

# BTR1 ADVANCED




HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**



**MIDLAND**<sup>®</sup>


# ON/OFF

## DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

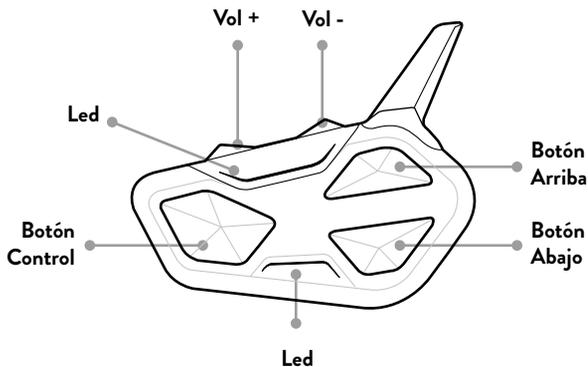

# EMPAREJAMIENTOS

## DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

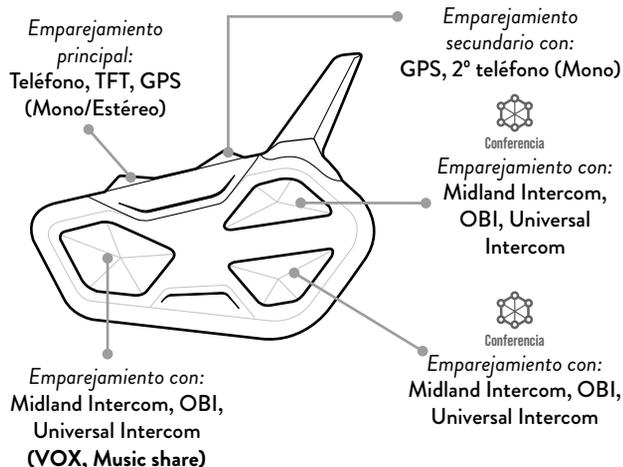

## ENCENDER



Pulsar durante 3 segundos



Pitido



Parpadeo

## APAGAR



Pulsar a la vez durante 3 segundos



Parpadeo



Melodía de notificación

## ACCEDER A AJUSTES

**Estado: dispositivo apagado**



Pulsar 7 segundos



Pitido



Parpadeo



Fijo

Para realizar cualquier emparejamiento, es necesario acceder a Ajustes. Si se mantiene pulsado el botón Control durante menos de 7 segundos, el dispositivo se encenderá en lugar de acceder a Ajustes. En caso de que esto ocurra, se deberá repetir el procedimiento.

# EMPAREJAMIENTOS

## EMPAREJAMIENTO TELÉFONO/GPS/TFT

**Estado: Ajustes (led rojo fijo)**



<b>Pulsar VOL+ durante 3 segundos</b>	
	Pitido
	Parpadeo
	Seleccione BTR1 Adv. en el teléfono, GPS o TFT
	Pitido
	Confirmación (1 s)

**Nota:** para emparejar un segundo dispositivo en audio mono, repita el mismo procedimiento pero pulse VOL-.

## EMPAREJAMIENTO MIDLAND INTERCOM

**Estado: Ajustes (led rojo fijo)**




<b>Pulsar durante 3 segundos</b> (Puede usar cualquier tecla)		<b>Pulsar durante 3 segundos</b> (Puede usar cualquier tecla)	
	Parpadeo		Parpadeo
	Confirmación (1 s)		Confirmación (1 s)

**Salir del modo Ajustes (Pulsar el botón Control dos veces)**

## EMPAREJAMIENTO OBI INTERCOM

**Estado: Ajustes (led rojo fijo)**





**OBI intercom**  
(Cardo...)

<b>Pulsar durante 3 segundos</b> (Puede usar cualquier tecla)		<p><b>Siga el procedimiento de emparejamiento de intercom</b> (ver instrucciones de este dispositivo)</p>
	Parpadeo	
	Confirmación (1 s)	

## EMPAREJAMIENTO CON INTERCOMS DE OTRAS MARCAS (UNIVERSAL INTERCOM)

**Estado: Ajustes (led rojo fijo)**





<b>Pulsar durante 3 segundos</b> (Puede usar cualquier tecla)		<p><b>Siga el procedimiento de emparejamiento de intercom</b> (ver instrucciones de este dispositivo)</p>
	Parpadeo	
	Confirmación (1 s)	

Atención: un nuevo emparejamiento en el mismo botón sobrescribe el anterior

# EMPREJAMIENTOS

## EMPREJEAR 4 UNIDADES EN CONFERENCIA

Estado: Ajustes (led rojo fijo)

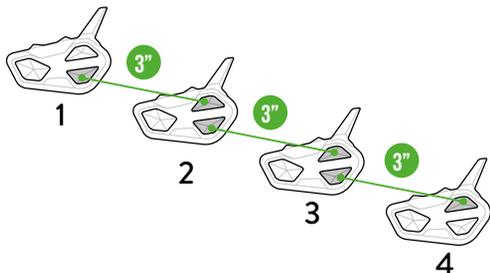

**Nota:** la Conferencia permite la comunicación simultánea entre unidades Midland. Las unidades deben estar emparejadas en "cadena".

**Botón Abajo** de la Unidad 1 con **Botón Arriba** de la Unidad 2

**Botón Abajo** de la Unidad 2 con **Botón Arriba** de la Unidad 3

**Botón Abajo** de la Unidad 3 con **Botón Arriba** de la Unidad 4

## SALIR DEL MODO AJUSTES INTERRUMPIR EMPAREJAMIENTO

Estado: Ajustes (led rojo fijo)



Pulsar dos veces

El parpadeo cambia

## RESET DE EMPAREJAMIENTOS BLUETOOTH

Estado: Ajustes (led rojo fijo)



Pulsar a la vez durante 3 segundos



Pitido



Confirmación (1 s)



Fijo

Salir del modo Ajustes (Pulsar el botón Control dos veces)

Visite nuestra página [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com),  
descargue el manual completo y el software  
**BT Updater.**

Personalice su intercom y descubra todas las  
funciones con **Midland Connect.**  
Descárguela aquí:



# MODOS OPERATIVOS

- A. Modo Intercom:** para comunicar con otro dispositivo.
- B. Modo Teléfono:** para llamadas telefónicas o para gestionar la música.
- C. Modo Radio FM:** para oír la radio, buscar y guardar emisoras.

**Nota:** los modos Teléfono e Intercom se habilitan solo cuando su intercomunicador está emparejado con otros dispositivos.

## SELECCIONAR EL MODO OPERATIVO

Estado: unidad encendida



MODO INTERCOM ---> CONFERENCIA



MODO TELÉFONO    MODO RADIO FM

**Pulse durante 3 segundos** para cambiar de modo o mantenga pulsado para desplazarse rápidamente

Estado del modo Operativo

**Nota:** pulsando a la vez brevemente **Vol +** y **Vol -**, BTR1 Advanced comunica el modo operativo seleccionado.

## MODO INTERCOM


### DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

**Pulse una vez las teclas para activar:**

**Botón Control - Piloto 1**  
(Pasajero o piloto favorito)  
(Midland/OBI/Universal Intercom)

**Botón Arriba - Piloto 2:**  
(Midland/OBI/Universal Intercom)

**Botón Abajo - Piloto 3:**  
(Midland/OBI/Universal Intercom)

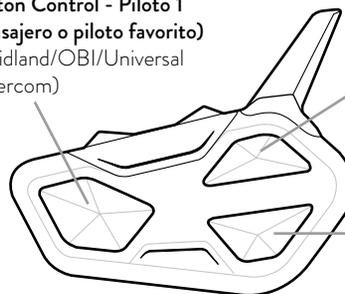

**ATAJO:** en modo Intercom pulse dos veces los botones para las funcionalidades del teléfono.

## ABRIR/CERRAR EL INTERCOM MANUALMENTE

Estado: modo Intercom

**Pulse una vez** el botón usado para el emparejamiento de Midland/OBI



Pitido



Parpadeo


**Nota:** para comunicar con el Piloto 2-3 repita el procedimiento pulsando Arriba (Piloto 2) / Abajo (Piloto 3).

# MODOS OPERATIVOS

## MODO INTERCOM

### ABRIR/CERRAR UNIVERSAL INTERCOM

Estado: modo Intercom

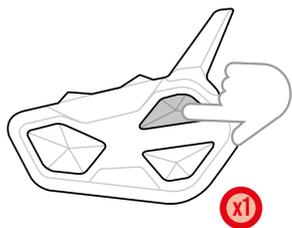

Pulse **una vez** el botón usado para el Universal Intercom



Pitido



Parpadeo

**Nota:** para abrir/cerrar el audio de un **dispositivo de otra marca**, utilice el comando de llamada de voz (para algunos modelos es necesario enviar la llamada de voz dos veces).

### ABRIR/CERRAR EL INTERCOM CON LA VOZ

Estado: todos los modos



Diga "Hola"



Anuncio de voz



Parpadeo



Silencio durante 1 minuto, el **intercom se cierra**



Pitido

**Nota:** la activación por voz solo es posible con un intercomunicador emparejado al **Botón Control-Piloto 1 (VOX debe estar activo)**.

### ACTIVAR/DESACTIVAR VOX

Estado: todos los modos

(la comunicación intercom **DEBE** estar cerrada)



Pulse durante **7 segundos**



Anuncio de voz

### ACTIVAR/DESACTIVAR CONFERENCIA

Estado: todos los modos

(el audio **DEBE** estar cerrado)



Para **activar/desactivar** Conferencia, mantenga pulsado a la vez durante 3 segundos en cada intercom emparejado



Anuncio de voz



Estado de conexión

**Nota:** en modo Conferencia, los dispositivos emparejados con Vol+/Vol- se desconectan temporalmente.

# MODOS OPERATIVOS

## MODO INTERCOM

### ABRIR/CERRAR CONFERENCIA

Estado: Conferencia



Pulse una vez para **abrir/ cerrar** Conferencia con la unidad emparejada al **Botón Abajo**



Pulse una vez para **abrir/ cerrar** Conferencia con la unidad emparejada al **Botón Arriba**




Pulse **una vez** para abrir automáticamente Conferencia a **todas las unidades emparejadas**

## MODO TELÉFONO

### DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Pulse una vez las teclas para activar:

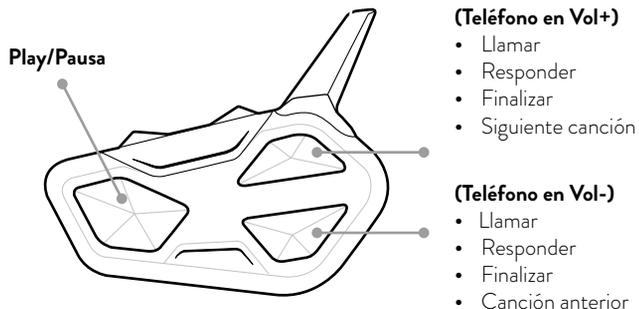


**ATAJO:** en modo Teléfono pulse dos veces para las funcionalidades del Intercom.

### HACER UNA LLAMADA

Estado: modo Teléfono (ningún audio activo)

Pulsar una vez

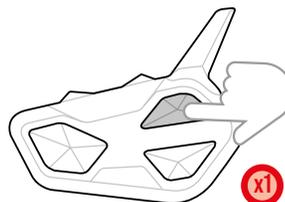

**Respuesta del Asistente**  
(Google assistant, Siri)



Dar instrucciones



Llamar

**Nota:** si su teléfono está emparejado con **Vol-**, pulse el **Botón Abajo**.

# MODOS OPERATIVOS

## MODO TELÉFONO

### RESPONDER/TERMINAR/RECHAZAR UNA LLAMADA

Estado: todos los modos



x1

Pulse una vez cualquier tecla para responder/terminar una llamada

3"

Pulse 3 segundos para rechazar una llamada

*Nota: si su teléfono está emparejado con Vol-, pulse el Botón Abajo.*

## MÚSICA

Estado: modo teléfono



Seleccione la app de Música



x1

Pulsar una vez Play/Pausa



x1

Pulsar una vez Siguiente pista



x1

Pulsar una vez Pista anterior

## MUSIC SHARE

Estado: todos los modos



Seleccione la app de Música

Abrir intercom Midland  
(manualmente o por VOX)



3"

Pulsar durante 3 segundos




Anuncio de voz

## MODO RADIO

### DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Pulse una vez los botones:

Radio FM  
On/Silenciar

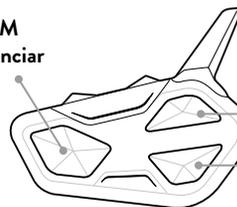

Buscar emisora hacia adelante

Buscar emisora hacia atrás

*ATAJO: en modo Radio pulse dos veces los botones para las funcionalidades del Intercom.*

## FM RADIO

Estado: modo radio



x1

Pulsar una vez On/Silenciar



x1

Pulsar una vez siguiente emisora

3"

Pulsar 3 s memoria adelante



x1

Pulsar una vez emisora atrás

3"

Pulsar 3 s memoria atrás

*Nota: con la radio FM silenciada, pulse una vez el Botón Arriba o Abajo para activar la llamada de voz.*