Manuale di Istruzioni: Sostituzione Batteria Sensore TPMS

Introduzione
Questo manuale fornisce le istruzioni per sostituire la batteria tipo CR1632 all'interno dei sensori TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Seguire attentamente i passaggi per garantire il corretto funzionamento del sensore dopo l'intervento.

Materiale Necessario

- Batteria nuova tipo CR1632
- Chiave in dotazione per il sensore
- Eventuale pinzetta o utensile sottile per l’estrazione

Istruzioni Passo-Passo

1. Preparazione

- Assicurarsi di operare in un ambiente pulito e ben illuminato.
- Tenere il sensore fermo con una mano.

2. Apertura del Sensore

- Utilizzare la chiave in dotazione per svitare con delicatezza il coperchio del sensore.

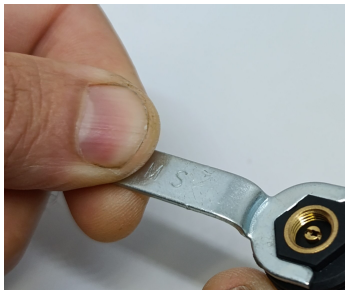

3. Rimozione della Batteria

- Una volta aperto il sensore, estrarre la batteria esausta aiutandosi con la chiave o uno strumento sottile (es. pinzetta).

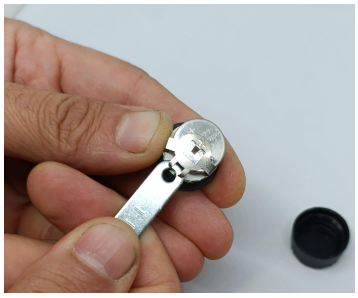

- Fare attenzione a non danneggiare i contatti interni.

4. Inserimento della Nuova Batteria

- Inserire la nuova batteria CR1632 nel vano, rispettando la polarità (il lato positivo "+" verso l'alto, salvo diversa indicazione).

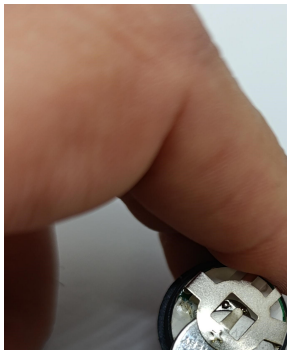

- Premere leggermente per assicurarne il corretto alloggiamento.

5. Chiusura del Sensore

- Riavvitare il coperchio del sensore usando la chiave in dotazione, senza forzare eccessivamente.

Avvertenze

- Utilizzare solo batterie CR1632 di qualità.
- Non invertire la polarità della batteria.
- Non forzare l'apertura o la chiusura del sensore.
- Smaltire la batteria esausta secondo le normative vigenti.