

R1 MESH




HIGH DEFINITION SOUND BY 

 **MIDLAND**[®]

電源オン/オフ

各部の名称

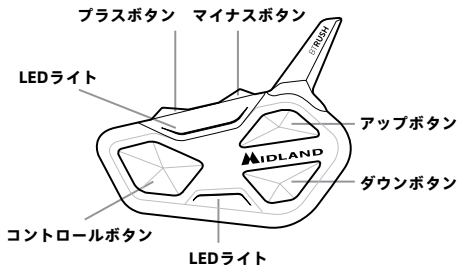

電源オン



同時に約3秒間長押し



起動音



LEDライト点滅

電源オフ



同時に約3秒間長押し




終了音



LEDライト点滅

ペアリング方法

各ボタンに登録可能なデバイス例

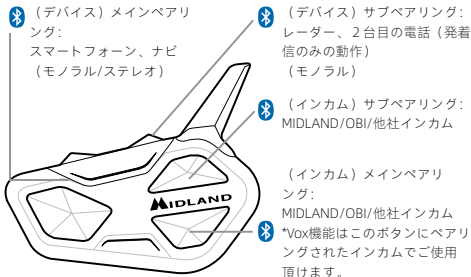

Bluetoothデバイス(スマートフォンやナビ等)とのペアリング方法

電源オンから約5秒間長押し



音声案内



LEDライト点滅



Bluetoothデバイス側でMIDLANDインカムを選択



音声案内



ペアリング完了

*レーザーや2台目の電話をペアリングする際は、同様の操作をマイナスボタンにて行ってください。

MIDLANDインカム/OBI対応インカムとのペアリング方法

	 <p>OBIインカム (MIDLAND, Cardo, Uclear)</p>
<p>電源オンから約7秒間長押し</p>	<p>各社の取扱説明書に従って操作してください。</p>
 LEDライト点滅	
 ペアリング完了	
<p>ペアリング完了</p>	

*2台目のOBIインカムをペアリングする際は、同様の操作をアップボタンにて行ってください。

他社インカムとのペアリング方法

	
<p>電源オンから約7秒間長押し</p>	<p>各社の取扱説明書に従って操作してください。</p>
 LEDライト点滅	
 ペアリング完了	

*2台目の他社インカムをペアリングする際は、同様の操作をダウンボタンにて行ってください。

アップボタン、ダウンボタンにそれぞれ1台、最大2台のインカム (MIDLAND、OBI、または他社インカム) のペアリング情報を保持できます。同じボタンに2回のペアリングを行うと、最初のペアリング情報は上書きされます。

ペアリング方法

Bluetooth情報のリセット


	<p>電源オンから 同時に約5秒間長押し</p>
	<p> 音声案内</p> <p> LED点灯</p>
	<p>同時に約3秒間長押し</p>
	<p> 音声案内</p> <p> ペアリング完了</p>

工場出荷状態に戻す


	<p>電源オンから 同時に約5秒間長押し</p>
	<p> 音声案内</p> <p> LED点灯</p>
	<p>同時に約3秒間長押し</p>
	<p> 音声案内</p> <p> ペアリング完了</p>


インカムとのペアリング後の操作方法


メッシュ通信のチャンネル番号設定




同時に短く1回押す


 現在のチャンネル番号の音声案内


 LEDライト点滅



5秒以内に、チャンネル番号を選択してください（プラスまたはマイナスボタンのいずれかを短く1回押すと、選択可能です）。




 LEDライト点滅

 チャンネル番号設定完了

BT MESH(R) / RUSH RCF とのメッシュ通信の際は、BT MESH(R) / RUSH RCF をプライベートグループモードに設定してください。チャンネル番号が重複しないように設定してください。

各ボタンの機能/登録可能なデバイス例

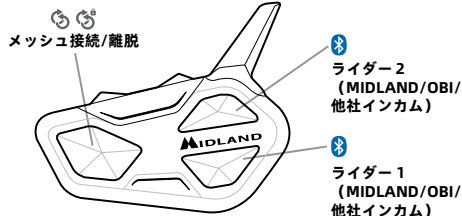

(ヒント) メッシュ通信/Bluetoothインカム通信の通話開始/終話際は、各ボタンを2回押してください。 

メッシュ通信の開始/離脱



短く2回押す

 音声案内

LEDライト点滅*LEDライトの点灯方式は表1を参照

プライベートグループモードにてメッシュ通信を行います。



メッシュ1



メッシュ2



メッシュ3



メッシュ4...

聞くだけのゲストモードもご利用頂けます。

最大6人までのメッシュ通信をお楽しみ頂けます。メッシュ通信において「エンブリクションキー」を設定すると秘話性の高い通信をお楽しみ頂けます。エンブリクションキーはスマートフォン用アプリにて設定可能です。

表1. メッシュ通信時のLEDライト表示について

メッシュ通信グループ	チャンネル番号	ゲスト	LED表示
 通常のメッシュ通信時	1-6	無制限	
 エンブリクションキーを設定した際のメッシュ通信時	1-6	無制限	

インカムとのペアリング後の操作方法

Bluetoothインカム通信の通話開始/終話



短く2回押す



音声案内



LEDライト点滅

メッシュ通信/Bluetoothインカム通信を同時に行うことは出来ません。ライダー2との通信の際は、同様の操作をアップボタンにて行ってください。

他社インカムとの通話開始/終話



短く2回押す



音声案内



LEDライト点滅

他社インカムからの通話開始/終話はリダイヤル操作をおこなってください。*登録されるデバイスによっては動作しない場合がございます。その際はMIDLANDインカム側から通話開始/終話操作を行ってください。

ボイスアクティベーション機能 (VOX) を使用する場合



マイクに向かって「もしもし」と話しかける



音声案内



LEDライト点滅



1分以内に応答がない場合は、サーチを終了



音声案内

Vox機能がオンであり、ダウンボタンにペアリングされたインカムがある場合にのみご使用頂けます。

ボイスアクティベーション機能 (VOX) のオン/オフ切替



同時に約3秒間長押し



音声案内

インカムとのペアリング後の操作方法

ノイズゲートのオン/オフ切替



同時に約3秒間長押し




音声案内

Bluetoothデバイス（スマートフォン等）とのペアリング後の操作方法

各ボタンの機能

再生/一時停止

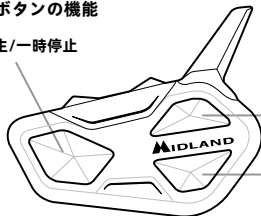

音声認識機能（Siri等）の呼出（プラスボタンに登録したデバイス）

音声認識機能（Siri等）の呼出（マイナスボタンに登録したデバイス）

（ヒント）メッシュ通信/Bluetoothインカム通信の通話開始/終話の際は、各ボタンを2回押ししてください。 

音量自動調整機能（AGC）のオン/オフ切替



同時に約3秒間長押し



音声案内

音声認識機能（Siri等）の呼出

短く1回押す







音声認識機能の起動（Siri、Googleアシスタント等）



マイクに向かって話す



デバイス側の応答

*マイナスボタンに登録したデバイスの場合は、同様の操作をダウンボタンにて行ってください。

Bluetoothデバイス（スマートフォン等）とのペアリング後の操作方法

電話着信応答/終話/通話拒否



 電話着信応答/終話: 短く1回押す

 通話拒否: 長押し約3秒間

*プラス/マイナスのいずれのボタンに登録されている場合でも同様の操作です。

音楽の再生時の操作



音楽再生アプリを起動



 再生/一時停止: 短く1回押す



 次の曲へ: 短く1回押す



 前の曲へ: 短く1回押す

ミュージックシェア



音楽再生アプリを起動

インカム通話を開始



短く1回押す



音声案内

*ミュージックシェアはMIDLANDインカム間でのみご利用頂けます。インカム通話をしながら音楽をシェアすることは出来ません。

周波数帯域 (GHz)	最大出力 (mW)
2.402 - 2.480	100

ミッドランドWEBサイトでは最新版のファームウェアを無料で配信中です。

チュートリアルビデオを見る

<http://www.midlandradio.jp/support/program.html>

インカムの詳細設定が可能なスマートフォン用アプリはこちらからダウンロード頂けます。お好みの設定にカスタマイズして快適なツウリングをお楽しみください。

