




BTR1

GUIDE RAPIDE



ON/OFF

DESCRIPTION DES TOUCHES

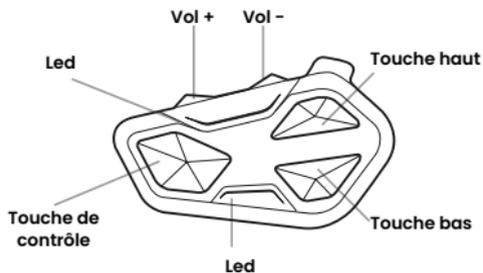

POUR ALLUMER



Appuyer simultanément
pendant 3s



Bip



Clignote

POUR ÉTEINDRE



Appuyer simultanément
pendant 3s



Signal sonore




Clignote

APPAIRAGES

DESCRIPTION DES TOUCHES

Appairage principal :
Téléphone, TFT, GPS
(mono / stéréo)

Appairage
secondaire avec :
GPS, 2nd téléphone
(mono)

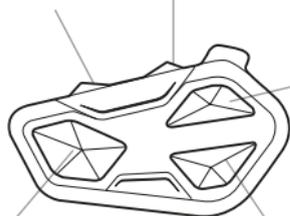

Appairage avec :
Intercom Midland,
OBI, Intercom
universel

Appairage avec :
Intercom Midland, OBI,
Intercom universel (VOX)

Appairage avec :
Intercom Midland, OBI,
Intercom universel

Note : La source audio appairée sur le **bouton Vol+** (musique ou navigation) restera en arrière-plan lors de l'ouverture d'une communication avec une autre personne.

APPAIRAGES

TÉLÉPHONE, GPS, TFT

État : appareil allumé



Appuyer sur Vol+ 5s



Bip



Clignote



Sélectionner BTRI dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, GPS ou TFT



Bip



Confirmation (1 sec.)

Note : Pour appairer un autre appareil en audio mono, répéter la même procédure en appuyant sur le bouton Vol-.

APPARAGE AVEC UN INTERCOM MIDLAND

État : appareil allumé



Appuyer 7s
(sur n'importe quel bouton)



Clignote



Confirmation (1 sec.)

Appuyer 7s
(sur n'importe quel bouton)



Clignote



Confirmation (1 sec.)

Attention : Vous pouvez appairer 3 intercoms maximum (Midland, OBi, ou autre marque), sur chaque bouton. Un nouvel appairage sur un même bouton supprimera l'ancien.

APPAIRAGE AVEC UN INTERCOM OBI

État : appareil allumé



OBi intercom
(Cardo...)

Appuyer 7s
(sur n'importe quel bouton)



Clignote



Confirmation (1 sec.)

Suivre les instructions
d'appairage à l'intercom
(voir les instructions de
l'intercom concerné)

APPARAGE INTERCOM UNIVERSEL

État : appareil allumé



Appuyer 7s
(sur n'importe quel bouton)



Clignote



Confirmation (1 sec.)

Suivre les instructions
d'appairage au téléphone
(voir les instructions du
téléphone concerné)

APPAIRAGES

RÉINITIALISATION DES APPAIRAGES BLUETOOTH

État : appareil allumé



Appuyer simultanément 5s

 Annonce vocal

 Fixe



Appuyer simultanément pendant 3s

 Bip

 Confirmation (1 sec.)

RÉINITIALISATION PARAMÈTRES D'USINE

État : appareil allumé



Appuyer simultanément 5s

 Annonce vocal

 Fixe



Appuyer simultanément pendant 3s

 Bip

 Confirmation (1 sec.)

FONCTIONNalité INTERCOM

La communication "intercom" vous permet de parler avec une personne à la fois, parmi celles appairées, ou parler avec plusieurs personnes à la fois (mode conférence).



Communication intercom une personne à la fois

Lors que la communication intercom est ouverte avec une personne, stoppez la et ouvrez en une nouvelle avec une autre personne.



Mode conférence

Quand tous les intercoms sont prêts à communiquer entre eux, ouvrez les conversations une à une sans stopper les précédentes. Dans le mode conférence, vous pouvez parler jusqu'à 4 personnes en chaîne. Chaque intercom ouvre 2 communications à la fois.

Note : Sur l'appareil avec le mode conférence actif (intercom ouvert avec 2 autres appareils), vous pouvez toujours recevoir l'appel du dispositif apparié au bouton Vol+ (la musique en arrière-plan et le dispositif apparié au bouton Vol- seront temporairement déconnectés et automatiquement reconnectés lorsque le deuxième interphone sera fermé).

FONCTIONNALITÉ INTERCOM

DESCRIPTION DES TOUCHES

Touche haut : Pilote 2
(Midland/OBI/Intercom universel)



Touche principale : Pilote 1
(Midland/OBI/Intercom universel)

Touche haut : Pilote 3
(Midland/OBI/Intercom universel)

Pour accéder à la fonctionnalité intercom il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton appairé.

OUVRIR/FERMER LE MODE INTERCOM ET OBI MANUELLEMENT

	Appuyer 2 fois (sur le bouton appairé)
	Bip
	Clignote

Note : Pour parler avec le pilote 2 ou 3 la procédure est la même mais en appuyant sur le bouton correspondant à l'appairage.

OUVRIR L'INTERCOM AVEC LA VOIX (VOX)

	Dire "bonjour"
	Signal sonore
	Clignote
	Silence durant lmin : Intercom fermé
	Bip

Note : L'activation par la voix est possible seulement avec l'intercom appairé sur la **Touche principale - Pilote 1** (la fonction VOX doit être active)

OUVRIR/FERMER AVEC UN INTERCOM UNIVERSEL

	Appuyer 2 fois (sur le bouton appairé)
	Bip
	Clignote

Note : Pour ouvrir/fermer l'audio avec les intercoms de différentes marques, utiliser la commande **d'appel vocal** (pour certains modèles il faut lancer l'appel 2 fois).

FONCTIONNALITÉ INTERCOM

ACTIVER/DÉSACTIVER LE MODE VOX (Intercom ouvert par la voix)



Appuyer simultanément
sur Contrôle et Vol+
pendant 3s



Annonce vocal

ACTIVER/DÉSACTIVER LA BARRIÈRE ANTI-BRUIT (Mute le micro sans détection de voix)



Appuyer simultanément
sur Contrôle et Vol+
pendant 3s



Annonce vocal

ACTIVER/DÉSACTIVER LE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU GAIN (Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse)



Appuyer simultanément
sur Vol+ et Vol- pendant 3s



Annonce vocal

FONCTIONNALITÉ TÉLÉPHONE

DESCRIPTION DES TOUCHES

Lecture/Pause



Assistant vocal
(Téléphone appairé
sur bouton Vol+)

Assistant vocal
(Téléphone appairé
sur bouton Vol-)

La fonction téléphone est accessible en appuyant une fois sur les boutons.

ACTIVER L'ASSISTANT VOCAL (sans source audio active)

Appuyer un fois



Réponse de l'assistant téléphonique
(Google, Siri, Alexa)



Donner les
instructions



Appel

Note : Si le téléphone est appairé sur le bouton Vol-, utiliser le bouton bas.

FONCTIONNALITÉ TÉLÉPHONE

RÉPONDRE/RACCROCHER OU REJETER UN APPEL



x1

Appuyer 1 fois pour répondre/raccrocher un appel

3"

Appuyer 3s pour rejeter un appel

Note : Vous pouvez utiliser n'importe quel bouton.

PARTAGE DE MUSIQUE AVEC LE PASSAGER



Sélectionner l'application de musique

Ouvrir la communication intercom (manuellement ou avec la voix)



3"

Appuyer 3s

 Annonce vocal

Note : Il n'est possible de partager la musique qu'avec un intercom Midland (sauf le modèle BTMINI).

MUSIQUE



Sélectionner l'application de musique



x1

Appuyer 1 fois
Lecture/Pause



x1

Appuyer 1 fois
Passer à la chanson suivante



x1

Appuyer 1 fois
Passer à la chanson précédente

Fréquence
(GHz)

2.402 - 2.480

Puissance de sortie
(mW)

100



Scannez le QR Code pour accéder à la page support, au firmware, télécharger cette guide rapide sur votre téléphone et retrouver toutes les informations concernant le BTR1, notamment les vidéos tutoriels et d'installation.

Midland World



Téléchargez Midland Connect sur L'app Store ou Google Play.

