

# BTR1 ADVANCED




HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**



**MIDLAND**<sup>®</sup>

# ON/OFF

## DESCRIZIONE TASTI

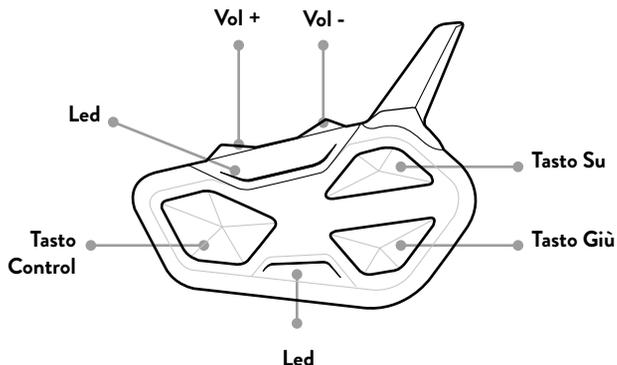

## ACCENSIONE



**Premere insieme 3 secondi**



Beep



Lampeggia

## SPEGNIMENTO



**Premere insieme 3 secondi**




Lampeggia



Avviso sonoro musicale

# ABBINAMENTI

## DESCRIZIONE TASTI

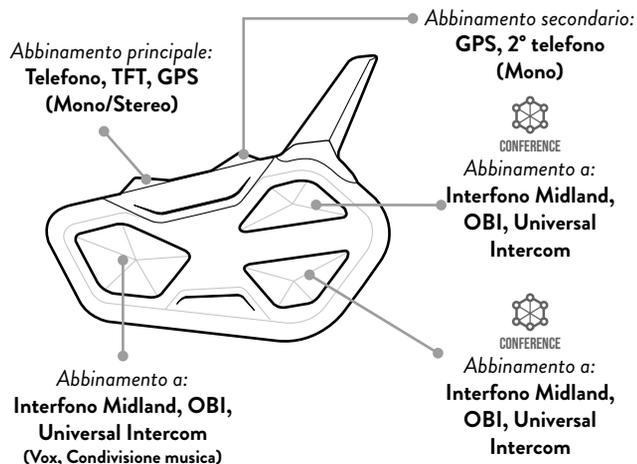

**ATTENZIONE:** Per effettuare qualsiasi abbinamento è necessario entrare in Impostazioni. Se premete il tasto Control meno di 7 secondi, il dispositivo si accenderà anziché entrare in Impostazioni. In tal caso ripetere l'operazione.

## ENTRARE IN IMPOSTAZIONI

**Stato: dispositivo spento**



**Premere 7 secondi**



Beep



Lampeggia



Fisso

# ABBINAMENTI

## ABBINAMENTO TELEFONO, GPS, TFT

Stato: Impostazioni (luce rossa fissa)

	<b>premere 3 secondi VOL+</b>	
		Beep
		lampeggio
		Selezionare BTR1 Adv. su tel., GPS o TFT
		Beep
		Conferma (1 sec.)

**Nota:** per abbinare un 2° dispositivo in audio mono, ripetere questa procedura utilizzando Vol -.

## ABBINAMENTO INTERFONO MIDLAND

Stato: Impostazioni (luce rossa fissa)

			
<b>Premere 3 secondi</b> (Puoi scegliere un tasto qualunque)		<b>Premere 3 secondi</b> (Puoi scegliere un tasto qualunque)	
	Lampeggia		Lampeggia
	Conferma (1 sec.)		Conferma (1 sec.)
<b>Uscire dalla modalità impostazioni (Premere 2 volte su tasto Control)</b>			


## ABBINAMENTO INTERFONO OBI

Stato: Impostazioni (luce rossa fissa)

		 <b>Interfono OBI</b> (Cardo...)
<b>Premere 3 secondi</b> (Puoi scegliere un tasto qualunque)		<b>Seguire la procedura di abbinamento dell'intercom</b> (vedi istruzioni del dispositivo)
	Lampeggia	
	Conferma (1 sec.)	

## ABBINAMENTO INTERFONO ALTRA MARCA (UNIVERSAL INTERCOM)

Stato: Impostazioni (luce rossa fissa)


		
<b>Premere 3 secondi</b> (Puoi scegliere un tasto qualunque)		<b>Seguire la procedura di abbinamento del telefono</b> (vedi istruzioni del dispositivo)
	Lampeggia	
	Conferma (1 sec.)	

Attenzione: un altro abbinamento sullo stesso tasto sovrascrive il precedente.

# ABBINAMENTI

## ABBINAMENTO A 4 INTERFONI IN CONFERENZE

Stato: Impostazioni (luce rossa fissa)

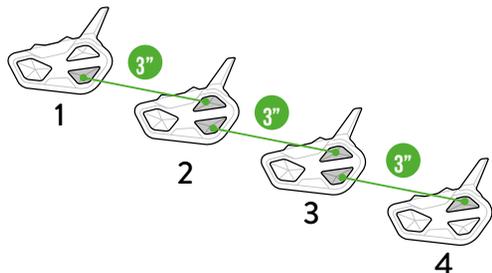

**Nota:** La modalità Conference permette la comunicazione contemporanea di più dispositivi Midland. È necessario abbinare i dispositivi a "catena":

Tasto **Giù** Dispositivo 1 con Tasto **Su** Dispositivo 2

Tasto **Giù** Dispositivo 2 con Tasto **Su** Dispositivo 3

Tasto **Giù** Dispositivo 3 con Tasto **Su** Dispositivo 4

## USCIRE DALLA MODALITÀ IMPOSTAZIONI INTERROMPERE L'ABBINAMENTO

Stato: Impostazioni (luce rossa fissa)



Premere 2 volte

Cambia il lampeggio

Frequenza (GHz)	Potenza max (mW)
2.402 - 2.480	100

## RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH

Stato: Impostazioni (luce rossa fissa)

Premere insieme, 3 secondi



Beep



Conferma (1 sec.)



Fisso

Uscire dalla modalità impostazioni (Premere 2 volte su tasto Control)

Vai sul sito [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com),  
scarica il manuale completo e il software  
**BT Updater.**

Personalizza il tuo interfono e scopri tutte le funzioni  
con **Midland Connect.**  
Scaricala qui:



# MODALITÀ OPERATIVE

- A. **Modalità Intercom:** per comunicare con un altro interfono.
- B. **Modalità telefono:** per chiamate telefoniche o per gestire la musica.
- C. **Modalità radio FM:** per ascoltare, cercare e memorizzare stazioni radio.

**Nota:** Le modalità Intercom e Telefono sono attive solo quando ci sono dei dispositivi abbinati.

## SELEZIONARE LA MODALITÀ OPERATIVA

Stato: dispositivo acceso



MODALITÀ INTERCOM --> CONFERENCE



**Premere 3 secondi** per cambiare modalità o tenere premuto per scorrerle velocemente

 Stato modalità operativa


**Nota:** Premendo brevemente **Vol + e Vol** - insieme, BTR1 Advanced comunica la modalità operativa selezionata.

## MODALITÀ INTERCOM

### DESCRIZIONE FUNZIONI

**Premi una volta i tasti per attivare:**

**Tasto Control - Rider 1**  
(Passeggero o preferito)  
(Midland/OBI/  
Universal Intercom)

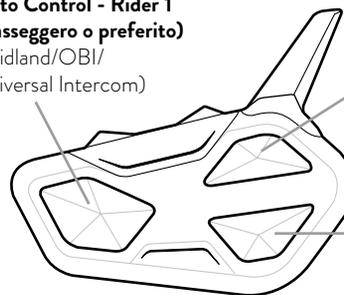

**Tasto Su - Rider 2:**  
(Midland/OBI/  
Universal Intercom)

**Tasto Giù - Rider 3:**  
(Midland/OBI/  
Universal Intercom)

**SHORTCUT:** in modalità Intercom premere 2 volte i tasti per i comandi telefono.

## APRIRE/CHIUDERE INTERCOM MANUALMENTE

Stato: modalità Intercom



**Premere 1 volta**

sul tasto utilizzato per l'abbinamento Midland/Obi



Beep



Lampeggia


**Nota:** per comunicare con Rider 2-3 ripetere l'operazione premendo il tasto Su (Rider 2)/Giù (Rider 3).

# MODALITÀ OPERATIVE

## MODALITÀ INTERCOM

### APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

Stato: modalità Intercom

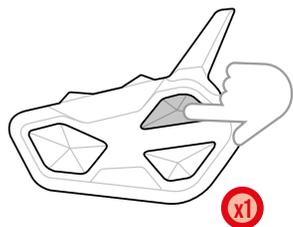

Premere **1 volta** sul tasto utilizzato per l'abbinamento Universal Intercom



Beep



Lampeggia

**Nota:** per aprire/chiudere l'audio **dal dispositivo di altra marca**, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale 2 volte)

### APRIRE/CHIUDERE L'INTERCOM VOCALMENTE

Stato: in tutte le modalità



Dire "Ciao"



Annuncio vocale



Lampeggia



In silenzio per 1 min, **l'intercom si chiude**



Beep

**Attenzione:** l'attivazione vocale è possibile solo con un interfono abbinato al tasto **Control** e con la funzione **Vox attiva**.

### ATTIVARE/DISATTIVARE IL VOX

Stato: in tutte le modalità  
(la comunicazione Intercom **DEVE** essere chiusa)



Premere **7 secondi**



Annuncio vocale

### ATTIVARE/DISATTIVARE CONFERENCE

Stato: in tutte le modalità  
(L'audio deve essere chiuso)



Su ogni interfono abbinato, premere 3 sec. contemporaneamente, **attiva/disattiva** Conference



Annuncio vocale



Stato connessioni

**Nota:** Durante la Conference, i dispositivi abbinati a Vol+/Vol- sono momentaneamente scollegati.

# MODALITÀ OPERATIVE

## MODALITÀ INTERCOM

### APRIRE/CHIUDERE CONFERENZE

Stato: *Conference*



Premere 1 volta  
**Apri/chiudi** Conferenze  
con dispositivo abbinato al  
**Tasto Giù**



Premere 1 volta  
**Apri/chiudi** Conferenze  
con dispositivo abbinato al  
**Tasto Su**




Premere 1 volta  
**Apri automaticamente**  
Conferenze su **tutti i**  
dispositivi abbinati

## MODALITÀ TELEFONO

### DESCRIZIONE FUNZIONI

Premi una volta i tasti per attivare:

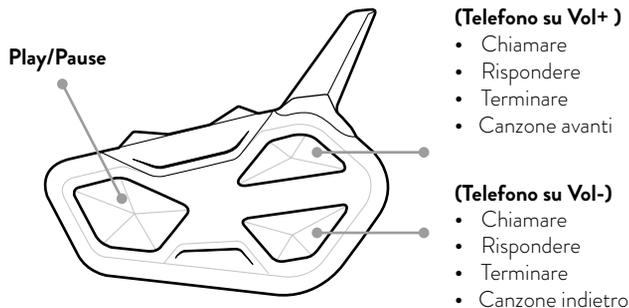


**SHORTCUT:** in modalità Telefono premere 2 volte i tasti per i comandi Intercom.

### EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Stato: *modalità Telefono (nessun audio attivo)*

Premere 1 volta

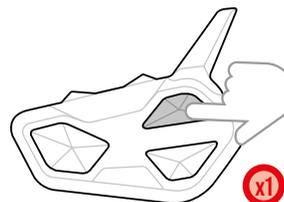

**Risposta**

Assistente vocale (Google assistant, Siri)



Dare istruzioni



Avvio chiamata

**Nota:** se avete un telefono abbinato al tasto Vol -, utilizzate il tasto Giù.

# MODALITÀ OPERATIVE

## MODALITÀ TELEFONO

### RISPONDERE/TERMINARE UNA CHIAMATA RIFIUTARE UNA CHIAMATA

Stato: in tutte le modalità



x1

Premere 1 volta un tasto qualsiasi per rispondere/terminare una chiamata

3"

Premere 3 sec. rifiutare una chiamata

**Nota:** se avete un telefono abbinato al tasto Vol -, utilizzate il tasto Giù.

## MUSICA

Stato: modalità Telefono



Selezionare App musica



x1

Premere 1 volta Play/Pausa



x1

Premere 1 volta Avanti brano



x1

Premere 1 volta Indietro brano

## CONDIVISIONE MUSICA

Stato: in tutte le modalità



Selezionare App musica

Aprire Intercom Midland  
(manualmente o tramite Vox)



3"

Premere 3 sec.




Annuncio vocale

## MODALITÀ RADIO

### DESCRIZIONE FUNZIONI

Premi una volta i tasti per attivare:

Radio FM  
On/Mute

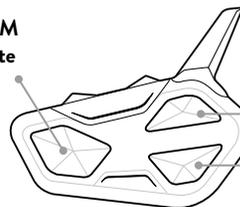

Ricerca stazione avanti

Ricerca stazione indietro

**SHORTCUT:** in modalità Radio premere 2 volte i tasti per i comandi Intercom.

## RADIO FM

Stato: modalità Radio



x1

Premere 1 volta On/Mute



x1

Premere 1 volta stazione avanti

3"

Premere 3 secondi Memoria avanti



x1

Premere 1 volta Stazione indietro

3"

Premere 3 secondi Memoria indietro

**Nota:** con la radio FM in Mute, premere 1 volta i tasti Su o Giù per attivare la chiamata vocale.