

# BTX2 PRO S/-LR

Bluetooth

POCKET GUIDE




Fréquence: 2.4GHz - Max puissance: 100mW

FRANÇAIS

**MIDLAND®**

# ON/OFF

## DESCRIPTION DES TOUCHES – LÉGENDE

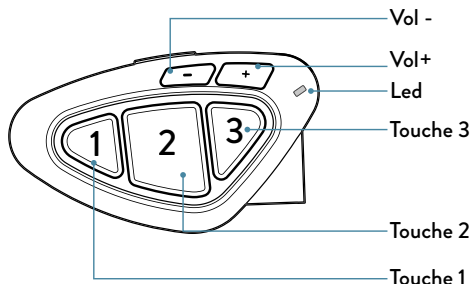

### LÉGENDE

#### OPÉRATION



Appuyer X secondes



Appuyer X fois

#### RETOUR SONORE



Alerte sonore



Alerte sonore musicale

#### RETOUR VISUEL



Led bleu clignotant



Led rouge clignotant



Led rouge/bleu clignotant



Led violet




Led bleu fixe



Led rouge fixe

## ALLUMER

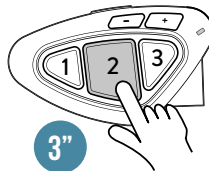

Appuyer 3 sec.



Clignote



Alerte sonore musicale




État mode de fonctionnement



État batterie

## ÉTEINDRE

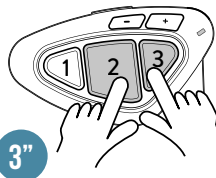

Appuyer 3 sec.  
dans le même  
temps



Clignote



Alerte sonore musicale

# COUPLAGES


## DESCRIPTION DES COUPLAGES

**Couplage stéréo en arrière-plan  
(en arrière-plan à l'intercom)**

*Ex. Téléphone avec navigateur -TFT-GPS*

**Couplage principal stéréo  
(interruption de l'intercom)**

*Ex. Téléphone-TFT*

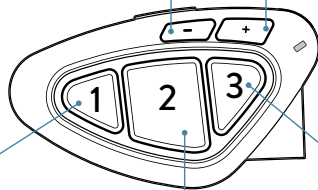

**Couplage à:**

- Unité Midland
- Unité d'autre marque (universal intercom)



**Couplage à une unité Midland  
(passager)**




**Couplage à:**

- Unité Midland
- Unité d'autre marque (universal intercom)

## ENTRER DANS LE MODE DE CONFIGURATION

État: unité éteinte

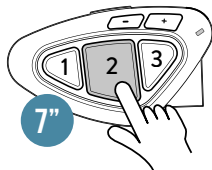


Appuyer 7 sec.



Allumé

## SORTIR DU MODE DE CONFIGURATION/INTERROMPRE LE COUPLAGE

État: mode de configuration et pendant le couplage

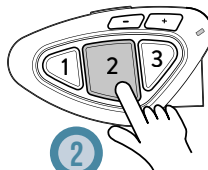


Appuyer 2 fois

# COUPLAGES

## REMISE À ZÉRO DU COUPLAGE

État: mode de configuration

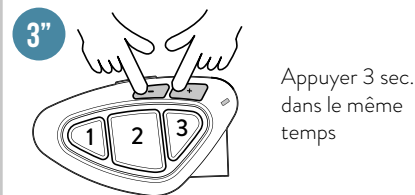


S'allume



Led rouge allumé

## COUPLAGE AVEC UNE UNITÉ MIDLAND

État: led de deux unités en mode configuration

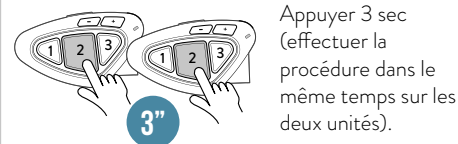

Clignote



Led bleu pendant 1 sec, **couplage réussi**




Led rouge fixe, **couplage terminé**

**Note:** pour coupler des autres unités Midland, suivez la même procédure mais appuyez sur les touches 1 ou 3.

## COUPLAGE AVEC UNE UNITÉ D'AUTRE MARQUE

État: mode de configuration

1ère unité

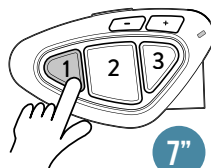

Clignote rapidement (maintenir appuyé)



Clignote lentement (relâcher la touche)



Led fixe, **couplage terminé**

2ème unité




Suivez la procédure pour coupler un téléphone

**Note:** pour coupler un autre Universal Intercom, suivez la même procédure mais appuyez sur la touche 3.

# COUPLAGES

## COUPLAGE AVEC 4 UNITÉS EN CONFÉRENCE

État: mode de configuration

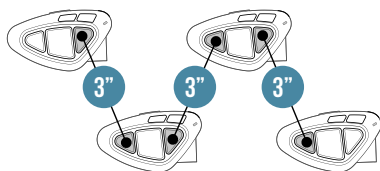


**Note:** Le mode "Conférence" permet de mettre en communication des personnes simultanément. Pour utiliser la fonction de conférence, les appareils doivent être couplés dans une configuration "en chaîne": associez le bouton "Arrière" du premier BTX2 PRO S au bouton "Avant" du deuxième BTX2 PRO S et ainsi de suite.

Pour plus d'informations, voir le paragraphe "Conférence" du manuel d'utilisation.

## COUPLAGE AVEC UN TÉLÉPHONE/GPS

État: mode de configuration

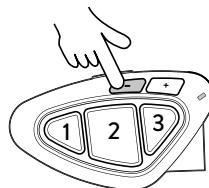

Appuyer 3 sec



Clignote



Sélectionner l'unité dans votre téléphone



Allumé 1 sec, **couplage terminé**

**Note:** l'unité couplée à Vol- est en arrière-plan à l'Intercom. Pour coupler l'unité et interrompre l'intercom, suivez la procédure mais appuyez sur Vol+.


# MODES DE FONCTIONNEMENT

- A. Mode Intercom:** pour parler à une autre unité.
- B. Mode téléphone:** pour les appels et pour gérer la musique.
- C. Mode radio FM\*:** pour écouter, rechercher et mémoriser des stations de radio FM.

**Note:** les modes Intercom et Téléphone sont actifs seulement s'il y a des unités couplées.

## CHANGER LE MODE DE FONCTIONNEMENT


État: unité allumée

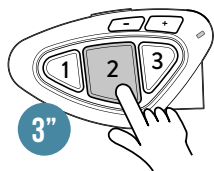

Appuyer 3 sec




État mode de fonctionnement

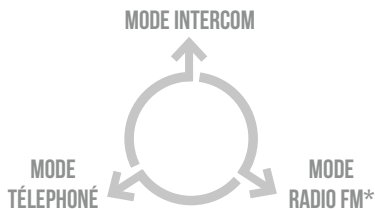

**Raccourci - Rappeler l'état du mode de fonctionnement: appuyer 1 fois Vol-/Vol+ dans le même temps.**


## A. MODE INTERCOM

### DESCRIPTION DES COUPLAGES

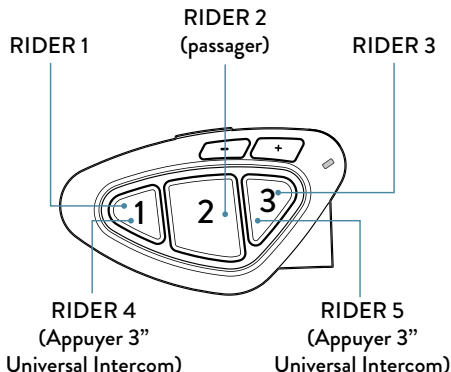

## OUVRIR/FERMER L'INTERCOM MANUELLEMENT

État: mode Intercom

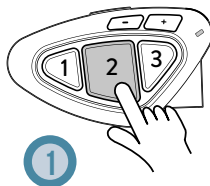

Appuyer 1 fois



Alerte sonore



Clignote

**Note:** Si vous avez couplé une autre unité, appuyez sur les touches 1 et 3 pour ouvrir/fermer l'intercom.

# MODES DE FONCTIONNEMENT

## A. MODE INTERCOM

### OUVRIR/FERMER L'INTERCOM AVEC LA VOIX

État: en tous les modes



Prononcer "Hello"



Alerte sonore



Clignote



Silence pendant  
40 sec.  
*l'intercom se ferme*




Alerte sonore

**Note:** L'activation vocale est possible seulement avec l'unité couplée au bouton 2.

### ACTIVER/DÉSACTIVER LE VOX

État: en tous les modes

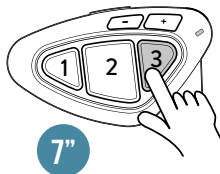

Appuyer 7 sec.



Alerte sonore

### OUVRIR/FERMER L'UNIVERSAL INTERCOM

État: mode Intercom




Appuyer 3 sec.  
pour **ouvrir**  
Universal Intercom



Clignote



Alerte sonore

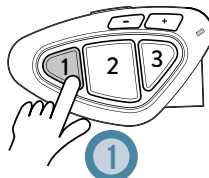

Appuyer 1 fois  
Pour **fermer**  
Universal Intercom

**Note:** Pour ouvrir/fermer l'audio d'une unité d'autre marque, utilisez la touche de rappel (pour quelque modèle, il faut envoyer le rappel deux fois).

**Note:** s'il y a une autre unité Universal Intercom, suivez la même procédure mais appuyer sur la touche 3.


**Raccourci -** Pour ouvrir l'intercom pendant l'écoute et le partage de la musique en mode téléphone : appuyer 2 fois sur bouton 2.

# MODES DE FONCTIONNEMENT

## A. MODE INTERCOM

### ACTIVER/DESACTIVER LE CONFÉRENCE

État: en tous les modes

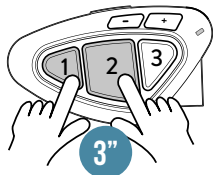

Appuyer 3 sec.  
dans le même  
temps pour  
**activer/désactiver**  
le Conférence




Alerte sonore




État Conférence

### OUVRIR/FERMER LE CONFÉRENCE


État : Conférence

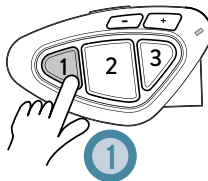

Appuyer 1 fois  
pour **ouvrir/fermer**  
le conférence à  
l'unité couplée au  
**bouton 1.**

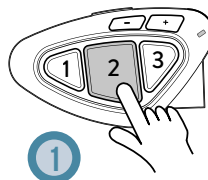

Appuyer 1 fois  
pour **ouvrir** le  
Conférence  
à **toutes les unités  
couplées**

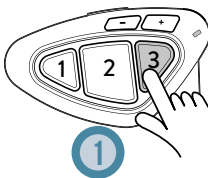

Appuyer 1 fois  
pour **ouvrir/fermer**  
le Conférence à  
l'unité couplée au  
**bouton 3.**

**Note :** L'unité couplée à Vol+ est momentanément déconnectée, tandis que celle couplée à Vol- est toujours active.




# MODES DE FONCTIONNEMENT

## B. MODE TÉLÉPHONE

### DESCRIPTION DES TOUCHES

#### Téléphone couplé à Vol+

- Passer un appel
- Répondre
- Terminer un appel
- Rejeter un appel
- Chanson suivante

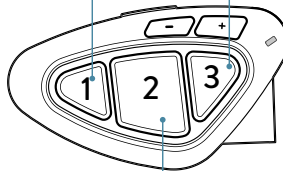


#### Téléphone couplé à Vol-

- Passer un appel
- Répondre
- Terminer un appel
- Rejeter un appel
- Chanson précédente

Play/pause

### PASSER UN APPEL

État : mode téléphone

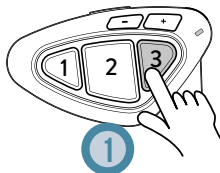

Appuyer 1 fois



Réponse assistant  
vocale (assistant  
Google, Siri)




Donner instructions  
à votre assistant




Commencer l'appel

### RÉPONDRE/TERMINER UN APPEL

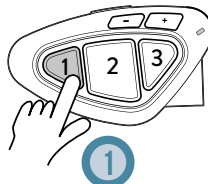

Appuyer 1 fois

### REJETER UN APPEL

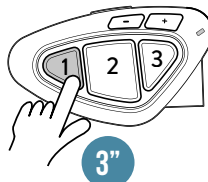

Appuyer 3 sec.

**Note :** si vous avez un téléphone couplé au bouton Vol+, utilisez la touche 1.

# MODES DE FONCTIONNEMENT


## B. MODE TÉLÉPHONE

### MUSIQUE


État: mode téléphone




Sélectionner APP  
pour la musique

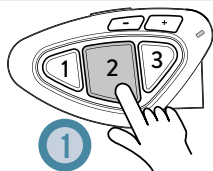

Appuyer 1 fois  
Play/Pause

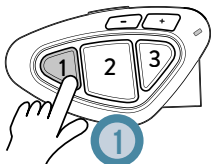

Appuyer 1 fois  
Chanson suivante

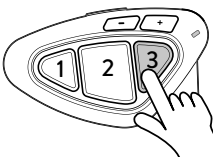


Appuyer 1 fois  
Chanson  
précédente

Appuyer 3 sec.  
**Active/désactive** le  
partage de la musi-  
que avec le passager  
(Music share)

**Raccourci - Play/Pause de la musique en mode  
Intercom/Radio FM: appuyer 2 fois sur la touche 2.**

### CONTRÔLE DE LA MUSIQUE VOL+/VOL-

État: en tous les modes

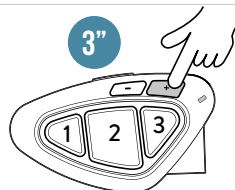

Appuyer 3 sec.




Contrôle Vol+/Vol-

**Note :** si vous avez connecté deux appareils multimédias,  
pour gérer la musique de l'appareil couplé à Vol-, vous de-  
vrez configurer le contrôle de la musique sur Vol-.  
Pour gérer la musique de l'appareil couplé à Vol+, il faudra  
configurer le contrôle de la musique sur Vol+.

### ACTIVER PUBLIC/PRIVÉ

État: en tous les modes

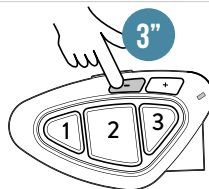

Appuyer 3 sec.



Privé  
Public

Avec l'activation du mode Public toutes les informations  
provenant de l'unité couplée à Vol- sont partagés.  
**Les appels sont toujours privés.**


# MODES DE FONCTIONNEMENT

## C. MODE RADIO FM\*

### DESCRIPTION DES TOUCHES


Station suivante

Mémore suivante

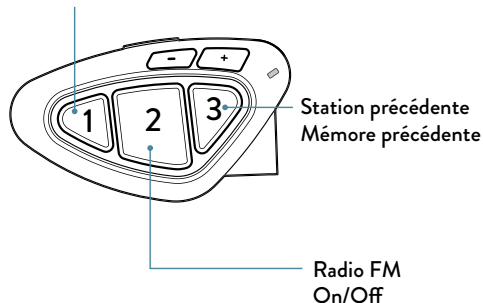

### RADIO FM

État: mode Radio FM

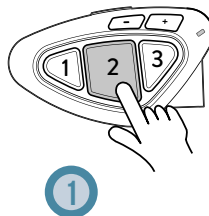

Appuyer 1 fois  
On/Off



Station suivante

3"

Mémoire suivante



Station précédente

3"

Mémoire précédente

\*



Uniquement pour les versions  
équipées de la radio FM.

Pour plus d'infos:

**<https://support.midlandeurope.com/>**

Sélectionner un produit et:

Regarder le **video tutorial**

Télécharger le **software**

Lire le **manuel d'utilisation complet**

**Télécharger Midland Connect depuis  
Google Play ou App Store**

**Midland World**



Prodotto o importato da/Produced or imported by: **Midland Europe Srl** Via. R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni - Read the instructions carefully before installation and use. Vertrieb durch: **Alan Electronics GmbH** Daimlerstraße 1g - D 63303 Dreieich Deutschland. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Importado por: **Midland Iberia, SA** C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. Distribué par: **Alan France S.A.R.L.** - 14 Draille des Tribales, Bât D, Lot n°6, 13127 Vitrolles - France. Avant l'utilisation, lire les instructions.

 **MIDLAND®**