

DUAL MIKE CON APP CBTALK

Descargue la APP CBTalk
Android/iOs



PTT CBTALK

Pulse y hable en CBTalk




CAMBIAR UN CANAL EN CBTALK




LED

 **Encender:**
Led azul 3 segundos


 **Apagado:**
Led rojo 3 segundos


 **Emparejamiento:**
Leds rojo y azul se alternan


 **Smartphone emparejado a Dual Mike:** Led azul parpadeando

 **Emparejamiento fallido a un smartphone:** Led rojo parpadeando

LIGHT RING

 **Color por defecto:**
azul fijo (se ajustará a través de la APP CBTalk)

 **Llamada entrante:**
Blanco fijo

 **Batería baja:**
Rojo parpadeante

 **PTT CB pulsado:**
Amarillo fijo



Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL srl
Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italia.
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL srl
Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italy.
Read the instructions carefully before installation and use.

Vertrieb durch: **ALAN ELECTRONICS GmbH**
Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland.
Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.

Importado por: **MIDLAND IBERIA, SA**
C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España.
Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

Importé par: **ALAN FRANCE S.A.R.L.**
5, Rue Ferrie, Zac les Portes du Vexin 95300 Ennery - France.
Avant l'utilisation, lire les instructions.

Para descargar el manual completo o para información sobre la garantía visite
www.midland.es



MICRÓFONO CB

DUALMIKE


MICRÓFONO BLUETOOTH



GUÍA RÁPIDA

ES


PARTES DE DUALMIKE

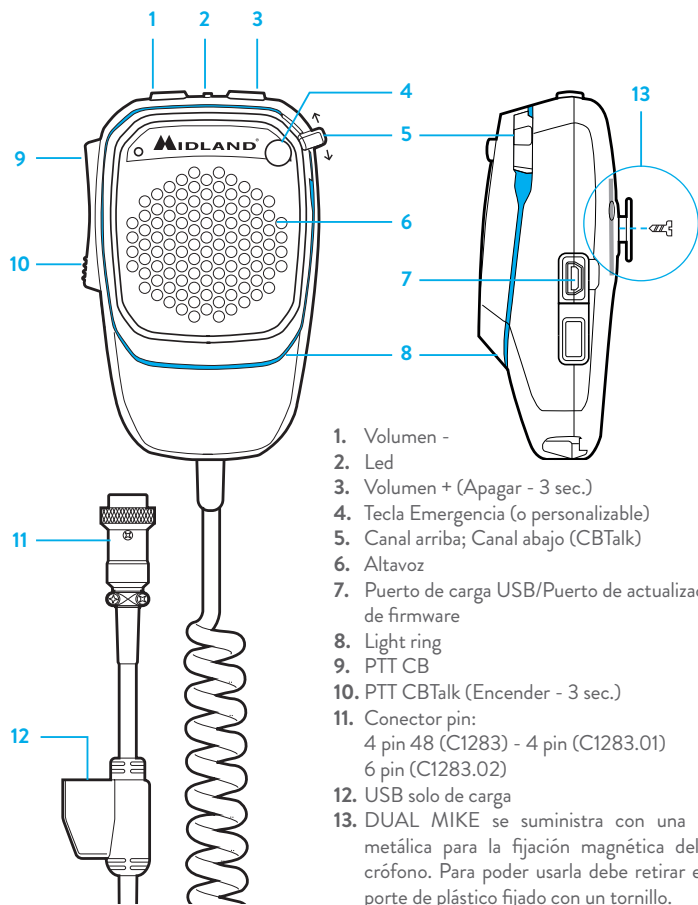

1. Volumen -
2. Led
3. Volumen + (Apagar - 3 sec.)
4. Tecla Emergencia (o personalizable)
5. Canal arriba; Canal abajo (CBTalk)
6. Altavoz
7. Puerto de carga USB/Puerto de actualización de firmware
8. Light ring
9. PTT CB
10. PTT CBTalk (Encender - 3 sec.)
11. Conector pin:
4 pin 48 (C1283) - 4 pin (C1283.01)
6 pin (C1283.02)
12. USB solo de carga
13. DUAL MIKE se suministra con una placa metálica para la fijación magnética del micrófono. Para poder usarla debe retirar el soporte de plástico fijado con un tornillo.

PRIMEROS PASOS

Desconecte el micrófono estándar suministrado con su transceptor y conecte DUALMIKE.

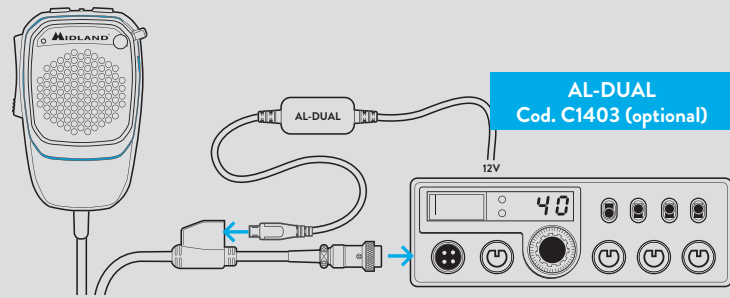

ENCENDER



- Power On
- Led azul fijo 3 segundos

APAGAR



- Power Off
- Led rojo fijo 3 segundos

USAR DUAL MIKE CON SU RADIO CB



- PTT CB**
Pulse y hable hacia el micrófono
- Light Ring amarillo

USAR DUAL MIKE CON SMARTPHONES

3 sec.

PULSAR A LA VEZ

EMPAREJAMIENTO 1

- Pairing
- Leds rojo y azul parpadean alternativamente

EMPAREJAMIENTO 2

- Connected (teléfono conectado)
- Led azul parpadea 3 segundos

LLAMADAS CON MANOS LIBRES



Para responder/ terminar una llamada


- Light ring blanco



Para rechazar una llamada entrante

- Light ring blanco

VOLUMEN DE AUDIO

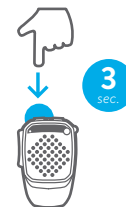

Para hacer una marcación por voz



Bop (Pitido de vol. máximo)