



Bluetooth 5.0

# ULTRACOM


di MIDLAND



3 - GUIDE RAPIDE


## ON/OFF

### DESCRIPTION DES TOUCHES

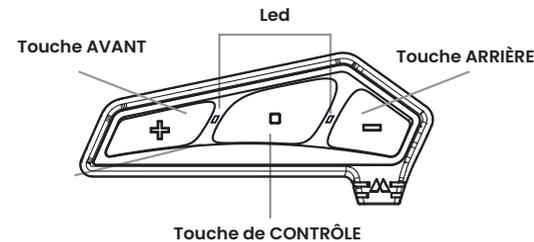

### POUR ALLUMER

État: appareil éteint

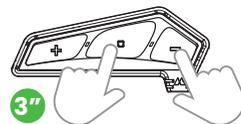

Appuyer simultanément pendant 3 sec.




Jingle



Lumière fixe (1 sec)

### POUR ÉTEINDRE

État: appareil allumé

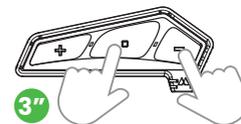

Appuyer simultanément pendant 3 sec.




Jingle



Lumière fixe (3 sec)

### RÉGLAGE DU VOLUME


État: appareil allumé, en écoutant une source audio.

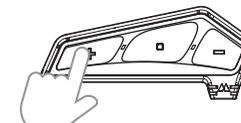

Maintenir enfoncé pour augmenter le volume



Bip

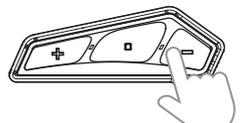

Maintenir enfoncé pour diminuer le volume




Bip

**Note:** Le volume de la musique, des appels téléphoniques et de l'interphone est indépendant et chacun peut être réglé pendant l'écoute.

## APPAIRAGES

### DESCRIPTION DES TOUCHES

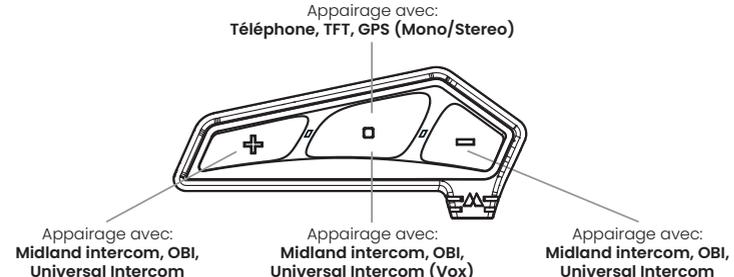

**Note:** La source audio appairé avec la touche CONTRÔLE (musique ou indications du navigateur) reste en arrière-plan de la communication interphonique ouverte entre deux personnes.

### TÉLÉPHONE, GPS, TFT

État: appareil éteint



Appuyer 7 sec.



Appairer le téléphone principal



Clignote



Sélectionner "ULTRACOM by Midland" dans votre téléphone, GPS ou TFT



Connecté



Lumière fixe (3 sec)

**Note:** Pour appairer un autre appareil, appuyer encore une fois sur CONTRÔLE pendant la procédure d'appairage

### RÉINITIALISATION DES COUPLAGES BLUETOOTH ET DE L'APPAREIL

État: appareil allumé



Appuyer simultanément pendant 9 sec.



Bip



Lumière fixe (1 sec)

### MIDLAND INTERCOM

État: appareil allumé



Appuyer 7 sec. (Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton)



Appairage intercom



Clignote



Bip



Lumière fixe (3 sec)

### MIDLAND

État: appareil allumé



Appuyer 7 sec. (Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton)



Appairage intercom



Clignote



Bip



Lumière fixe (3 sec)

### MIDLAND INTERCOM

État: appareil allumé



Appuyer 7 sec. (Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton)



Appairage intercom



Clignote



Bip



Lumière fixe (3 sec)

### OBI



Suivre les instructions d'appairage à l'intercom (voir les instructions de l'intercom concerné)

### UNIVERSAL INTERCOM



Suivre les instructions d'appairage à le téléphone (voir les instructions de l'intercom concerné)

**Attention:** Vous pouvez appairer 3 intercoms maximum (Midland, OBI, ou autre marque), sur chaque bouton. Un nouvel appairage sur un même bouton supprimera l'ancien.

## FONCTIONNALITÉ INTERCOM

La communication "intercom" vous permet de parler avec une personne à la fois, parmi celles appairées, ou parler avec plusieurs personnes à la fois (mode conférence).



### Communication intercom une personne à la fois

Lors que la communication intercom est ouverte avec une personne, stoppez la et ouvrez en une nouvelle avec une autre personne.



### Mode conférence

Quand tous les intercoms sont prêts à communiquer entre eux, ouvrez les conversations une à une sans stopper les précédentes. Dans le mode conférence, vous pouvez parler jusqu'à 4 personnes en chaîne. Chaque intercom ouvre 2 communications à la fois.

**Note :** Sur l'appareil avec le mode conférence actif (intercom ouvert avec 2 autres appareils), vous pourrez toujours recevoir l'appel du dispositif apparié au bouton CONTRÔLE (la musique en arrière-plan et le deuxième dispositif seront temporairement déconnectés et automatiquement reconnectés lorsque le deuxième interphone sera fermé).


**Note :** pour parler au Pilote 1 au Pilote 3, répétez la procédure mais appuyez sur les boutons correspondant aux appairages.

**Note :** pour activer/désactiver VOX, activer/désactiver Noise Gate (coupure du microphone en l'absence de voix) et activer/désactiver AGC (réglage automatique du volume en fonction de la vitesse), utilisez l'application Midland Connect.

### DESCRIPTION DES FONCTIONS

Touche AVANT - Pilote 1:  
(Midland/OBI/Universal Intercom)


Touche ARRIÈRE - Pilote 3  
(Midland/OBI/Universal Intercom)

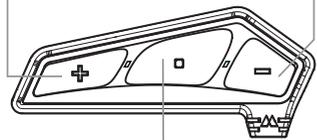

Touche de CONTRÔLE - Pilote 2  
(Midland/OBI/Universal Intercom) - Vox

**Les fonctions intercom sont accessibles en appuyant une fois sur les boutons correspondant aux appairages.**

### OUVRIR/FERMER LE MODE INTERCOM ET OBI MANUELLEMENT

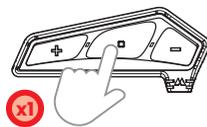

Appuyer une fois sur le bouton apparié

Bip

Clignote

### OUVRIR L'INTERCOM AVEC LA VOIX (VOX)

Dire "Bonjour"

VOX


Clignote

Silence durant 1 min:  
intercom fermé

Bip

**Note :** L'activation par la voix est possible seulement avec l'intercom apparié sur la Touche CONTRÔLE - Pilote 2 (la fonction VOX doit être active)

### OUVRIR/FERMER L'UNIVERSAL INTERCOM

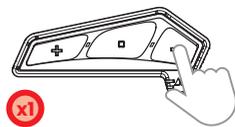

Appuyer 1 fois sur le bouton apparié

Bip


Clignote

**Note :** Pour ouvrir/fermer l'audio avec les intercoms de différentes marques, utiliser la commande d'appel vocal (pour certains modèles il faut lancer l'appel 2 fois).


## FONCTIONNALITÉ TÉLÉPHONE

### DESCRIPTION DES FONCTIONS

Play/Pause et assistant vocal

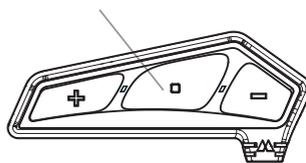

### ACTIVER L'ASSISTANT VOCAL (SANS SOURCE AUDIO ACTIVE)

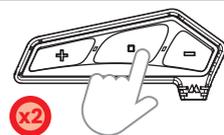

Appuyer 2 fois


Réponse de l'assistant vocal (Google assistant, Siri)

Donner les instructions


Appel

**Note :** l'assistant vocal est disponible dans l'appareil principal.

### RÉPONDRE/RACCROCHER OU REJETER UN APPEL

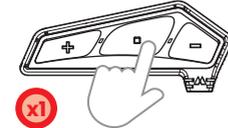

Appuyer 1 fois pour répondre/raccrocher un appel

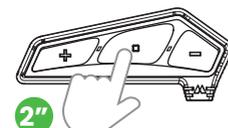

Appuyer 2 sec. pour rejeter un appel

**Note :** vous pouvez appuyer n'importe quel bouton.

### PARTAGE DE LA MUSIQUE AVEC LE PASSAGER

Sélectionner l'application de musique

Ouvrir la communication intercom (manuellement ou avec la voix)




Appuyer 2 sec

Partage musical activé

**Note :** Il n'est possible de partager la musique qu'avec un intercom Midland même modèle.

### MUSIQUE


Sélectionner l'application de musique

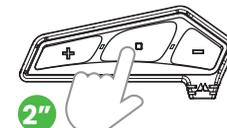

Appuyer 2 sec Play/Pause



Appuyer 2 fois chanson suivante

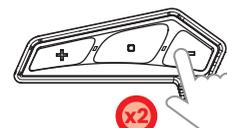

Appuyer 2 fois chanson précédente

Fréquence (GHz)

2.402 - 2.480

Puissance de sortie (mW)

100



Scannez le code QR pour accéder à la page de support, mettre à jour le firmware, télécharger ce guide de poche sur votre smartphone et trouver toutes les informations sur le Midland UCS PRO, y compris des tutoriels vidéo et des instructions d'installation.

Monde Midland



Télécharger Midland Connect depuis  
App Store - Google Play



Distribué par:  
OMNIA RETAIL srl  
Via T. Grossi, 5 - 20841 Carate Brianza  
MB (Italia) - www.omniaretail.com

Produit ou importé par:  
MIDLAND EUROPE srl  
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia  
Italia