

Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.

Via. R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia Italia
www.cte.it - www.midlandeurope.com

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Se il prodotto contiene batterie: non gettare nel fuoco, non disperdere nell'ambiente dopo l'uso, usare gli appositi contenitori per la raccolta.

Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.

Via. R. Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Importado por:

ALAN COMMUNICATIONS, SA

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat Barcelona España

www.midland.es

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo. si el producto contiene pilas o baterías no las tire al fuego ni las disperse en el ambiente después de su uso, utilice los contenedores apropiados para su reciclaje.

Vertrieb durch:

ALAN ELECTRONICS GmbH

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland

www.alan-electronics.de

Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Bei Verwendung von Batterien beachten Sie bitte die Umweltbestimmungen. Batterien niemals ins offene Feuer werfen, und nur in dafür vorgesehene Sammelbehälter entsorgen.

BT NEXT CONFERENCE

MULTI RIDER INTERCOM SYSTEM



MANUALE D'USO
INSTRUCTION GUIDE
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

WWW.MIDLANDEUROPE.COM |





• INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sulle apparecchiature indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n.22/1997).

All articles displaying this symbol on the body, packaging or instruction manual of same, must not be thrown away into normal disposal bins but brought to specialised waste disposal centres. Here, the various materials will be divided by characteristics and recycles, thus making an important contribution to environmental protection.

Alle Artikel, die auf der Verpackung oder der Gebrauchsanweisung dieses Symbol tragen, dürfen nicht in den normalen Mülltonnen entsorgt werden, sondern müssen an gesonderten Sammelstellen abgegeben werden. Dort werden die Materialien entsprechend ihrer Eigenschaften getrennt und, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu liefern, wiederverwertet.

Todos los artículos que exhiban este símbolo en el cuerpo del producto, en el embalaje o en el manual de instrucciones del mismo, no deben ser desechados junto a los residuos urbanos normales sino que deben ser depositados en los centros de recogida especializados. En estos centros, los materiales se dividirán en base a sus características y serán reciclados, para así poder contribuir de manera importante a la protección y conservación del medio ambiente.

Tous les articles présentant ce symbole sur le corps, l’emballage ou le manuel d’utilisation de celui-ci ne doivent pas être jetés dans des poubelles normales mais être amenés dans des centres de traitement spécialisés. Là, les différents matériaux seront séparés par caractéristiques et recyclés, permettant ainsi de contribuer à la protection de l’environnement.

Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο στο σώμα, τη συσκευασία ή το εγχειρίδιο χρήσης τους, δεν πρέπει να εναποθέτονται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων αλλά να προσκομίζονται στα ειδικά κέντρα αποκομιδής. Εκεί, τα διάφορα υλικά θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα ανακυκλούμενα υλικά, συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Sommario

Principali caratteristiche: 2

Caratteristiche tecniche Midland BT Next Conference 2

Ricarica delle batterie 3

Descrizione dispositivo e sistema di fissaggio 3

Distanza 5

Modalità operative..... 5

Priorità 6

Come abbinare un altro dispositivo BT Next Conference..... 6

Conference..... 8

Universal Intercom - Talk2All 9

Utilizzo di altri dispositivi Bluetooth (Telefono, Navigatore GPS, Accessori).....10

Utilizzo della funzionalita' Radio FM13

Utilizzo dell'ingresso audio a filo.....13

Utilizzo di un ricetrasmittitore PMR446 con cavo13

Configurazioni speciali14

Configurazione e aggiornamento firmware.....14

Uso e avvertimenti specifici14

Garanzia15

MIDLAND BT NEXT CONFERENCE

Multi rider intercom system

Grazie per aver acquistato Midland BT Next C. il sistema wireless multiconnessione pensato per il motociclista.

Midland BT Next C. è un dispositivo da applicare al proprio casco per comunicare con dispositivi Bluetooth, quali Telefonino/MP3 player, Navigatore GPS e, se abbinato ad un altro Midland BT Next C., anche come sistema intercom senza fili fino a 6 persone (di cui 2 di altre marche) ed una distanza massima di 1.6Km.

Grazie al suo design sottile, aerodinamico ed ai suoi tre tasti centrali grandi e ben riconoscibili Midland BT Next C. è la soluzione più avanzata e ideale per il motociclista.

Principali caratteristiche:

- › Intercom Pilota/Passaggero oppure da moto a moto fino ad una distanza massima di 1,6Km.
- › Connessione Conference fino a 4 persone
- › Connessione intercom "Uno a Uno" fino a sei persone
- › Funzionalità Talk2All per collegare intercom di altre marche
- › Radio FM stereo con RDS
- › Connessione al telefonino/MP3 player
- › Supporto per 2 Telefoni
- › Connessione a sistemi di navigazione GPS
- › Connessione a Radio PMR446 con Bluetooth integrato o esterno
- › Connessione AUX a filo per MP3 player e ricetrasmittenti PMR446
- › Configurazione ed aggiornamento firmware da PC via USB

Midland BT Next Conference è disponibile in due versioni:

- › BT Next C. confezione singola con un solo dispositivo
- › BT Next C. TWIN confezione doppia con due dispositivi.

In base alla versione in vostro possesso nella confezione troverete:

BT Next Conference

- › 1 dispositivo di comunicazione BT Next C.
- › 1 Kit audio completo di due speakers stereo, microfono a braccetto rigido e microfono a filo
- › 1 Sistema di aggancio al casco con bi-adesivo
- › 1 Sistema di aggancio al casco con morsetto
- › 1 cavo audio stereo per collegare un iPod/ o un qualsiasi altro MP3 player
- › 1 Alimentatore da muro mini USB
- › Spugna anti vento, chiave a brugola

BT Next Conference TWIN

- › 2 dispositivi di comunicazione BT Next C.
- › 2 Kit audio completi di due speakers stereo, microfono a braccetto rigido e microfono a filo
- › 2 Sistemi di aggancio al casco con bi-adesivo

- › 2 Sistemi di aggancio al casco con morsetto
- › 2 cavi audio stereo per collegare un iPod o un qualsiasi altro MP3 player
- › 1 Alimentatore da muro mini USB con doppia postazione di ricarica
- › Spugna anti vento, chiave a brugola

I dispositivi della confezione TWIN sono già abbinati tra loro per poter attivare immediatamente la funzione Intercom.

Caratteristiche tecniche Midland BT Next Conference

Generali:

- › Bluetooth ver. 3.0 stereo (protocollo Headset/Handsfree/A2DP)
- › Sistema AGC per il controllo automatico del volume in base al rumore di fondo
- › Attivazione della comunicazione vocale (VOX) o manuale
- › Comandi manuali per: attivazione telefono, interfono e connessione a filo
- › Completamente resistente all'acqua
- › Batteria al Litio con autonomia fino a 12 ore di conversazione
- › Tempo di ricarica: circa 6 ore

Connessioni Bluetooth:

- › Con un dispositivo identico per la modalità Intercom Pilota-Passeggero o Moto a Moto fino a 1,6km (1 miglio)

Attenzione: E' possibile raggiungere la distanza di 1,6km in campo aperto, se entrambe le antenne sono in posizione sollevata e se non ci sono interferenze ed ostacoli tra i due dispositivi (i motociclisti devono essere sempre in portata visiva).

Con dispositivo Bluetooth:

- › Telefonino con MP3 player Stereo (protocollo A2DP), GPS (Garmin Zumo e TomTom Rider 1 e 2)
- › Ricetrasmittitori PMR446 (con Bluetooth integrato o esterno) per comunicazioni di gruppo moto a moto

Connessioni a filo:

- › Per sorgente audio stereo (iPod/MP3 player)
- › Per ricetrasmittitori PMR446 (con cavo opzionale)

Attenzione: Midland BT Next C. è stato progettato per essere resistente alla pioggia. Verificate sempre che i gommini di protezione delle prese siano ben chiusi in caso di pioggia.

Ricarica delle batterie

Assicuratevi che il dispositivo di comunicazione sia completamente carico prima di iniziare ad utilizzarlo. La prima volta sono necessarie almeno 8 ore. Successivamente il tempo si riduce mediamente a 4/6 ore per una ricarica completa. Per ragioni di comodità, il dispositivo può essere rimosso dal casco prima di essere ricaricato. Per caricare il dispositivo di comunicazione, sollevate la protezione in gomma della presa di ricarica e collegare ad essa lo spinotto del caricatore, quindi innestate la spina CA del caricatore ad una presa di rete elettrica.

Il LED rosso lampeggerà per tutto il tempo della ricarica. Lasciate l'apparecchio collegato fino a che il LED rosso si spegne o il LED blu rimane acceso fisso.

Quando la carica è completa, (LED rosso non più lampeggiante) scollegate il dispositivo dal caricatore.

Attenzione: ogni volta che viene inserito (o disinserito) il connettore di ricarica, il dispositivo si spegne (per utilizzarlo mentre è in carica è necessario quindi riaccenderlo con il connettore inserito).


Descrizione dispositivo e sistema di fissaggio

Descrizione BT Next Conference

Il dispositivo BT Next C. è dotato di 5 pulsanti, tutti nella parte frontale.

I tre pulsanti principali sono pulsanti multifunzione: pulsante Avanti (a sinistra), pulsante Centrale e pulsante Indietro (a destra).

I due pulsanti rotondi più piccoli, in alto a destra, sono invece il Volume + ed il volume -.

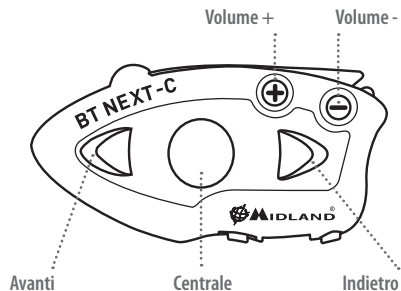


Descrizione delle connessioni a filo

Presa Ricarica: Permette la ricarica del dispositivo tramite alimentatore mini USB standard


Presa Audio Kit: Permette la connessione del kit audio (cuffie stereo e microfono)

Presa audio ausiliaria (AUX): Permette la connessione di una sorgente audio come un iPod/MP3 player stereo o un ricevitore PMR446

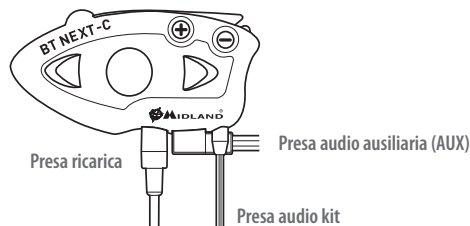


Infine il BT Next C. è dotato di un'antenna sollevabile, posizionata sulla parte alta del dispositivo, che, se spostata in posizione verticale, permette di ottenere le massime prestazioni in distanza.

Per sollevare l'antenna è sufficiente fare una leggera pressione verso il casco, questa si sgancerà ed immediatamente si posizionerà in verticale.

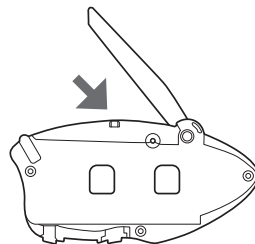


Per chiudere l'antenna basta riportarla nella posizione orizzontale e fare una leggera pressione verso l'esterno in modo che si incastrerà nell'apposita chiusura.

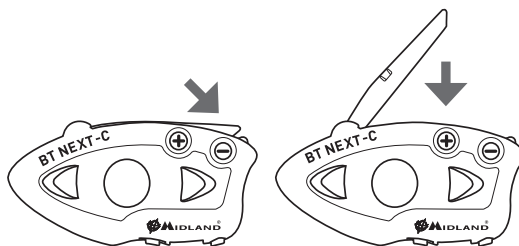

Descrizione Kit Audio

Il sistema audio si compone di due altoparlanti stereo ultra sottili e di due microfoni intercambiabili, uno a braccetto e l'altro a filo. Il mini connettore del microfono vi permette facilmente di collegare il microfono più adatto al vostro casco.

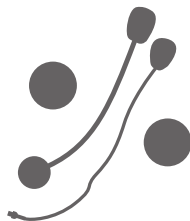

Altoparlanti stereo

I due altoparlanti stereo sono dotati di velcro e adesivo per un semplice montaggio all'interno del casco.

Attenzione, posizionare gli altoparlanti in corrispondenza delle orecchie, lasciando comunque una minima distanza per poter percepire i rumori/indicazioni provenienti dalla strada.

Il microfono può essere fissato al casco in due modi:

Microfono a braccetto

Posizionare il braccetto del microfono con la parte di Velcro/adesivo tra l'imbottitura e la calotta rigida del casco, in modo che il microfono sia ben posizionato di fronte alla bocca, con il simbolo bianco rivolto verso la bocca stessa. Questo tipo di microfono è adatto per i caschi Jet e Modulari.



Microfono a filo

Posizionare il microfono, grazie al velcro/adesivo, all'interno del casco di fronte alla bocca. Questo tipo di microfono è più indicato per i caschi integrali.



Presa Kit Audio

Il Kit Audio infine deve essere collegato, tramite il connettore ad "L" al Midland BT Next C. nella presa centrale.

Descrizione sistema di fissaggio al casco

Midland BT Next C è fornito di due sistemi differenti di fissaggio al casco: uno con bi-adesivo e l'altro con sistema di aggancio a morsetto.

Il sistema di fissaggio permette di "agganciare" in modo sicuro il dispositivo BT Next C. al vostro casco e di sfilarlo in qualsiasi momento per ricaricarlo o riporlo.

Il dispositivo BT Next C. va fissato sul lato sinistro del casco.



Fissaggio con bi-adesivo

La piastrina di fissaggio presenta una parte già predisposta con bi-adesivo. Dopo aver pulito la superficie del casco in corrispondenza della zona sulla quale si intende fissare il dispositivo, rimuovete la pellicola del bi-adesivo e posizionate la piastrina di fissaggio al casco esercitando una leggera pressione per alcuni secondi.




Fissaggio con morsetto

Mediante la chiave a brugola, allentate le due viti del morsetto ed inserite la piastrina posteriore tra l'imbottitura del casco e la calotta esterna rigida.

Dopo aver inserito il morsetto, stringete le due viti in modo che risulti stabile e ben fissato.

Il fissaggio a morsetto comprende anche un distanziatore in plastica che può essere rimosso nel caso sia necessario ridurre lo spessore.

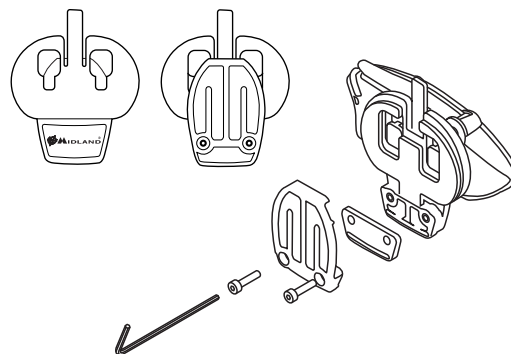


Inserimento e sgancio del Midland BT Next Conference

Il dispositivo BT Next C. si aggancia al casco, semplicemente facendolo scorrere verso il basso, in modo che entri nell'apposita sede del sistema di fissaggio da voi scelto (biadesivo o morsetto).

Il dispositivo BT Next C. viene mantenuto in sede, grazie all'apposita clip di aggan-

cio posizionata nella parte superiore.

Per sganciare il BT Next C. è sufficiente premere sulla clip di aggancio (A) e spingere il dispositivo verso l'alto.

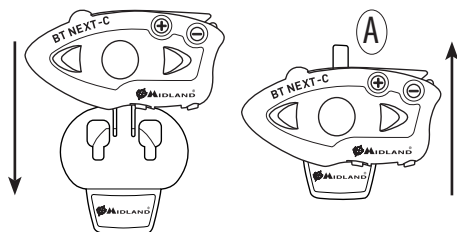

Accensione e spegnimento del BT Next Conference

Accensione:

- › Tenete premuto il pulsante “Centrale” per circa 3 secondi, fino all'accensione della luce BLU lampeggiante.

Spegnimento:

- › Tenete premuti i pulsanti “Centrale” e “Indietro” insieme per circa 3 secondi, fino a che la luce ROSSA emette 3 lampeggi.
- › In questo modo non è possibile spegnere il dispositivo in modo involontario durante l'uso (cosa che potrebbe succedere, specialmente se si utilizzano i guanti).

Distanza

La distanza massima di comunicazione tra due dispositivi Midland BT Next C. è di circa 1.6Km in campo aperto con entrambe le antenne in posizione sollevata. La massima distanza può variare in base all'orientamento della testa, dalla presenza di ostacoli e interferenze o dalle condizioni mete.

Modalità operative

Midland BT Next C. ha tre modalità di funzionamento distinte: **Intercom**, **Telefono** e **Radio FM**.

In base alla modalità attiva in un dato momento, le funzioni del BT Next C. cambiano e di conseguenza anche i tre pulsanti centrali assumono funzionalità diverse.

- › La modalità “**Intercom**” permette la gestione della funzionalità intercom per la comunicazione fino a 6 dispositivi (uno alla volta). I tre pulsanti permettono di aprire e chiudere la connessione verso gli altri dispositivi collegati.
- › La modalità “**Telefono**” (Phone), permette la gestione del telefono e le funzioni di player musicale del telefono stesso. I tre pulsanti gestiscono le funzionalità del telefono e della musica (play/pausa- avanti e indietro).
- › La modalità “**Radio FM**” (FM radio) permette l'ascolto della radio; i tre pulsanti gestiscono la ricerca e la memorizzazione delle stazioni preferite.

E' possibile passare da una modalità all'altra semplicemente premendo per 3 secondi il pulsante Centrale. Un annuncio vocale vi indicherà in quale modalità state entrando. La sequenza con cui è possibile scorrere le 3 modalità è la seguente:

- › **Intercom** (se è stata abbinata almeno ad un altro dispositivo)
- › **FM Radio**
- › **Phone** (se è stato abbinato un telefono)

Per esempio se siete nella modalità “Intercom” potete utilizzare i tre pulsanti per aprire e chiudere la comunicazione verso gli altri dispositivi. Se passate, premendo il pulsante centrale, alla modalità “FM Radio” potete ascoltare la radio ed i tre pulsanti serviranno per cambiare stazione e memorizzare quelle preferite.

E' possibile sapere in quale modalità si trova il dispositivo semplicemente premendo insieme i pulsanti “Volume+” e “Volume -” per 3 secondi. Un annuncio vocale vi indicherà in quale modalità vi trovate.

Di seguito un esempio delle principali funzioni dei pulsanti nelle tre modalità:

Modalità	Pulsante Avanti (sinistro)	Pulsante Centrale	Pulsante Indietro (destra)
Intercom	Apri/chiude l'intercom al primo dispositivo collegato	Apri/chiude l'intercom al secondo dispositivo collegato	Apri/chiude l'intercom al terzo dispositivo collegato
Phone (telefono)	Richiama l'ultimo numero, accetta o rifiuta la chiamata		
Phone (con musica attiva)	Canzone avanti	Play/Pausa	Canzone indietro
FM Radio	Ricerca avanti	FM Radio On/off	Ricerca indietro

Priorità

Il BT Next C. gestisce le varie connessioni in base alle seguenti regole di priorità:

Cambio della modalità di funzionamento

Tutte le volte che si cambia modalità, premendo il pulsante Centrale (Intercom, FM Radio e Phone), la sorgente audio precedente viene chiusa ed il controllo passa alla nuova modalità.

Intercom

La comunicazione intercom ha sempre la priorità più alta rispetto alla Radio FM interna o alla musica proveniente dal telefono. Solo la musica proveniente dall'ingresso AUX a filo, rimane in sottofondo quando l'intercom è aperto (questa è la funzionalità di default che può essere cambiata seguendo la procedura descritta nel capitolo "Configurazioni speciali").

Telefono

La telefonata ha sempre la priorità più alta sia rispetto alla musica che all'intercom, quindi verranno entrambi chiusi. Solo la musica proveniente dall'ingresso AUX a filo, rimane in sottofondo durante la telefonata (Questa è la funzionalità di default che può essere cambiata seguendo la procedura descritta nel capitolo "Configurazioni speciali").

Navigatore GPS

Se abbinato al tasto "Volume +" le indicazioni stradali avranno priorità più alta rispetto alle altre comunicazioni; se abbinato al tasto "Volume -" le indicazioni stradali potranno rimanere in sottofondo, senza interrompere la comunicazione Intercom, se la funzione Background è attiva.

Ingresso AUX a filo

La musica (o l'audio) della connessione a filo per default è sempre in sottofondo sia durante la conversazione intercom che durante una telefonata. E' possibile modificare questa configurazione seguendo la procedura spiegata nel capitolo "Configurazioni speciali".

Come abbinare un altro dispositivo BT Next Conference

Per utilizzare la funzionalità Intercom è necessario avere due dispositivi BT Next C. accesi ed in precedenza abbinati tra loro.

I due dispositivi presenti nella stessa confezione (Midland BT Next C. TWIN) sono già accoppiati tra loro e pronti all'uso, quindi non è necessario attivare questa procedura di abbinamento.

Se invece i dispositivi non fanno parte della stessa confezione o avete acquistato un altro BT Next C. in un secondo momento (per esempio per il passeggero), dovete prima eseguire la procedura di abbinamento.

Abbinamento di un altro dispositivo BT Next Conference

1. Attivate la modalità "Setup" su entrambi i dispositivi (Spegnete il BT Next C. Tenere premuto il pulsante "Centrale" fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso)
2. Tenere premuto il pulsante "Centrale" sul primo dispositivo, fino a che la luce lampeggia alternativamente Rossa e Blu.
3. Tenere premuto il pulsante "Centrale" sull'altro dispositivo fino a che la luce Rossa e Blu lampeggia alternativamente.
4. Ora i due dispositivi si cercano per completare l'abbinamento. Se l'abbinamento è avvenuto in modo corretto, su entrambi si accende, per un secondo, la luce Blu, per poi tornare in modalità "Setup" con la luce Rossa fissa.
5. Per utilizzare i due dispositivi è necessario uscire dalla modalità di abbinamento (setup):
6. Fare un doppio click sul pulsante "Centrale". La luce Rossa si spegne e al suo posto lampeggia la luce Blu. Ora potete utilizzare il BT Next C.

Se per qualsiasi ragione si vuole interrompere la ricerca (luce lampeggiante rossa e blu) e tornare alla fase di setup (luce rossa fissa), è sufficiente fare due click sul pulsante centrale.

Attenzione: Durante l'abbinamento devono essere accesi solo i due dispositivi interessati. Spegnete tutti gli altri dispositivi Bluetooth.

Utilizzo della funzionalità Intercom con due dispositivi

Per utilizzare la funzionalità intercom, assicuratevi che entrambi i dispositivi siano accesi e precedentemente abbinati tra loro.

Attenzione: per la comunicazione intercom tra pilota e passeggero, non è necessario alzare l'antenna esterna. Se invece la comunicazione è tra moto e moto è obbligatorio avere l'antenna alzata per ottenere la migliore qualità audio e raggiungere la distanza maggiore.

Attivazione manuale:

Premendo il pulsante "Centrale", indifferentemente da uno dei due dispositivi, la comunicazione dopo alcuni secondi si attiva e rimarrà attiva fino a che non verrà premuto nuovamente il pulsante "Centrale". Sentirete 1 tono audio a conferma dell'attivazione dell'Intercom e 2 toni audio a conferma della disattivazione.

Attivazione vocale (VOX):

La funzionalità VOX per l'attivazione vocale dell'Intercom è attiva di fabbrica. E' sufficiente parlare per aprire la comunicazione Intercom, senza dover togliere le mani dal manubrio. Potrebbero essere necessari alcuni secondi per l'effettiva apertura della comunicazione intercom (un tono audio vi avvisa dell'apertura). Se nessuno parla, dopo 40 secondi l'intercom viene automaticamente chiuso.

Per riaprire la comunicazione sarà sufficiente parlare nuovamente. Quando l'Intercom è attivato tramite VOX è possibile comunque disattivarlo senza aspettare il tempo predeterminato, semplicemente premendo il pulsante "Centrale".

E' possibile disattivare la funzione di attivazione vocale (Vox) seguendo la procedura

specificata nel capitolo “Configurazioni speciali”.

Se necessario, è comunque possibile disattivare la funzione VOX, premendo per 7 secondi il pulsante “Indietro”. Un annuncio vocale vi avviserà dell’avvenuta disattivazione. Per riattivarlo è necessario ripetere la stessa procedura

Attenzione: L’attivazione vocale VOX funziona solo con i dispositivi abbinati tramite il tasto “Centrale”. Se i dispositivi sono stati abbinati con il pulsante “Avanti” o “Indietro”, l’attivazione può avvenire solo manualmente.

Regolazione del volume

Midland BT Next C. è dotato della tecnologia AGC che regola automaticamente il volume di ascolto in base al rumore di fondo. Potete comunque regolare manualmente il volume agendo sui pulsanti “Volume+” e “Volume-”.


Attenzione: la regolazione del volume avviene solo nel momento in cui c’è un audio attivo

Come abbinare più di due dispositivi ad un BT Next Conference

Un dispositivo BT Next C. può essere abbinato ad un massimo di altri cinque dispositivi per un totale di 6 (tre dispositivi Midland e 2 Talk2All). I tre dispositivi Midland possono essere indifferentemente abbinati ad uno dei tre pulsanti disponibili: Avanti, Centrale oppure Indietro. Il pulsante utilizzato per l’abbinamento sarà lo stesso utilizzato anche per l’apertura/chiusura dell’intercom.

Per esempio è possibile abbinare un motociclista al pulsante “Avanti”, il proprio passeggero al pulsante “Centrale” ed un terzo motociclista al pulsante “Indietro”. In questo modo ci sono quattro dispositivi abbinati tra loro e sarà possibile parlare con ciascuno di questi, uno alla volta. Tutte le volte che si apre la comunicazione con una persona, la comunicazione precedente viene interrotta. La comunicazione tra dispositivi non è una “catena” quindi quando due persone stanno parlando, anche se uno degli altri dispositivi va fuori portata, non potrà interrompere la comunicazione. Ricordate che solo i dispositivi abbinati sul tasto “Centrale” possono essere attivati con la modalità VOX.

Ricordate che ogni dispositivo può essere sempre abbinato ad altri 3 dispositivi a vostra scelta, quindi posson essere fatti anche abbinamenti incrociati, come mostrano le linee tratteggiate nella figura.

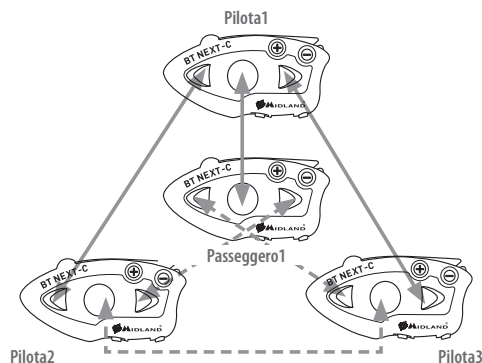

1. Attivate la modalità “Setup” (Spegnete il BT Next C. Tenere premuto il pulsante “Centrale” fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso)
 2. Scegliete il pulsante a voi più congeniale (Avanti, Centrale o Indietro) e tenetelo premuto per 3 secondi, fino a che la luce lampeggia alternativamente Rossa e Blu. Il pulsante scelto sarà anche lo stesso che verrà usato per aprire/chiedere l’intercom.
 3. Fate la stessa procedura descritta al punto 2, sull’altro dispositivo che intendete abbinare (non è obbligatorio utilizzare lo stesso pulsante su entrambe le unit).
 4. Ora i due dispositivi si cercano per completare l’abbinamento. Se l’abbinamento è avvenuto in modo corretto, su entrambi si accende, per un secondo, la luce Blu, per poi tornare in modalità abbinamento con la luce Rossa fissa.
 5. Ora potete procedere ad un secondo e poi ad un terzo abbinamento, basta ripetere il punto n.2, utilizzando però un pulsante differente.
- Per utilizzare i due dispositivi è necessario uscire dalla modalità di abbinamento (setup):
- › Fare un doppio click sul pulsante “Centrale”. La luce Rossa si spegne e al suo posto lampeggia la luce Blu. Ora potete utilizzare il BT Next C.

A - Attivazione manuale

Modalità	Pulsante “Avanti”	Pulsante “Centrale”	Pulsante “Indietro”
Intercom	Corto: Apre/chiede l’intercom verso l’altro dispositivo accoppiato	Corto: Apre/chiede l’intercom verso l’altro dispositivo accoppiato	Corto: Apre/chiede l’intercom verso l’altro dispositivo accoppiato
	Lungo: Apre/chiede l’intercom verso i dispositvi non Midland	Lungo: Cambia modalità	Lungo: Apre/chiede l’intercom verso i dispositvi non Midland

Utilizzo della funzionalità Intercom con più di due dispositivi

Per utilizzare la funzionalità intercom, assicuratevi che tutti i dispositivi siano accessi e precedentemente abbinati tra loro.

Attenzione: per la comunicazione intercom tra pilota e passeggero, non è necessario alzare l'antenna esterna. Se invece la comunicazione è tra moto e moto è obbligatorio avere l'antenna alzata per ottenere la migliore qualità audio e raggiungere la distanza maggiore.

Attivazione manuale:

Premete il pulsante relativo alla persona a cui volete collegarvi, la comunicazione dopo alcuni secondi si attiva e rimarrà attiva fino a che non viene premuto nuovamente il pulsante. Sentirete 1 tono audio a conferma dell'attivazione dell'Intercom e 2 toni audio a conferma della disattivazione (vedi tabella A)

Attivazione vocale (VOX):

La funzionalità VOX per l'attivazione vocale dell'Intercom è attiva di default e può avvenire solo verso il dispositivo abbinato tramite il tasto "Centrale". E' sufficiente parlare per aprire la comunicazione Intercom, senza dover togliere le mani dal manubrio. Potrebbero essere necessari alcuni secondi per l'effettiva apertura della comunicazione intercom (un tono audio vi avvisa dell'apertura). Se nessuno parla, dopo 40 secondi l'intercom viene automaticamente chiuso.

Per riaprire la comunicazione sarà sufficiente parlare nuovamente. Quando l'Intercom è attivato tramite VOX è possibile comunque disattivarlo senza aspettare il tempo predeterminato, semplicemente premendo il pulsante "Centrale".


E' possibile disattivare la funzione di attivazione vocale (Vox) seguendo la procedura specificata nel capitolo "Configurazioni speciali".

Se necessario, è comunque possibile disattivare la funzione VOX, premendo per 7 secondi il pulsante "Indietro". Un annuncio vocale vi avviserà dell'avvenuta disattivazione. Per riattivarlo è necessario ripetere la stessa procedura

Suggerimento: La funzionalità VOX può essere molto utile per comunicare con la persona a cui si pensa di voler parlare più spesso (per esempio il passeggero).

Utente già occupato in un'altra conversazione

Se tentate di aprire la comunicazione Intercom verso un utente che sta già parlando con qualcun altro o che è impegnato al telefono, avrete un segnale di "occupato" (2 toni audio). Aspettate qualche minuto e riprovate, fino a che non trovate la "linea" libera! La persona che è stata chiamata verrà avvisata che qualcuno la sta cercando con un messaggio vocale che indica il numero del pulsante da cui è giunta la richiesta .

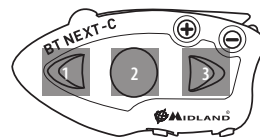

In questo modo appena la conversazione sarà terminata, l'utente potrà contattare la persona che lo cercava, semplicemente aprendo l'intercom utilizzando il pulsante corrispondente all'avviso ricevuto.

Conference

La modalità "conference" permette la comunicazione contemporanea fino a 4 persone, in questa configurazione tutti posso sia parlare che ascoltare!


Il vostro BTNext può funzionare sia in modalità classica, con la comunicazione "uno ad uno", oppure in modalità "conference" dove tutti parlano contemporaneamente.

La comunicazione in "Conference" può essere molto interessante ma obbliga che tutti e quattro i dispositivi siano sempre presenti e tutti con l'intercom aperto!

Per prima cosa è necessario che l'abbinamento dei dispositivi sia fatto seguendo una sequenza ben specifica, definita a "catena", poi su ogni dispositivo deve essere attiva la modalità "Conference".

Abbinamento

Per poter utilizzare la funzione "Conference" è necessario abbinare i dispositivi a "catena", ovvero il pulsante "Indietro" del primo dispositivo deve essere abbinato al pulsante "Avanti" del secondo. Il pulsante "Indietro" del secondo deve essere abbinato al pulsante "Avanti" del terzo dispositivo e così via, fino ad un massimo di 4. Il primo e l'ultimo dispositivo NON devono essere abbinati tra loro (la catena non va chiusa)

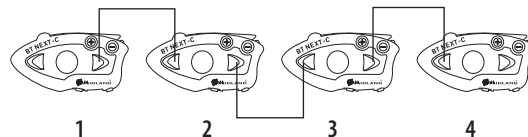

Attivazione della modalità conference

Dopo aver abbinato i dispositivi tra loro in catena, è necessario attivare la modalità "Conference":

- Attivazione: in modalità Intercom e senza audio attivi, tenere premuto il pulsante "AVANTI" per 7 secondi. L'avviso vocale "Conference" indicherà l'attivazione.
- Disattivazione: in modalità Intercom e senza audio attivi, tenere premuto il pulsante "AVANTI" per 7 secondi. L'avviso vocale "Intercom" indicherà che siete tornati

in modalità "Intercom" e che quindi la funzione conference è disattivata. Quando la funzione "Conference" è attiva, sono disponibili solo due modalità: Conference (che sostituisce "Intercom") e FM radio.

Non è disponibile la modalità "Phone" (Telefono), perché i dispositivi abbinati ai pulsanti Vol+ e Vol- sono momentaneamente scollegati per poter utilizzare in modo stabile la funzione di "Conference".

Se un dispositivo era stato abbinato al pulsante Centrale, questo non sarà disponibile fino a che la funzione "Conference" non verrà disabilitata.

ATTENZIONE: in modalità "Conference" anche la funzione "Talk2All-Universal Intercom", per parlare con dispositivi non Midland non è disponibile.

Utilizzare la modalità "Conference"

Quando la modalità conference è attiva sarà possibile aprire la comunicazione intercom premendo sia il pulsante "Avanti" che "Indietro".

Premendo nuovamente, l'intercom viene chiuso. Entrambi i dispositivi al centro della catena (dispositivo num. 2 e 3) dovranno avere l'intercom aperto su entrambi i pulsanti ("Avanti" e "Indietro") per permettere al dispositivo num. 1 e num. 4 di parlare tutti assieme.

Disabilitare la modalità "Conference"

La modalità "Conference" può essere disattivata in ogni momento tenendo premuto 7 sec il pulsante AVANTI (la voce "Intercom" indicherà la disattivazione), così da ripristinare le funzionalità classiche del vostro BTNext:

- la comunicazione tornerà ad essere "uno ad uno" e ci sarà il pieno supporto per il telefono e per la connessione "Talk2All" verso dispositivi non Midland (le modalità torneranno ad essere Intercom, FM Radio e Phone). In aggiunta anche i dispositivi abbinati al pulsante centrale torneranno ad essere disponibili.

Funzione "One Click Talk"

Quando la modalità "Conference" è attiva, premendo il pulsante centrale si può aprire la comunicazione a tutti i dispositivi della catena "in un colpo solo". Questa funzione può essere molto utile per aprire la conference velocemente quando per esempio c'è qualche pericolo o avviso da comunicare a tutti.

Talk 2 All - Abbinamento a dispositivi non Midland.

Grazie alla funzione "Talk2 All - Universal Intercom" è possibile abbinare al BT Next C. fino a due dispositivi intercom di un'altra marca.


Sul BT Next C. entrate in modalità setup, (spegnete il dispositivo e tenete premuto il pulsante "Centrale" fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso). Tenete premuto il pulsante "Avanti" oppure "Indietro" per circa 7 secondi, la luce inizierà a

lampeggiare rosso/blu velocemente, continuate a tenere premuto fino a quando la luce lampeggerà rosso/blu lentamente. Ora potete lasciare.

Sull'intercom non Midland, seguite le istruzioni per abbinare un telefono, infatti il BT Next C. verrà abbinato al posto del telefono. Ad abbinamento concluso (la luce rossa/blu smetterà di lampeggiare e il dispositivo uscirà automaticamente dalla modalità "Setup").

Attenzione: Durante l'abbinamento devono essere accesi solo i due dispositivi interessati (spegnete tutti gli altri dispositivi Bluetooth).


Per aprire la comunicazione Talk2All dal BT Next C., dovete premere per 3 secondi il pulsante "Avanti" oppure "Indietro" (in base a quale pulsante avete utilizzato per l'abbinamento).

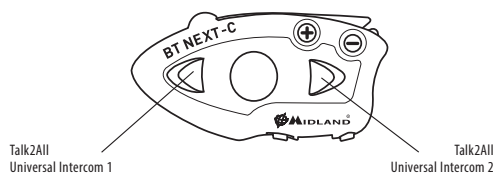

Sul dispositivo non Midland invece, potete aprire la comunicazione manualmente premendo il tasto per la chiamata telefonica (potrebbe essere necessario premere il tasto di chiamata due volte, dipende dal modello del dispositivo non Midland).

ATTENZIONE: in questa configurazione il dispositivo non Midland non potrà utilizzare il telefono (essendo già stato abbinato il BT Next C. al posto del telefono stesso).

E' possibile abbinare anche un dispositivo Midland in modalità "Talk2ALL-Universal Intercom" a patto che uno dei due dispositivi utilizzi la modalità di abbinamento ad un telefono (un dispositivo usa la procedura Talk2All e l'altro quella per abbinare un telefono).

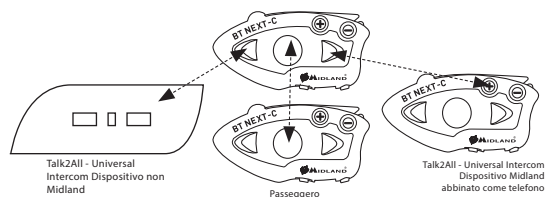

Compatibilità con gli altri dispositivi della linea BT

Il BTNext Conference è compatibile con il BTX1 FM e BTX2 FM. E' anche compatibile con la precedente linea di BT Midland quali BTNext, BTX1 e BTX2 solo se aggiornati con una versione dell'anno 2014. Non è compatibile con BT1, BT2, BT Intercom.

Scaricate dal sito Midland l'ultima versione del firmware BTX1, BTX2 e BTNext per la compatibilità con il BTNext Conference.


La massima distanza intercom possibile è stabilita dal dispositivo con minor potenza. Per esempio se abbinare un BTNext ad un BTX1 la massima distanza possibile sarà 10 mt.

Utilizzo di altri dispositivi Bluetooth

Al BTNext possono essere abbinati altri dispositivi Bluetooth, come il telefono cellulare, il navigatore GPS o una radio PMR446 con Bluetooth integrato o esterno (Dongle).

Gli abbinamenti possono avvenire sul pulsante Vol+ oppure Vol-:

- › Abbinamento al pulsante Vol+: per il telefono con musica/audio A2DP stereo, dispositivi GPS con audio A2DP stereo o Dongle esterni mono/A2DP stereo.
- › Abbinamento al pulsante Vol-: per un secondo telefono con audio mono (protocollo HFP), dispositivi GPS/Radar detect con audio mono o altri dispositivi con audio mono.

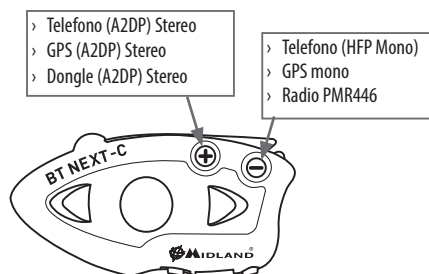

Background feature

E' possibile mantenere la connessione audio dei dispositivi abbinati sul pulsante Vol- sempre in sottofondo ("background"), in questo modo l'intercom non verrà interrotto se per esempio il GPS deve parlare o se avete collegato un ricetrasmittitore G8BT.

Per attivare la funzione "background", tenere premuto il pulsante Vol- per 3 sec., la voce "Background ON" vi indicherà l'attivazione.

Per disattivare questa funzione ripetere la stessa operazione e la voce "Background DISABLE" vi indicherà la disattivazione. L'impostazione di fabbrica è con la funzione "Background" spenta. Quando un dispositivo è abbinato ai pulsanti Vol+ o Vol-, la modalità "Phone" sarà disponibile.

Attenzione: la funzione "Background" deve essere utilizzata solo per il ricetrasmittitore G8BT o per i GPS (non tutti i modelli supportano questa funzione). Non deve essere attiva se il dispositivo collegato al pulsante "Vol -" è un telefono.

Attenzione: le sorgenti audio A2DP stereo sono supportate solo sul pulsante Vol+. Il secondo telefono abbinato sul pulsante Vol- è supportato solo in modalità mono (Hands Free Protocol).

Telefono cellulare (abbinamento fino a due telefoni)

Il telefono cellulare può essere abbinato sia al pulsante Vol+ (se necessita il supporto per l'audio stereo A2DP) oppure al pulsante Vol-.

Quando il telefono è abbinato, la modalità "Phone" sarà disponibile.

La telefonata entrante avrà sempre la priorità più alta e interromperà le altre comunicazioni attive (Intercom, Radio FM, Musica). Se arriva una seconda telefonata sull'altro telefono, durante una telefonata già attiva, riceverete una segnalazione audio di notifica.

Come abbinare un telefonino

1. Attivate sul vostro telefonino la modalità di ricerca dispositivi Bluetooth. Questa funzione dipende dalla marca e modello del vostro telefono (fate riferimento al manuale del telefonino).

B - Utilizzo pulsanti in modalità Phone

Modalità	Pulsante Avanti (Telefono su Vol+)	Pulsante Centrale	Pulsante Indietro (Telefono su Vol-)
Phone	Breve: Chiamata vocale /accetta chiamata Lungo: Richiama ultimo numero/ rifiuta chiamata	Lungo: Cambio modalità	Breve: Chiamata vocale /accetta chiamata Lungo: Richiama ultimo numero/ rifiuta chiamata
Phone (con musica attiva e Abbinato al pulsante vol+)	Breve: Avanti una canzone	Breve: Play/pause Lungo: Cambio modalità	Breve: Indietro una canzone

2. Attivate la modalità "Setup: spegnete il BT Next C. e tenete premuto il pulsante "Centrale" fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso.
3. Premere il pulsante "Volume+" o "Volume -" fino a quando la luce lampeggia Rosso e Blu.
4. Dopo pochi secondi sul telefonino comparirà il nome "Midland BT Next C.", selezionatelo e seguite le istruzioni del vostro telefonino per accettare l'abbinamento. Quando viene richiesto, immettete il codice di abbinamento: 0000 (quattro zeri). Il telefono confermerà se il processo di abbinamento è stato completato con successo.
5. Il BT Next C. uscirà dalla modalità setup (luce rossa fissa) e passerà automaticamente allo stato di funzionalità normale (luce blu lampeggiante). Ora il telefono è abbinato correttamente.

Come utilizzare il telefonino

Per utilizzare le funzionalità del telefono è necessario essere in modalità "Phone". Tenete premuto per 3 secondi il pulsante Centrale. Un annuncio vocale vi indicherà in quale modalità state entrando, quando sentirete "Phone" potrete utilizzare i pulsanti del BT Next C. per gestire il vostro telefono (vedi tabella B)

Rispondere ad una chiamata

Quando sentite il telefonino squillare, potete rispondere utilizzando due modalità:

Risposta vocale:

E' sufficiente pronunciare una parola qualunque e quindi iniziare a parlare.

Risposta manuale:

Premere brevemente il pulsante "Avanti" ed iniziare a parlare.

Rifiutare una chiamata

Se non intendete rispondere al telefono potete lasciarlo squillare, oppure tenere premuto per 3 secondi il pulsante "Avanti" (sentirete un tono audio di conferma).

Effettuare una chiamata

Ci sono diversi modi per effettuare una chiamata.

Dalla tastiera del telefonino:

Comporre il numero sulla tastiera del telefonino

Premere il pulsante "Invio" sul telefonino

Chiamare l'ultimo numero:

Telefono collegato al pulsante "Vol+": tenete premuto per 3 secondi il pulsante "Avanti", l'ultimo numero utilizzato verrà richiamato (sentirete un tono audio di conferma)

Telefono collegato al pulsante "Vol-": tenete premuto per 3 secondi il pulsante "Indietro", l'ultimo numero utilizzato verrà richiamato (sentirete un tono audio di conferma)

Chiamata vocale:

Telefono collegato al pulsante "Vol+": premete brevemente il pulsante "Avanti", se il vostro telefonino supporta la chiamata vocale, vi verrà chiesto di pronunciare il nome del contatto che volete chiamare.

Telefono collegato al pulsante "Vol-": premete brevemente il pulsante "Indietro", se il vostro telefonino supporta la chiamata vocale, vi verrà chiesto di pronunciare il nome del contatto che volete chiamare.

Priorità: La telefonata è prioritaria, quindi tutte le altre comunicazioni vengono temporaneamente interrotte.


Chiudere una telefonata

Ci sono diversi modi per chiudere una telefonata:

- › Aspettare che l'altra parte chiuda la telefonata
- › Premere brevemente il pulsante "Avanti" (sentirete un tono audio di conferma)
- › Premere il pulsante "Chiuso" sul telefonino

Utilizzo della funzionalità MP3 player del telefonino

I telefonini se abbinati al pulsante "Vol+" posso essere utilizzati anche come player musicali Stereo. Il dispositivo Midland BT Next C. supporta completamente i protocolli A2DP e AVRCP, i quali consentono di ascoltare musica stereo e di comandare le principali funzioni dell'MP3 player. E' infatti possibile utilizzare i pulsanti presenti sul BT Next C. per gestire le seguenti funzioni: Play, Stop/Pause, Avanti ed Indietro.

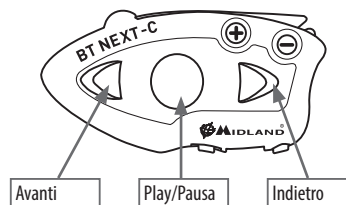

Comandi disponibili in modalità "Phone":

- › Play/pausa della musica: fare click sul pulsante "Centrale".
- › Avanti di una canzone: premere il pulsante "Avanti"
- › Indietro di una canzone: premere il pulsante "Indietro"

Attenzione: Per poter utilizzare le funzionalità del player musicale (Play, Pausa, Avanti, Indietro) dovete essere in modalità "Phone"

Navigatore GPS

Il GPS può essere abbinato tramite il pulsante "Volume+" oppure "Volume-".

Pulsante "Vol+" (supporto per l'audio stereo A2DP)

Se il vostro GPS utilizza le indicazioni stradali con audio Stereo (come per esempio i Telefonini con applicativi di navigazione), deve essere abbinato al pulsante "Vol+".

Pulsante "Vol-" (supporto per l'audio mono in sottofondo)

Potete invece utilizzare l'abbinamento al pulsante "Vol-" se l'audio del vostro GPS è in modalità mono. Se la funzione "Background" è stata attivata, sarà possibile avere le indicazioni stradali in sottofondo all'intercom.

Attenzione: non è possibile garantire la corretta funzionalità del GPS in modalità "sottofondo", in quanto questa possibilità dipende anche dalle caratteristiche dei dispositivi non Midland

Supporto per annunci vocali stereo (A2DP)

BT Next Conference supporta gli annunci vocali stereo provenienti da navigatori GPS o Applicazioni su smartphone. Nel momento in cui entra un annuncio vocale, l'intercom o la radio FM sono interrotti per dare priorità all'annuncio stesso.

Navigatore GPS con Player musicale stereo

Se intendete utilizzare anche le funzioni di player musicale stereo del Navigatore GPS dovreste invece abbinare il GPS al pulsante "Volume +". In questa configurazione però il GPS avrà la priorità più alta quindi le altre comunicazioni come l'Intercom, verranno interrotte. Quando il GPS è abbinato al pulsante "Volume +", la modalità "Phone" sarà attiva.

Attenzione: Per poter utilizzare le funzionalità del player musicale (Play, Pausa, Avanti, Indietro) dovete essere in modalità "Phone"

Abbinamento ad un Navigatore GPS

In generale è possibile abbinare qualunque navigatore GPS per moto che accetti un auricolare Bluetooth.

1. Attivate sul vostro GPS la modalità di ricerca dispositivi auricolari Bluetooth. Questa funzionalità dipende dalla marca e modello del vostro GPS (fare riferimento al manuale del GPS).
2. Attivate la modalità "Setup" (Spegnete il BT Next C. Tenere premuto il pulsante "Centrale" fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso). Premere il pulsante "Volume + o Volume -" fino a quando la luce lampeggia Rosso e Blu.

3. Sul GPS comparirà il nome "Midland BT Next C.", selezionatelo e seguite le istruzioni per accettare l'abbinamento. Se viene richiesto, immettete il codice di abbinamento: 0000 (quattro zeri). Il GPS confermerà se il processo di abbinamento è stato completato con successo.
4. Il BT Next C. uscirà dalla modalità setup (luce rossa fissa) e passerà automaticamente allo stato di funzionalità normale (luce blu lampeggiante). Ora il GPS è abbinato correttamente.

Attenzione: Per collegare sia il Telefono che il Navigatore è consigliabile abbinare il GPS al pulsante "Volume +" del BT Next C. ed il telefono direttamente al GPS

Attenzione: Ad abbinamento concluso è opportuno spegnere e riaccendere il BT Next C.

Ricetrasmittitore PMR446 con collegamento Bluetooth

Se possedete un ricetrasmittitore con Bluetooth esterno o integrato (come il G8BT o) potete abbinarlo al BT Next C. tramite il pulsante "Volume -". Se la funzione "Background" è stata attivata, sarà possibile avere la comunicazione radio in sottofondo all'intercom.

Attenzione: Se in aggiunta al PMR446 intendete collegare anche il Navigatore GPS, dovreste collegarlo tramite il pulsante "Volume +". In questa configurazione il GPS avrà la priorità più alta quindi le altre comunicazioni come l'Intercom, verranno interrotte. Attivate la modalità "Setup" (Spegnete il BT Next C. Tenere premuto il pulsante "Centrale" fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso).

- » Premere il pulsante "Volume-" fino a quando la luce lampeggia Rosso e Blu.
- » Attivate la modalità di abbinamento sul ricetrasmittitore PMR446, seguendo le istruzioni riportate sul manuale del ricetrasmittitore stesso.

Attenzione: nel caso di abbinamento ad una radio G8BT, appena il BT Next C. ha terminato il pairing (solo luce blu lampeggiante) dovete attivare la connessione seguendo questa procedura:

- » In "Phone Mode" premere brevemente il tasto indietro, questo comando attiverà o disattiverà l'audio con il G8BT. Assicurarsi che la funzione Background sia attiva.

Seguite la stessa procedura ogni volta che dovete ricollegare il G8BT al BT Next C. nel caso fosse stato spento (la procedura di pairing non deve essere ripetuta).

In caso di problemi di abbinamento, spegnere e riaccendere il G8BT e riattivare la connessione Bluetooth tenendo premuto il tasto "BT" per 3 sec.

C - Modalità con Radio FM

Modalità	Pulsante Avanti (sinistro)	Pulsante Centrale	Pulsante Indietro (destro)
FM Radio	Corto: ricerca stazione avanti	Corto: On/off	Corto : ricerca stazione indietro
	Lungo: scansione memorie avanti	Lungo: Cambio modalità	Lungo: Scansione memorie indietro

Utilizzo della funzionalità Radio FM

Il BT Next C. è dotato di un ricevitore radio FM integrato. Per utilizzarlo è sufficiente passare alla modalità "FM Radio".

Modalità "FM Radio"

Tenete premuto per 3 secondi il pulsante Centrale. Un annuncio vocale vi indicherà in quale modalità state entrando, quando sentirete "FM Radio" potrete utilizzare i pulsanti del BT Next C. per gestire il ricevitore radio (vedi tabella C).

Con un click sul pulsante "Avanti" o "Indietro" potete ricercare una stazione radio (funzionalità seek), la ricerca si fermerà automaticamente quando incontrerà una stazione con un segnale sufficientemente forte per garantire una buona ricezione. Se invece tenete premuto lungo (3 sec.) scorrerete avanti e indietro le 6 stazioni memorizzate. Ogni volta che passate da una stazione registrata all'altra un annuncio vocale vi indicherà il numero di memoria in cui vi trovate.

Per registrare una stazione radio tenere premuto per 3 sec contemporaneamente i pulsanti "Avanti" e "Indietro". Sentirete un tono di conferma. La nuova stazione verrà registrata al posto dell'ultima memoria ascoltata.

Grazie al sistema RDS, la radio sceglierà sempre il segnale radio più forte disponibile per la stazione che state ascoltando. Il sistema RDS è spento per default, potete attivarlo premendo insieme i pulsanti "Volume+" e "Volume-" per 3 sec. Un annuncio vocale vi indicherà lo stato. Per disattivarlo ripetete la stessa procedura.

Disabilitare/Abilitare la Modalità Radio FM

Per default la radio FM è attiva.

Disattivazione:

- › Attivate la modalità "Setup" (Spegnete il BT Next C. Tenere premuto il pulsante "Centrale" fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso).
- › Premete contemporaneamente i pulsanti "Centrale" e "Volume+" per 3 sec. La luce Blu farà 3 lampeggi per indicare la disattivazione.
- › Uscite dalla modalità "Setup" premendo due volte il pulsante Centrale.

Attivazione: Fate la stessa procedura; questa volta un lampeggio della luce blu indicherà l'attivazione.

Uscite dalla modalità "Setup" premendo due volte il pulsante Centrale.

Intercom con Radio FM

In modalità FM radio non è possibile attivare l'intercom in modo manuale, ma può essere utilizzata l'attivazione vocale (VOX) solo verso il dispositivo abbinato sul pulsante "Centrale". Per attivare l'intercom in modo manuale dovete uscire dalla modalità "FM Radio" e passare alla modalità "Intercom".

Utilizzo dell'ingresso audio a filo

Midland BT Next C. ha disponibile anche un ingresso audio a filo per collegare una sorgente audio Stereo come ad esempio un iPod (o un qualsiasi altro MP3 Player) oppure un ricetrasmittitore PMR446 per la comunicazione di gruppo o ad una distanza superiore a quella concessa dalla tecnologia Bluetooth (il cavo di connessione per la radio PMR446 è opzionale).

Ascolto della musica

Per ascoltare la musica dall'ingresso a filo è sufficiente collegare la sorgente audio tramite il cavo in dotazione.

La regolazione del volume può avvenire con i due pulsanti "Volume+" e "Volume-", ma è anche gestita in automatico dal sistema AGC quindi dovete solamente posizionare il volume del vostro iPod/MP3 Player ad un livello tale che in condizioni normali (bassa velocità) la musica sia adeguata.

Attenzione: non alzate mai il volume dell'MP3 Player al massimo, normalmente un volume al 70% può essere quello corretto.

Consiglio: fate alcune prove, regolando il volume del vostro iPod/MP3 Player in modo che a bassa velocità il volume in cuffia sia ad un livello ottimale, poi annotatevi il valore in modo che la prossima volta possiate immediatamente riconfigurarvi con il valore corretto.

Attivazione/disattivazione dell'ingresso a filo

E' possibile attivare e disattivare l'ingresso a filo semplicemente premendo contemporaneamente per 3 sec. i tasti centrale e avanti. Un tono audio vi segnala quando la connessione è aperta, mentre un doppio tono audio quando è chiusa.

Utilizzo di un ricetrasmittitore PMR446 con cavo

Utilizzate il cavo specifico opzionale per collegare il vostro ricetrasmittitore alla presa AUX 2.5mm del BT Next C. Normalmente insieme al cavo viene anche fornito il pulsante PTT da fissare sul manubrio della moto.

La comunicazione via radio avviene premendo il pulsante di trasmissione PTT quando si vuole parlare e rilasciandolo quando si ascolta. Non è possibile parlare ed ascoltare contemporaneamente. Se intendete utilizzare un ricetrasmittitore PMR446 per la comunicazione di gruppo e allo stesso tempo volete avere attiva la funzione di Intercom tra due dispositivi BT Next C., dovete tenere presente che ogni volta che parlate, se avete abbinato un dispositivo sul tasto Centrale, grazie alla funzione VOX, anche la comunicazione Intercom viene aperta.

Per ovviare a questo problema, abbinare il dispositivo con cui volete parlare utilizzando il pulsante "Avanti" o il pulsante "Indietro", dove la funzione VOX non è attiva.

In alternativa se volete utilizzare il pulsante Centrale, potete disattivare la funzione VOX seguendo la procedura spiegata nel capitolo precedente, in modo che quando parlate via radio l'Intercom non venga attivato automaticamente. Per attivare l'Intercom sarà necessario premere il pulsante "Centrale" manualmente.

Configurazioni speciali

Reset di tutti i dispositivi accoppiati

Potrebbe essere necessario eliminare tutti i riferimenti di abbinamento registrati nel BT Next C. (reset). Procedete quindi come segue:

Spegnete il BT Next C. Tenere premuto il pulsante centrale ("Centrale") fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso.

Tenete ora premuto contemporaneamente i pulsanti "Volume +" e "Volume -" per 3 secondi, la luce Blu si accenderà fissa per un secondo e poi tornerà di colore rosso fisso.

Da questo momento il BT Next C. non avrà più nessun dispositivo Bluetooth in memoria e potrete procedere ad una nuova sessione di accoppiamento (pairing).

Ritorno alla configurazione di default

Potrebbe essere necessario ritornare alla configurazione "di fabbrica", in modo da ottenere un dispositivo "pulito" esattamente come la prima volta che è stato tolto dalla scatola.

Spegnete il BT Next C.. Tenere premuto il pulsante centrale ("Centrale") fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso.

Tenete ora premuto contemporaneamente i tre pulsanti "Avanti", "Centrale" e "Indietro" per 3 secondi, la luce Blu si accenderà fissa per un secondo e poi tornerà di colore rosso fisso. Fate doppio click sul pulsante "Centrale" per tornare ad utilizzare il BT Next C..

Attenzione: questa procedura elimina anche i riferimenti ai dispositivi accoppiati.

Regolazione/disattivazione della funzione Vox (per Intercom e telefono)

L'apertura della comunicazione Intercom, può avvenire oltre che manualmente, anche tramite attivazione vocale (VOX). Il corretto funzionamento del VOX dipende dal rumore di fondo, quindi dalla velocità ma anche dal tipo di casco utilizzato. Per ottenere il migliore risultato, è possibile decidere la soglia di attivazione, scegliendo 4 livelli di sensibilità del microfono: alta, media bassa e molto bassa. Di fabbrica il BT Next C. è preconfigurato con la sensibilità "alta".

In aggiunta, è possibile anche disabilitare completamente la funzione VOX e quindi attivare l'Intercom e la risposta alla telefonata solo in modalità manuale.

Regolazione della sensibilità del VOX

1. Spegnete il BT Next C..
2. Tenere premuto il pulsante Centrale fino a che la luce non rimane di colore rosso fisso. Ora il BT Next C. è in modalità "Setup".
3. Premete brevemente il pulsante "Indietro" fino a che la luce Blu si accenderà fissa.
4. Ora premete "Volume +" o "Volume -" per aumentare o diminuire la sensibilità.

tà. La luce Rossa lampeggerà indicando che il pulsante è stato premuto (quando raggiungete il limite della regolazione la luce smette di lampeggiare).

5. Premete brevemente il pulsante "Indietro", la luce Blu lampeggerà diverse volte in base alla configurazione della sensibilità in quel momento attiva:
 - 1 volta= Vox disattivo
 - 2 volte= sensibilità bassa
 - 3 volte= sensibilità media
 - 4 volte= sensibilità alta (valore di default)
 - 5 volte= sensibilità molto altaOra la luce rossa tornerà ad essere accesa fissa per indicare che le modifiche sono state registrate e siete tornati alla modalità di setup.
6. Se dovete modificare ulteriormente la configurazione della sensibilità ripetete i passi dal punto 2, altrimenti uscite dalla modalità di "Setup" facendo un doppio click sul pulsante "Centrale". La luce Rossa si spegne e al suo posto lampeggia la luce Blu. Ora potete utilizzare il BT Next C..

Disattivazione della funzione VOX (per Intercom e Telefono)

Seguite tutta la procedura spiegata sopra ma selezionate l'opzione 1 del punto 5 cioè un unico lampeggio (corrispondente al Vox disattivo).

Attenzione: ricordate che disattivando la funzione di Vox anche la risposta alla telefonata potrà avvenire solo in modalità manuale (premendo il pulsante "Avanti").

Connessione a filo sempre attiva

Grazie a questa funzione è possibile mantenere aperta la sorgente audio via filo anche quando l'Intercom o il telefono sono attivi. Questa funzione può essere utile quando si utilizza una ricetrasmittente collegata via filo.

Per default questa funzione è attiva.

Disattivazione:

Entrate in modalità "setup" (luce rossa sempre accesa).

Premete contemporaneamente il pulsante "Avanti" e "Centrale" per 3 secondi. La luce Blu farà tre lampeggi per indicare la disattivazione.

Uscite dalla modalità "setup" premendo due volte il pulsante Centrale.

Attivazione:

Fate la stessa procedura; questa volta un lampeggio della luce blu indicherà l'attivazione.

Uscite dalla modalità "setup" premendo due volte il pulsante Centrale.

Configurazione e aggiornamento firmware

Midland BT Next C. può essere configurato e aggiornato tramite connessione USB al vostro PC, per migliorare la compatibilità con i dispositivi Bluetooth, quali telefoni e GPS o per risolvere problematiche legate alla funzionalità. Il software per PC insieme agli eventuali aggiornamenti del firmware sono disponibili per il download sul sito www.midlandradio.eu nella pagina del prodotto stesso.

ATTENZIONE: NON COLLEGATE IL DISPOSITIVO AL COMPUTER PRIMA DI AVER SCARICATO ED INSTALLATO IL SOFTWARE.

Uso e avvertimenti specifici

L'uso assiduo di questi dispositivi può diminuire la vostra capacità di udire suoni esterni e chi vi sta intorno.

L'uso di questo dispositivo mentre si sta guidando può diventare un pericolo per voi e per chi vi sta intorno e in alcuni paesi, l'utilizzo del dispositivo potrebbe non essere consentito.

L'uso ad un volume troppo alto può causare la perdita permanente dell'udito.

Se si avverte un qualsiasi dolore alle orecchie, o fastidio all'udito, diminuite il volume o spegnete il dispositivo. L'uso continuativo ad alto volume, fa sì che l'udito si abitui a tale volume, il quale a lungo andare può causare danni permanenti.

È fortemente consigliato l'utilizzo di tale apparato ad un volume adeguato.

Garanzia

La durata della garanzia è di 24 mesi per l'apparato e di 6 mesi per gli accessori (batterie, caricatori, antenne, auricolari).

Per maggiori informazioni visitate il sito www.midlandradio.eu

Certificazioni e Conformità di Sicurezza

CE/Informazioni generali

Questo prodotto è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE e può essere liberamente utilizzato nei paesi dell'UE.

Agli utenti non è permesso effettuare variazioni o modifiche di qualsiasi tipo all'apparecchio. Queste ultime, se non espressamente approvate dal produttore, annullano la possibilità di utilizzo dell'apparecchio ed invalidano la garanzia.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento al nostro sito web:

www.midlandeurope.com

Index

Main features 18

Technical specifications of Midland BT Next PRO 18

Charging batteries..... 19

Unit and fixing system description 19

Switching your Midland BT Next PRO on and off 21

Operative “mode” 21

Maximum Distance 21

How to pair two BT Next PRO units 22

How to pair the BT Next PRO to more than two units 22

Conference 24

Talk 2 All - Pairing to a different brand intercom24

Pairing the BT Next PRO to Bluetooth devices 25

How to listen to the FM Radio28

How to use the wired audio input 28

Using a PMR446 transceiver with the cable connection 29

Setup and special configurations 29

Setup and Firmware update 30

Warranty31

European CE Notice Certification and Safety Approval Information.....31

FCC Compliance Information31

MIDLAND BT NEXT CONFERENCE

Multi rider intercom system

Midland BT Next Conference is an intercom communication system solution for motor cyclists. The design is very slim and aerodynamic, all the main functions are easy to operate thanks to the three big buttons placed on the front of the unit.

BT Next C. is fixed on the helmet using the adhesive plate or the screw mounting clamp. Thanks to the audio kit with ultra slim speakers you can enjoy high quality stereo music while riding.

Main features

- › Intercom "one to one" up to 1 mile (1,6Km) distance.
- › Conference 4 people
- › Connect up to six people for "one to one" intercom communication
- › Talk2All features to connect other brand intercom
- › Listen to stereo FM Radio with RDS
- › Connect your phone to receive and place phone call and listen to stereo music
- › Support for 2 phones
- › Connect your GPS for voice street indication
- › Connection for PMR446 radio with internal or external Bluetooth
- › AUX wired connection for MP3 player and PMR446 radio
- › Setup and Firmware update via USB connection to a PC

Midland BT Next C. is available in two versions:

- › Single BT Next C. Intercom kit with one unit only
- › Twin BT Next C. Intercom kit with with two units

Depending on the model purchased, the package contains the following parts:

BT Next Conference single

- › 1 BT Next C. communication unit
- › 1 audio kit with two stereo speakers, microphone with boom and wired microphone
- › 1 plate with bi-adhesive strip to fix the unit onto the helmet
- › 1 clamp to fix the unit onto the helmet
- › 1 stereo audio cable for iPod/ or other MP3 players
- › 1 miniUSB wall-mounting power supply
- › Wind Suppressing Foam Microphone Cover, Allen key and Velcro strip for assembly

BT Next Conference Twin

- › 2 BT Next C. communication units
- › 2 audio kits with two stereo speakers, microphone with boom and wired microphone
- › 2 plates with bi-adhesive strip to fix the unit onto the helmet
- › 2 clamps to fix the unit onto the helmet
- › 2 stereo audio cable for iPod/ or other MP3 players

- › 1 miniUSB wall-mounting power supply with double plug
- › Wind Suppressing Foam Microphone Cover, Allen key and Velcro strip for assembly

The units included in the TWIN kit are already paired on Middle button and can therefore be immediately used in Intercom mode.

Technical specifications of Midland BT Next Conference

General:

- › Bluetooth ver. 3.0 stereo (Headset/Handsfree/A2DP protocol)
- › AGC system automatically controls the volume in relation to background noise
- › Voice (VOX) or manual communications activation
- › Manual controls to enable: telephone, intercom and wire connection
- › Stereo FM Radio with RDS
- › Fully waterproof
- › Lithium battery with 12 hours talk time
- › Recharge time: app. 6 hours

Bluetooth connections:

With identical device for Rider to Pillion or Bike-to-Bike Intercom mode, up to a maximum distance range of 1 mile (1,6km)

Attention: You can reach 1 mile (1,6Km) intercom distance if the flip up antenna is up and if you are in line of site without obstructions and interferences (the riders must be always in sight).

Bluetooth devices:

- › Mobile phone with MP3 player Stereo (A2DP protocol) and GPS navigator
- › PMR446 transceivers (with built-in or external Bluetooth connection) for group bike-to-bike communications

Wire connections:

- › For stereo audio input (iPod/MP3 player)
- › For PMR446 transceivers (with optional cable)

Attention: Midland BT Next C. is designed to withstand rain and water. However, if it is raining, always verify that the rubber caps protecting the sockets are fully fitted.

Charging batteries

Attention: Make sure that the unit is fully charged before use. Allow at least 8 hours for a full charge before using the unit for the first time.

Charge the unit by inserting the wall-charger into the charging socket (lift the rubber cover to insert the plug).

The red LED on the unit will start flashing when charging begins.

Allow the headset to charge until the unit stops flashing or the blue LED turns on. When the charge is complete (the red LED is not flashing), release the headset from the charger.


Normally, after the first time, it takes 6 hours for a full charge.

Attention: every time the mini USB recharging plug is inserted (or detached), the device is automatically turned off. To use it while it is in charge, you should turn the device on with the plug already inserted.

Unit and fixing system description

BT Next description

The BT Next C. has five buttons on the front; the main three big button are multi functions buttons: the Forward (on the left), the middle button and the Rear (on the right), the two small rounded buttons are the Volume + and Volume -.

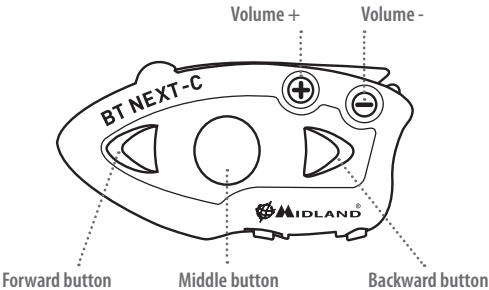


Description of the wired connections

On the bottom of the unit you can find three wired connections:

Charger jack: enables to recharge the unit using a standard miniUSB power supply


Audio kit jack: enable to connect an audio kit (stereo headset and microphone)

Auxiliary audio jack (AUX) 2.5mm: can be used to connect an audio source, like a stereo iPod/MP3 player or PMR446 transceiver

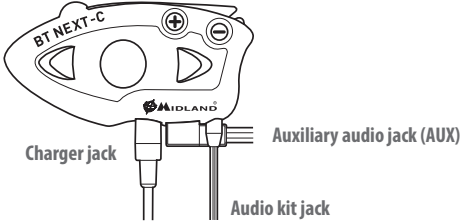


In addition the BT Next C. has a flip up antenna on the top for maximum distance performance.

To lift the antenna, press gently backward and the antenna will automatically lift up.

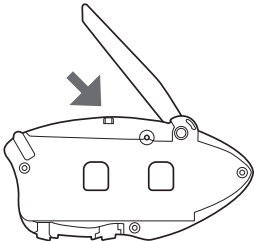


To close the antenna just press it down and be sure to move it back into the closed position.

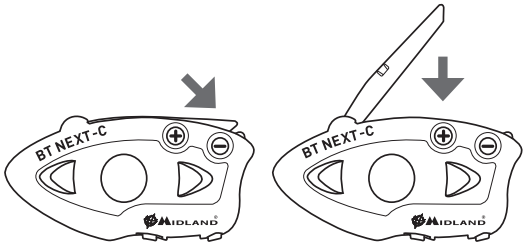

Description of the audio kit

The audio system includes two ultra-flat stereo speakers and two interchangeable microphones, which are both supplied with a bracket and wired connection.

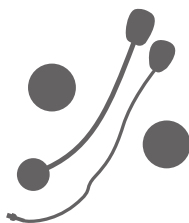

Fixing the stereo speakers

The two stereo speakers have a Velcro/adhesive strip that aids their fixing into your helmet.

Beware not to completely cover your ear with the speakers, you must always be able to listen to the traffic sound and your indicators.

The microphone can be fixed onto the helmet in two ways:

Boom Microphone

Place the section with the Velcro/adhesive strip between the padding and the rigid cover of the helmet, so that the microphone is correctly positioned in front of your mouth and that the white symbol is facing your mouth. This type of microphone is suited for Open Faced and Flip Front helmets.



Wired microphone

Using the Velcro/adhesive strip, place the microphone inside the helmet in front of your mouth. This type of microphone is more suited for Full Faced helmets. The mini connector on the microphone allows you to choose the microphone that best suits the helmet you are using.



Audio kit jack

The audio kit must then be connected to the central jack of the Midland BT Next C. unit using the "L" shaped connector.

Description of the installation brackets

The Midland BT Next C. can be fixed onto the helmet in two different ways: Either by using the plate with bi-adhesive strip, or the clamp. These methods allow you to safely "fix" the BT Next C. unit onto your helmet and to remove it at any time in order to recharge or store it.




Plate with bi-adhesive strip

The fixing plate has a bi-adhesive strip on one of its sides. To fix the plate in place, clean the application area on the helmet surface, remove the bi-adhesive film and place the fixing plate on the helmet by keeping it contact with the surface for a few seconds.




Screw Clamp

Using the Allen Key, loosen the two screws on the clamp and place the rear plate between the helmet padding and the external rigid protection. Then, tighten the two screws in order to firmly fix the clamp in place. Inside the clamp is included a small plastic spacer that can be removed to give a tighter fit if required.

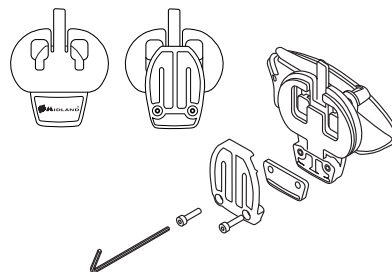

Fitting and removing your Midland BT Next C.

The BT Next C. can be easily fitted onto the helmet by sliding it downwards so that it fits into the slot of the selected fixing device (plate with bi-adhesive strip or clamp). BT Next C. is maintained in position thanks to the fixing clip located on the upper section. To detach the BT Next C., simply press the fixing clip (A) and push the unit upwards.

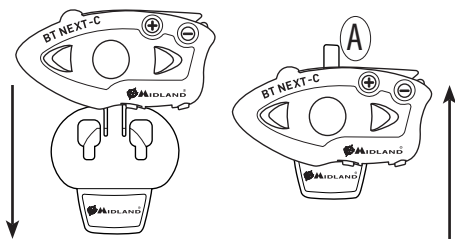

Switching your Midland BT Next Conference on and off

Switching the unit on:

Press and hold “Middle” button down for approximately 3 seconds until the BLUE indicator lights.

Switching the unit off:

Press and hold both “Middle” and “Rear” buttons together for approximately 3 seconds until the RED indicator flashes 3 times, thus lessening the chances that you might turn off the unit accidentally (especially whilst wearing gloves).

Operative “mode”

The BT Next C. can operate in three main “mode”: Intercom, Phone and FM Radio. The 3 multi function buttons can have different functionality depending on which mode the unit is at that moment.

- › In “**Intercom mode**” the buttons lets you manage communications with up to 6 people, talking one by one. Just press one of the three buttons to open the intercom.

- › In “**Phone mode**” you can manage your Bluetooth cellular phone to place/ answer a phone call or to listen to the music (in stereo mode). Please use your phone responsibly and safely.
- › In “**FM Radio mode**” you can listen to your favourite radio station in stereo, seek for a specific radio station and save it (6 memory are available). You can switch (toggle) from one mode to the other simply pressing the Middle button for 3 seconds. A voice announcement will tell in which mode you are on. The toggle sequence is the following:

- › **Intercom mode** (if another unit has been paired)
- › **FM Radio mode**
- › **Phone mode** (if a phone has been paired)

Every time you turn on the unit, the default mode is Intercom (if it was previously paired to another unit), otherwise it will be Phone (If was paired to a phone). If no pairing was made – the only possible mode is FM.

For example if you are in Intercom mode, you can use the three buttons to open and close the intercom connection to up to three other units. When you are in FM Radio mode the same buttons lets you scan the radio station frequency and turn on and off the radio.

If you want to change mode, you just press long the middle button and listen to the voice announcement, until you reach the one you are looking for.

If you need to know in which mode the unit currently is, just press the “Volume +” and “Volume –” button together for 3 second. A voice announcement will tell you the current mode.

Maximum Distance

You can reach 1 mile (1,6Km) intercom distance if the flip up antenna is up and if you are in line of sight without obstructions and interferences (the riders must be always in sight).

Here is an example of the buttons main functionality based on the mode you are on.

Mode	Forward (Left button)	Middle button	Rear (Right button)
Intercom	Open/close the intercom to the first rider	Open/close the intercom to the second rider	Open/close the intercom to the Third rider
	Redial last number/accept or reject incoming call		
Phone			
Phone (while music play)	Forward the song	Play/pause	Backward the song
FM Radio	Scan up	FM Radio On/off	Scan down

How to pair two BT Next Conference units

The two units supplied in the same BT Next C. box, are already paired and ready to use, which mean you don't need to perform this procedure. The units are already paired using the Middle button.

If the devices are not part of the same kit, or the units has been purchased separately, you need to first pair it in order to use it.

To pair the BT Next C. to another BT Next Conference unit

To pair the BT Next C. to another BT Next C. unit, you must first enter the setup mode:

1. Turn off the unit
2. Press and hold down the middle button about 7 sec., until the Red light is on permanently.
3. Now press the Middle button for 3 seconds. The Blue and Red light will flash.
4. Do the same procedure on the other unit. When successfully paired, each unit will have the Blue light on for one second and then go back to the setup mode (Red light always on).
5. Now the pairing procedure is complete, you just need to exit the setup mode before you can use the units.
6. Double click on the Middle button, the Red light will turn off and the Blue light will start flashing.

You can use now your BT Next C.

Attention: remember to switch off all the other Bluetooth device, only the two devices involved in the pairing must be turned on.

How to use the Intercom with two units

To use the intercom feature, be sure the both units are turned on and correctly paired together.

Attention: For intercom communication between Driver and Passenger, there is no need to keep the flip up antenna in the up position. For Bike-to-Bike intercom the antenna must be in the upper position.

Manual activation

Press the Middle button on one of the two units. Communication is enabled and remains active until you press again the middle button. The intercom need some seconds to activate, you will hear a beep tone when the intercom is open.

Voice activation (VOX)

Simply start talking, after some seconds the communication will be opened and will remain active for the time you are talking. If there is no conversation the intercom will be closed after 40 seconds. If needed you can close the intercom manually without waiting 40 seconds (just press the middle button).

If needed, you can disable the VOX feature simply by pressing the Backward button for 7 sec. A voice announcement will advise you when the VOX is disabled. To turn the VOX on again, just press the same button and a voice announcement will advise you

that the VOX is now active. This setting is remembered also in you turn off the unit.

Attention: The Voice activation (VOX) can open the intercom communication only to the unit that was paired with the Middle button. If you choose to use a different button (Rear or), you will be able to active the intercom only manually.

Adjusting the volume

Your Midland BT Next C. uses AGC technology, which automatically adjusts the listening volume in relation to background noises.

However, it is also possible to manually adjust the volume by means of the "Volume +" and "Volume -" buttons.


Attention: volume can be adjust only when an audio connection is active.

How to pair the BT Next Conference to more than two units

One BT Next C. unit can be paired to maximum five other BT unit, that mean six in total (3 Midland unit + 2 Talk2All).

The BT Next C. has three main buttons (Forward, Middle and Rear). It is up to you which button use to pair and activate the intercom, you are totally free to choose the button you like more. The same button you will use to pair the unit will be also used to activate the intercom communication.

Remember that each device can always be paired with other 3 units at your choice; as shown in the picture here below, also 'crossed' pairing can be done.

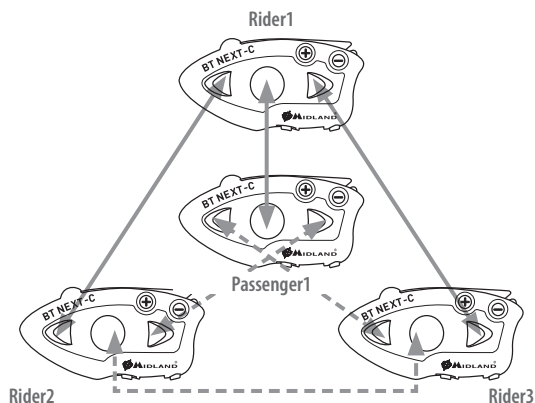

For example you can decide to pair one motorbike rider unit to the Forward button, your passenger to the Middle button and another rider to the Rear button.

In this way you can have in total 5 units paired together and talk to each person, one by one, simply by pressing the corresponding button (the same used for the

pairing). Every time you open the intercom connection to one person, the previous connection will be closed.
 The connection is not a “chain”, when two persons are talking it is not possible to break (interrupt) the communication by one of the other two units riding out of the maximum distance range.

Pair the BT Next Conference to another BT Next Conference unit

To pair the BT Next C. to another BT Next C. unit, you must first enter the setup mode:

1. Turn off the unit
2. Press and hold down the middle button about 7 sec., until the Red light is on permanently.
3. Now press one of the three buttons (Forward, Middle or Rear) for 3 seconds depending on which button you would like use to open the intercom to the other unit. The Blue and Red lights will flash.
4. Repeat the same procedure on the other unit, you don't need to use the same button, you can choose one of the three buttons not previously used.
5. When successfully paired, each unit will have the Blue light on for one second and then go back to the setup mode (Red light always on). Now the unit is ready for another pairing procedure, and you can pair another BT Next C. unit following the same procedure, but using a different button.

If you don't have more devices to pair, you must exit the setup mode before you can use the units:

- › Double click on the Middle button, the Red light will turn off and the Blue light will start flashing.

You can use now your BT Next C..

How to use the Intercom with more than two units

To use the intercom feature, be sure that all the units are turned on and correctly paired together

***Attention:** For intercom communication between Driver and Passenger there is no need to keep the flip-up antenna in the up position. For Bike to Bike intercom the antenna must be in the upper position.*

Manual activation

Press the button corresponding to the unit you would like to communicate with. After about 4 seconds the intercom communication will open.

The communication remains active until you press again the same button. To quickly open the intercom to another person, just press the button corresponding to the other unit, the intercom will be automatically closed and the new connection will be open (see Table A).

Voice activation (VOX)


The voice activation feature can open the intercom only to the unit paired to the Middle button. While no other communication is open, simply start talking and the communication will be open and remain active for all the time you are talking. If there is no conversation the intercom will be closed after 40 seconds. If needed you can close the intercom manually without waiting 40 seconds, pressing the Middle button.

If needed, you can disable the VOX feature simply by pressing the Backward button for 7 sec. A voice announcement will advise you when the VOX is disabled. To turn the VOX on again, just press the same button and a voice announcement will advise you that the VOX is now active. This setting is remembered also in you turn off the unit.

Hint: this feature is very useful when you have a specific person that you like to talk to more often (for example your passenger). In this way you don't need to press a button to open the communication.

Unit already busy

If you try to open a intercom connection to another person that is already talking with some one else (or is in a middle of a phone conversation), you will hear a “busy” double beep tone. Just wait sometime and try again, maybe this time the “line” is not busy. The person who is called, will be advised that someone is trying to call and will hear a voice announcement with the number of the button from which the request is coming.

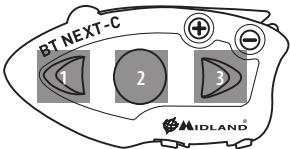

In this way as soon as the first conversation is over, the person can easily contact the caller by opening the intercom of the specific button number (indicated by the voice announcement).

A- Manual activation			
Mode	Forward button	Middle button	Rear button
Intercom	Short press: Open/Close intercom to paired raider	Short press: Open/Close intercom to paired raider	Short press: Open/Close intercom to paired raider
		Long press: Change mode	Long press: Toggle on/off wired

Conference


The "Conference" mode allows the communication with four people simultaneously. The BT Next C. Conference unit can work as usually, with "one to one" communication up to 6 people ("classic" Intercom mode) or with 4 people conference intercom (Conference mode).

How to use the conference mode

First of all you need to pair all the units in a "chain" mode, second the "Conference" feature must be active on all the units paired.

Pairing

To use the conference mode you need to pair all the units in a "chain" configuration. The BWD button of the first unit must be paired to the FWD button of the second unit. The BWD button of the second unit must be paired to the FWD button of the third unit and so on, till the fourth!

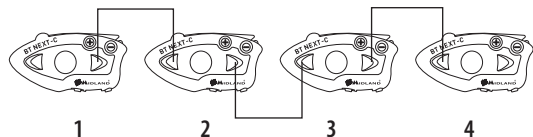

The first and the last unit must not be paired together (the chain must stay open). The unit number 1 can talk to the last unit (number 4) only "through" the unit number 2 and number 3. That means to have the conference with four people, all the unit must have the intercom open.

Activate Conference mode:

In "Intercom Mode" and no active audio, keep pressed the FWD button for 7 sec. The voice announcement "Conference" will tell you that it is active.

Disable Conference mode:

In "Intercom Mode" and no active audio, keep pressed the FWD button for 7 sec. When in Intercom mode the voice announcement "Intercom" will tell you that you are back to the standard Intercom functionality.

When the Conference mode is active, only two mode are available:

Conference (that replace the Intercom mode) and **FM radio**.

There is no more the "Phone" mode because all the devices paired on Vol+ and Vol- are temporary disconnected to guarantee the stability of the conference mode.

Attention: when the "conference" mode is active, the "Talk2All- Universal Intercom" (to talk with not Midland brand intercom) is not available.

Also if one unit was paired on the CTRL (middle) button, it is temporary unavailable,

you need to disable the "Conference" mode and go back to the standard "one to one" Intercom mode.

How to use the conference mode

When the conference mode is active, is possible to open the intercom communication pressing both the FWD and BWD button. One click on the button will open the intercom communication, one click on the same button will close it.

The two units that are in the middle of the chain (unit 2 and 3) must keep the intercom open on both FWD and BWD button to allow the full communication of the four units together.

Disable the "conference" mode

The conference mode can be disabled in every moment, just pressing the FWD button for 7 sec. You will hear the voice announcement "Intercom" and from that moment your BT Next C. Conference will start working with "one to one" intercom and all the devices paired on Vol+ and Vol- are back, together with the "Phone" mode and the "Talk2All-Universal intercom" feature.

"One Click Talk" function


When the conference mode is active, is possible to open the intercom communication to all the 4 users just in "one click". Press short the CTRL (middle) button and you will automatically open the conference intercom to all the unit connected.

Talk 2 All - Pairing to a different brand intercom.

Thanks to the "Talk2 All - Universal Intercom" feature it is now possible to pair your BT Next C. to a different brand intercom available on the market.

You can pair a maximum of two not Midland Intercom, one on the "Forward" button and one on the "Backward" button.

- On the BT Next C. enter the setup mode: (with the unit OFF press and hold down the Middle button about 7 sec. until the Red light is on permanently).
- Keep pressed the "Forward" button or the "Backward" button for 7 seconds: the Red and Blu LED light will start flashing fast, then (while you still keep the button pressed) the Red and Blu LED light will change to slow flashing. Now you can stop pressing the button.

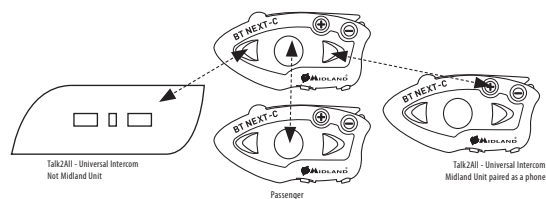

On the other intercom (not Midland brand) follow the procedure to pair to a phone, because the BT Next is paired as a Phone.
If successfully paired the red/blue light will stop flashing and the blu light will slowly flash instead.
Attention: remember to switch off all the other Bluetooth device, only the two devices involved in the pairing must be turned on.

To open the intercom communication on the BT Next C. press long (3 sec) the Forward or Backward button (depending on which button you used for pairing). On the other intercom just press the phone redial button. Maybe it will be necessary to press the redial button two times, depending on the model of the not Midland intercom.

Attention: In order to use the "Talk2All-Universal Intercom" feature the pairing on the other unit must be done as a phone. The other intercom (not Midland brand) will not be able to be paired to a phone.

You can pair also a Midland unit as Talk2All, that means the pairing must be done as a phone (one unit use the Talk2All procedure and the other unit use the pairing to "Phone" procedure).


Compatibility with other BT line units

The BT Next Conference is compatible with BTX1 FM and BTX2 FM. It is also compatible with the previous line of Midland BT (BT Next, BTX2 and BTX1) only if updated to firmware version 2014 (be sure to download the latest version available). It is not compatible with BT1, BT2 and BT Intercom.
When paired to a different BT, the maximum distance of the intercom is defined from the lower possible.

Pairing the BT Next Conference to Bluetooth devices

The BT Next C. Conference unit can be paired to other Bluetooth devices, like Phone, GPS Navigator or PMR446 Radio with built-in or external Bluetooth (dongle). The pairing procedure must be done using the "Volume +" or the "Volume -" buttons.

- Pairing to the "Volume +" button: for Phone with music A2DP stereo, GPS Navigator with A2DP audio or external mono/Stereo A2DP dongle.
- All devices paired to "Volume +" button has higher priority and will interrupt all the other communication (like Intercom, FM Radio and Music).
- Pairing to the "Volume -" button: for a second phone with mono audio (Hands Free Protocol) for GPS navigators/ Radar detector and other devices which mono audio.

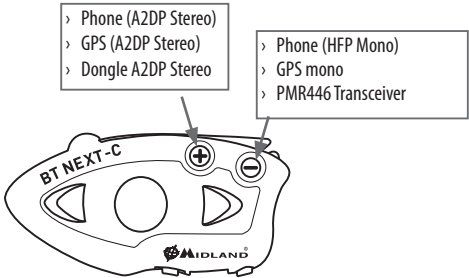

When a device is paired to the "Vol +" or "Vol -" buttons the "Phone" mode is activated.

Attention: A2DP audio source are supported only on Vol+. The second phone paired on Vol- can support only mono audio (HFP).

Background feature

It is possible to keep always in background the audio connection of the device paired on "Vol-" button. In this way the Intercom communication will not be interrupted, for example, by the GPS's street indication or the G8BT radio communication. To activate the "Background" feature just press long the "Vol-" button, the voice "Background ON" will tell you that now is active.
To deactivate the "Background" feature just press again long the "Vol-" button, the voice "Background disable" will tell you that now is not active anymore.
By default the "Background" feature is off.

Pairing with one or two phone

The cellular phone can be paired to the "Vol +" (if the support for stereo A2DP is requested) or to the "Vol -".

When a phone is paired to the "Vol +" or "Vol-" the "Phone" mode is activated.
An incoming call has always the higher priority, that means all other communications will be closed (Intercom, FM Radio, Music).
If another incoming call will arrive on the second phone, alert sound will notify it.

How to pair the BT Next Conference to a Phone

To pair the BT Next C. to a Phone, you must first enter the setup mode:

1. Turn off the unit
2. Press and hold down the middle button about 7 sec., until the Red light is on permanently.
3. Now press for 3 seconds the "Volume +" or "Volume -" button, the Blue and Red light will flash.
4. Enable the Bluetooth device search feature on your mobile phone
5. After some seconds, "Midland BT NEXT" will be displayed on your mobile phone. Follow the pairing procedure of your Phone. If a pin code is requested you must enter "0000" (four time zero).

When successfully paired, the Blue light of the unit will be on for one second and than the unit will exit the setup mode and switch to the working mode (the Blue light will start flashing).

You can use now your BT Next C. together with the Phone.

How to use a Phone

After pairing your phone to the BT Next C. unit you must switch to the "Phone" mode in order to use it. Press the middle button until you hear "Phone" from the voice announcement. Now all the three main buttons are dedicated to the phone (see Table B)

Answering a call

When you hear the phone ring, you can answer in two different ways:

Vocally:

Simply say one word to answer the call and start talking.

Manually:

Tap the "Forward" button and start talking.

Rejecting a call

If you don't wish to answer, you can let the mobile phone ring or press the "Forward" button for 3 seconds (you will hear one audio confirmation tone).

Making a call

There are several ways to make a call.

From the mobile keypad:

Dial the number on the mobile keypad:

Press "Send" on the mobile phone.

To redial the last number:

Phone on Vol+: Press "Forward" button for 3 seconds in order to redial the last number (you will hear one audio confirmation tone).

Phone on Vol-: Press "Backward" button for 3 seconds in order to redial the last number (you will hear one audio confirmation tone).

To make a voice call:

Phone on Vol+: Briefly press "Forward" button. If your mobile phone supports voice calls, you will be asked to speak the name of the contact you wish to call.

Phone on Vol-: Briefly press "Backward" button. If your mobile phone supports voice calls, you will be asked to speak the name of the contact you wish to call.

Priority: Calls have a high priority, which means that all other communications are temporarily disabled when a call arrives.

Ending a call

There are several ways to end a call:


- › Wait for the called person to end the call.
- › Press the "Forward" button (you will hear an audio confirmation tone).
- › Press "End" button on the mobile phone.

Using the MP3 player feature of the mobile phone

The mobile phone, when paired on "Volume +" can be used as stereo MP3 players. The BT Next C. device fully supports the A2DP and AVRCP protocols that enable you to listen to stereo music and remotely control your mobile phone's MP3 player. You can even use the buttons on the BT Next C. unit to control the following play options: Play, Pause, Forward and Backward.

B-Phone mode

Mode	Forward button (Phone on Vol+)	Middle button	Backward button (Phone on Vol-)
Phone	Short press: Voice dial /accept or close if it is in progress	Long press: Change mode	Short press: Voice dial /accept or close if it is in progress
	Long press: redial last number/ or reject		Long press: redial last number/ or reject
Phone (when music is playing and paired on "Vol +")	Short press: Forward the song	Short press: Play/pause Long press: Change mode	Short press: Backward the song

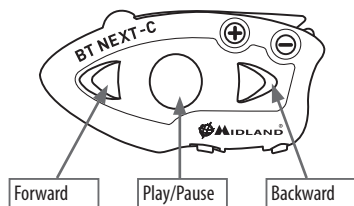

Available controls:

- › To play/pause music: click on the “Middle” button.
- › To skip forward to the next song: press the “Forward” button.
- › To skip backwards to the previous song: press the “Rear” button..

Priority: *the music listening mode has the lowest priority. Therefore, it will always be disabled when another type of communication is enabled.*

Attention: *It is possible to control A2DP Stereo music only in “Phone Mode”*

Pairing to a GPS Navigator

The GPS Navigator can be paired using the “Volume+” or the “Volume-” button.

Volume + button (support for stereo A2DP audio)

If the audio of the Navigator street indication is stereo (like when you are using a smartphone with a navigation app), you must pair it on the vol+ button.

The street voice announcement will always interrupt the intercom communication.

Volume - button (support for mono audio in background)

If the audio of the Navigator street indication is mono you can pair it on the vol- button. If the “Background” feature is activated, the street indication are always in background and will not interrupt the Intercom communication.

Attention: *we can not guarantee the correct functionality of the background feature, because is depending on third part device*

In case the GPS Navigator can support a phone directly connect to it self, we suggest to connect the phone to the Navigator and the Navigator to the Vol+ button.

Support for Stereo (A2DP) voice announcement

BT Next Conference support Stereo (A2DP) voice announcement from GPS Navigators or smartphone application when paired on “Vol+” button. When a voice announcement “brake in”, Intercom or FM radio is interrupted to give priority to the announcement itself. By default this features is ON; it’s possible to change the priority using the “BT Updater” PC Software.

GPS Navigator with stereo music player

If the GPS is also a stereo MP3 player and you want to listen to stereo music, you must pair the GPS to the “Volume +” button. In this configuration the GPS street voice announcements will interrupt all other communication (Intercom, FM Radio, Music).

When the GPS is paired to the “Volume +” button the “Phone” mode is activated.

Attention: *It is possible to control A2DP Stereo music from the GPS only in “Phone Mode”.*

How to pair the BT Next Conference to a GPS

In general is possible to pair the BT Next C. to all the GPS for motorbike that support Bluetooth headset connection.

To pair the BT Next C. to a GPS, you must first enter the setup mode:

1. Turn off the unit
2. Press and hold down the “Middle” button about 7 sec., until the Red light is on permanently.
3. Now press firmly (3 sec) the “Volume +” or “Volume -” button, the Blue and Red light will flash.
4. Enable the Bluetooth device search feature on your GPS
5. After some seconds, “Midland BT NEXT” will be displayed on your GPS.
6. Follow the pairing procedure of your GPS. If a pin code is requested you must enter “0000” (four times zero).
7. When successfully paired, the Blue light of the unit will be on for one second and then the unit will exit the setup mode and switch to the working mode (the Blue light will start flashing).

You can now use your BT Next C. and the GPS street voice announcement are always in background.

If you pair the GPS to the Volume + button (because for example the “Volume -” button was already used), you lose the possibility to pair the phone to the BT Next C. unit. You can overcome this limit by pairing the phone directly to the GPS and then the GPS to the BT Next C. unit. All the phone features are therefore managed by the GPS itself.

Pairing to a PMR446 radio with integrated or external Bluetooth

The PMR446 Radio can be paired to the "Volume +" or "Volume -" button. If paired on "Volume -" and the "Background" feature is activated, the PMR446 radio is always in the background even when you talk on the intercom.

Pairing procedure

- › Turn off the unit
- › Press and hold down the "Middle" button about 7 sec., until the Red light is on permanently.
- › Now press firmly (3 sec) the "Vol +" or "Vol -" button, the Blue and Red light will flash.
- › Follow now the pairing procedure explained on the manual of the transceiver itself

Attention: If you are pairing to a G8BT transceiver, just when the BT Next C. finish the pairing (only the Blu LED is flashing) you must follow this procedure to activate the Bluetooth connection:

- › Turn off and on the G8BT and then press for 3 sec. the "BT" button.
- › Go to phone mode
- › Press "Backward" button to activate G8BT audio (no need to make the pairing procedure again)

You need to have "background" feature active if you want to have the two way radio conversation in background with the intercom

How to listen to the FM Radio

The FM Radio receiver is integrated inside the unit. You just need to switch to the "FM Radio" mode in order to use it. Long press the middle button until you hear "FM radio" from the voice announcement. Now all the three main buttons are dedicated to the FM Radio (See Table C).

Press short the Forward or the Backward button to seek the FM Radio station. When you press long the Forward or the Backward button, you can scan up or down the 6 recorded stations. A voice announcement will tell you the number of which memory you are entering. A double beep tone will be played when the last or the first recorded station is reached.

To save the station you are listening to, press the Forward and Rear buttons together for 3 sec. You will hear a beep tone for confirmation.

The station is saved over the last recorded station used.

Thanks to the RDS system, the FM Radio will choose the strongest signal available for the radio station you like to listen.

The RDS system is OFF by default, if needed you can toggle on/off the RDS pressing together the "Volume +" and "Volume -" buttons for 3 sec when the radio is on. A voice announcement will tell you the RDS status.

How to Disable/Enable the FM Radio

By default the FM radio is on.

Disabling:

- › Enter the "Setup" mode: turn off the unit and hold down the "Middle" button about 7 sec., until the Red light is on permanently.
- › Press "Middle" and "Volume +" buttons together for 3 seconds. The blue LED will flash twice.
- › Double click on the "Middle" button to exit the "Setup" mode and use the BT NEXT C.

Enabling:

- › Follow the same procedure up described; now the blue LED will flash once. To exit the "Setup" mode, double click the "Middle" button.

FM Radio with intercom

When you are in "FM Radio" mode is not possible to manually open the intercom, you can only open it using VOX feature (just talk) to the unit paired on the "Middle" button. To manually activate the intercom you must switch to "Intercom" mode.

How to use the wired audio input

Your Midland BT Next C. is also supplied with a wired audio input (AUX), that can be used to connect an audio source, like an iPod (or any other MP3 Player) or a PMR446 transceiver for group communication or for a coverage increase.

Listening to music

To listen to music from the wired input, connect the audio source using the cable supplied with the BT Next C. unit. The volume level can be adjusted using the Volume + and Volume - button, or automatically adjusted by the AGC system, which means that you only need to adjust the volume of your iPod/ MP3 player to a level that will allow you to listen to music in normal speed.

Attention: never set the volume of the MP3 Player to the maximum possible. Normally the best level is about the 70% of the maximum.

C-Radio FM mode

Mode	Forward button	Middle button	Rear button
FM Radio	Short press: seek station up	Short press: On/off	Short press: seek station up
	Long press: Scan recorded	Long press: Change mode	Long press: Scan recorded

Hint: We recommend that you perform a few tests adjusting the volume of your iPod/MP3 player so at the normal speed the Headset volume is suited to your needs. The AGC system will automatically increase the volume on higher speed. Make a note to remember this setting for future trips.

Enabling/disabling the wired input

If needed the wired input can be enabled or disabled:

Enabling/Disabling: Make a Long press on the “Forward” and “Middle” button (you will hear one audio beep tone for enabling confirmation and two audio beep tone for disabling).

Priority

The BT Next C. manage the different connection/audio sources based on the following priority rules.

Changing of the operative mode

Every time you change mode (long press of the middle button to toggle between Intercom/ FM Radio / Phone), the previous audio is closed and the control goes to the new mode.

Intercom

The Intercom has always a higher priority against the music from the FM Radio or Phone (including GPS in music play mode). Every time you open the intercom the music from a Bluetooth source is stopped. Only the audio/Music from the “AUX wired connection” is always in background by default.

Phone calls

The phone call has always the higher priority and will interrupt every connection, like music, intercom. Only the AUX wired connection can be still on if the setting “Wired connection always in background” was enabled.

GPS voice announcement

When the GPS is paired to the “Volume +” button, (high priority) the street voice announcement will always interrupt the intercom.

When paired using the “Volume -” button, (lower priority) the voice announcement are always in background also if the intercom is active.

AUX wired connection

Music or audio from the AUX wired connection, by default it is always in the background also when the intercom is open or during a phone call. It is possible to change this behavior following the procedure described in the “Setup and Special configuration” chapter.

Using a PMR446 transceiver with the cable connection

In order to connect the transceiver to your Midland BT Next C., you need to purchase the specific 2.5mm plug AUX cable, sold separately. Some manufacturers radios use a different pin configuration, so we recommend that you ask your dealer as to which cable is best suited to your needs

The cable connected to the transceiver normally has also a PTT button that can be placed on the handlebar of your bike or held in your hand (If you are the pillion rider). To communicate via the attached radio, press the PTT button to speak and release it to listen. It is not possible to talk and listen simultaneously.

Adjust the volume of the transceiver to your needs, remembering that the volume adjustment is controlled by the automatic AGC system and that it will therefore be automatically increased in relation to background noise.

If you wish to use a PMR446 transceiver for group communications and simultaneously maintain the Intercom feature enabled between two or more BT Next C. devices, you must remember that every time you talk to communicate with the PMR 446 transceiver (pressing the PTT button), you will also activate the intercom of the BT Next C. to the unit connected to the “Middle” button (thanks to the VOX feature).

To avoid the Intercom activation when you speak on the PMR446, you can decide to pair the BT Next C. unit on the “Rear” or “Forward” (where the VOX is not active) or if you still want to use the “Middle” button, you must disable the VOX feature, as explained in the previous section.

Setup and special configurations

Resetting all paired devices

Sometimes you may find it necessary to delete all the pairing references stored in the BT Next C. unit (reset operation).

To perform this operation you must first enter the setup mode:

- › Turn off the unit
- › Press and hold down the “Middle” button about 7 sec., until the Red light is on permanently.
- › Then simultaneously press and hold down the “Volume +” and “Volume -” buttons for 3 seconds. The Blue Light will be lit on for 1 sec and than back to steady RED.
- › Double click on the “Middle” button to exit the “Setup” mode and use the BT Next C..

This procedure deletes all the paired Bluetooth devices stored in the memory and it is therefore possible to start a new “clean” pairing session.

Back to factory setting

Sometimes you may find it necessary to go back to the factory setting, to reset all the changes/setup already made and have a "clean" unit.

To perform this operation you must first enter the setup mode:

- › Turn off the unit
- › Press and hold down the "Middle" button about 7 sec., until the Red light is on permanently.
- › Than simultaneously press and hold down all the three buttons "Forward"- "Middle"- "Rear" for 3 seconds. The Blue Light will be lit on for 1 sec and than back to steady RED.
- › Double click on the "Middle" button to exit the "Setup" mode and use the BT Next C..

Adjusting/ Disabling the VOX feature (Intercom and telephone)

The Intercom feature can be enabled both manually and vocally (VOX). The VOX activation is influenced by the helmet type, the background noise and therefore by the speed.

For optimum results, it is possible to choose one of the following four microphone sensitivity levels: high, medium, low and very low. The default setting of BT Next C. is "low". It is also possible to disable the VOX feature in order to activate the Intercom and phone call answering features in manual mode only.

Adjusting the sensitivity of the (VOX)

To perform this operation you must first enter the setup mode:

1. Turn off the unit
2. Press and hold down the "Middle" button about 7 sec., until the Red light is on permanently.
3. Your BT Next C. is now in "Set up mode".
4. Press the "Rear" button shortly and the red light changes to a steady blue.
5. Now, press "Volume +" or "Volume -" to increase or reduce sensitivity. Every time you press the Volume buttons the RED light will flash for confirmation. When you reach the end of the upper and lower limit, the RED light will not flash.
6. Press again the "Backward" button shortly; the Blue light will flash several times, in order to let you know the selected sensitivity:
One flash = VOX disabled
Twice = low sensitivity
3 times= medium sensitivity
4 times= high sensitivity (default setting)
5 times = Very high sensitivity
The light indicator is now back to steady RED ("Set up mode") and the changes are confirmed
7. If needed, you can adjust again the sensitivity repeating the steps from point 1, otherwise exit the Setting mode by double clicking the "Middle" button. Once the red light turns off, the blue led starts blinking. Now you can use your BT Next C..

Disabling the VOX feature (Intercom and telephone)

Follow all the procedure described in the previous steps and choose the option of only one flash (VOX disabled).

Attention! If you disable the VOX feature, you will be able to answer incoming phone calls only by pressing the "Forward" button.

Wired connection always in background

This feature let you keep the wired connection always on, even when the phone or the intercom is open. This feature can be useful when you connect a PMR446 transceiver.

By default this option is on.

Disabling:

- › Enter the "Setup" mode:
- › Turn off the unit
- › Press and hold down the "Middle" button about 3 sec., until the Red light is on permanently.
- › Press the "Forward" and "Middle" button together for 3 seconds. The blue LED will flash three times.
- › Double click on the "Middle" button to exit the "Setup" mode and use the BT Next C..

Enabling: Follow the same procedure up described; now the blue LED will flash once. To exit the "Setup" mode, double click the "Middle" button.

Setup and Firmware update

It is possible to configure and update the firmware of your BT Next C. using the USB connection to your PC. On the Midland web site www.midlandeuropa.com in the BT Next C. page you can find the PC software and the new firmware updates if available.

ATTENTION DO NOT CONNECT THE UNIT TO THE PC BEFORE you DOWNLOAD AND INSTALL THE SOFTWARE

Use at your own risk

The use of the device will impair your ability to hear other sounds and others around you.

Listening to music or speaking on a telephone may prevent you from hearing others around you and distract you from riding safely. The use of such device while riding may endanger you and others, and its use, in some areas, could not be allowed.

Using this device at a high volume may result in permanent hearing loss.

If you experience ringing in your ear or any other hearing related pain, reduce the volume or discontinue using this device. With continued use at high volume, your ears may become accustomed to the sound level, which may result in permanent damage to your hearing.

Please use this device at a safe volume level.

Warranty

The warranty lasts 24 months for the main device and 6 months for the accessories (batteries, chargers, antennas, headsets).

For further information about the warranty, please visit www.midlandeurope.com.

European CE Notice Certification and Safety Approval Information

This product is CE marked according to the RED 2014/53/UE and is free use in all the EU countries.

Users are not permitted to make any changes or modifications to the device.

Modifications which are not expressly approved by the producer invalidate the warranty card.

For further information, please go to our website: www.midlandeurope.com

FCC Compliance Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

"This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference

that may cause undesired operation of the device."

"This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,

may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged

to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- » Reorient or relocate the receiving antenna.
- » Increase the separation between the equipment and receiver.
- » Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
- » to which the receiver is connected.
- » Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Inhalt

Hauptmerkmale.....	34
Technische Daten des Midland BT Next PRO.....	34
Aufladen des Akkus	35
Ein-/Ausschalten des MIDLAND BT Next PRO.....	37
Betriebsarten.....	37
Max. Reichweite.....	37
Koppeln (Pairen) von Zwei BT Next PRO- Geräten	37
Konferenz	40
Talk2 All – Koppeln mit einem Fremdhersteller-Gerät	41
Koppeln von Bluetooth Geräten mit dem BT Next PRO	41
Hintergrund“-Funktion	42
Kopplung mit einem GPS Navigator	43
Wiedergabe Vom Ukw-Radio	44
Verwenden eines PMR 446 Funkgeräts mit integriertem Bluetooth	45
Setup und spezielle Konfiguration	46
Setup und Firmware-Aktualisierung	47
Benutzung auf eigene Gefahr	47
Gewährleistung	48

MIDLAND BTNEXT CONFERENCE

Multi-Rider Intercom-System

Beim BT Next Conference handelt es sich um eine sehr kompakte und aerodynamische Gegensprech-Kommunikationssystemlösung für Motorradfahrer. Alle wichtigen Funktionen sind dank der drei großen Tasten auf der Vorderseite des Gerätes einfach zu bedienen.

Das BT Next Conference wird mit einer Befestigungsplatte und Klebeband oder einer angeschraubten Klemmhalterung am Helm fixiert. Dank seines Audiokits mit ultraflachen Lautsprechern können Sie während der Fahrt hochwertige Stereo-Musik genießen.

Hauptmerkmale

- › Reichweite der Gegensprechanlage (Intercom) bis zu 1,6 km.
- › Konferenz mit bis zu 4 Personen
- › Verbindungsmöglichkeit für bis zu 6 Personen im „Eins zu Eins“ Intercom
- › Talk2All Funktion zum Verbinden mit Freisprecheinrichtungen verschiedener Hersteller
- › Stereo UKW-Radio mit RDS
- › Anschluss eines Mobiltelefons, um Anrufe anzunehmen und zu tätigen, sowie für die Wiedergabe von Stereo-Musik
- › Kopplung von 2 Telefonen möglich
- › Anschluss eines GPS-Navigationsgeräts zur Übertragung von Navigationsanweisungen
- › Anschluss eines PMR466 Funkgeräts mit eingebauter oder externer Bluetooth-Verbindung
- › AUX-Kabelanschluss für MP3-Player oder PMR446 Funkgeräte
- › Setup und Firmware-Update über USB-Verbindung mit einem PC

Das Midland BT Next Conference ist in zwei Versionen erhältlich:

- › BT Next Conference Einzel-Intercom Set mit nur einem Gerät
- › BT Next Conference Twin-Intercom Set mit zwei Geräten

Je nach gekauftem Modell enthält die Packung folgenden Inhalt:

- › BT Next Conference Einzel-Intercom Set
- › 1 BT Next Conference Bluetooth Headset
- › 1 Audiokit mit zwei Stereo-Lautsprechern, Schwanenhalsmikrofon und Kabelmikrofon
- › 1 Befestigungsplatte mit zweiseitigem Klebeband zur Befestigung des BT Next am Helm
- › 1 Klemmhalterung zur Befestigung der Einheit am Helm
- › 1 Stereo-Audiokabel zum Anschluss eines iPods oder MP3-Players
- › 1 Steckerladegerät mit Mini USB-Stecker
- › Mikrofon-Schaumstoffabdeckung zur Unterdrückung von Windgeräuschen, Inbusschlüssel und Klettverschluss für die Montage

BT Next Conference Twin- Intercom Set

- › 2 BT Next Conference Geräte Sets
- › 2 Audiokits mit zwei Stereo-Lautsprechern, Schwanenhalsmikrofonen und Kabelmikrofonen
- › 2 Befestigungsplatten mit zweiseitigem Klebeband zur Befestigung der Einheiten am Helm
- › 2 Klemmhalterungen zur Befestigung der Einheiten am Helm
- › 2 Stereo-Audiokabel zum Anschluss eines iPods oder MP3-Players
- › 1 Steckerladegerät mit 2 Mini-USB Steckern
- › Mikrofon-Schaumstoffabdeckung zur Unterdrückung von Windgeräuschen, Inbusschlüssel und Klettverschluss für die Montage

Die Gerätesets im TWIN-Kit sind bereits gekoppelt (gepairt) und können daher sofort als Motorrad-Intercom (Gegensprech- Modus) benutzt werden.

Technische Daten des Midland BT Next Conference

Allgemein:

- › Bluetooth Vers. 3.0 Stereo (Headset/Freisprechen/A2DP-Protokoll)
- › Das AGC System regelt automatisch die Lautstärke in Abhängigkeit von den Umgebungs- und Fahrgeräuschen
- › Sprachgesteuerte (VOX) oder manuelle Intercom-Aktivierung
- › Manuelle Steuerung zum Aktivieren von: Telefon, Intercom (Gegensprechanlage) und Kabelverbindung
- › UKW-Stereo-Radio mit RDS
- › Vollständig Regenwasserdicht
- › Lithium-Akku mit 12 Stunden Sprechzeit
- › Ladezeit: ca. 6 Stunden

Bluetooth-Verbindungen:

- › Zwei BT Next Conference für Fahrer zu Sozius oder Bike - zu - Bike Intercom Sprechverbindung mit einer maximalen Reichweite bis zu 1,6 km.

ACHTUNG: Sie können bis zu 1,6 km Intercom-Reichweite erreichen, wenn die Antenne ausgeklappt wurde und wenn Sie sich in einem offenen Bereich ohne Hindernisse und Funkstörungen befinden (die Fahrer müssen immer in Sicht sein).

Bluetooth-Geräte:

- › Mobiltelefon mit MP3-Player-Stereo (A2DP-Protokoll), GPS (Garmin Zumo und TomTom Rider 1 und 2)
- › PMR446-Funkgerät (mit eingebauter oder externer Bluetooth-Verbindung) für Motorrad zu Motorrad-Gruppenkommunikation

Kabelverbindungen:

- › Für Stereo-Audioeingang (iPod/MP3-Player)
- › Für PMR446-Funkgerät (mit optionalem Kabel)

Achtung: Das Midland BT Next Conference ist regen- und wasserfest konzipiert. Stellen Sie aber dennoch sicher, dass bei Regen die Gummischutzkappen die Anschlüsse vollständig abdecken.

Aufladen des Akkus

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät voll aufgeladen wurde. Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung für mindestens 8 Stunden auf.

Zum Laden das Steckerladegerät in die Ladebuchse stecken (nehmen Sie die Gummischutzkappe ab, um der Stecker einzustecken).

Die rote LED am Gerät fängt an zu blinken, sobald der Ladevorgang startet.

Laden Sie das Headset, bis die rote LED aufhört zu blinken oder die blaue LED aufleuchtet.


Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (die rote LED blinkt nicht mehr), ziehen Sie den Ladestecker vom Headset ab.

Normalerweise dauert beim ersten Mal das volle Aufladen 6 Stunden.


Achtung: Jedes Mal, wenn der Mini-USB-Ladestecker eingesteckt (oder abgezogen) wurde, wird das Gerät gleichzeitig automatisch ausgeschaltet. Um das Gerät während des Ladevorgangs weiter zu benutzen, müssen Sie es daher nach dem Einstecken des Ladesteckers noch einmal einschalten.

Beschreibung des Geräts und Montagehalterung

Das BT Next Conference verfügt auf der Vorderseite über fünf Tasten. Die drei großen Haupttasten sind Multi-Funktionstasten: „Weiter“ (links), die „mittlere“ Taste und „Zurück“ (rechts). Die beiden kleinen runden Tasten sind die Lautstärketasten + und -.

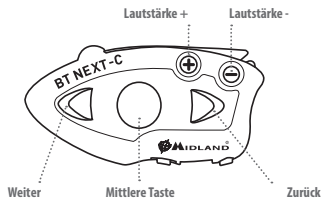


Beschreibung der Kabelverbindung

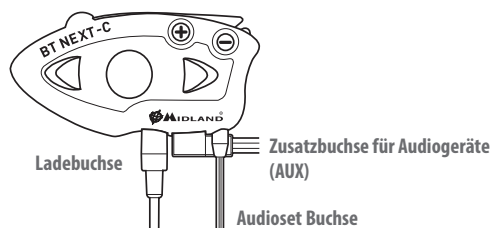


- › **Ladebuchse:** hier kann das Gerät mit einem Standard Mini-USB-Netzteil geladen werden
- › **Audioset Buchse:** hier können Sie ein Audioset anschließen (Stereo-Headset und Mikrofon)
- › **Zusatzbuchse für Audiogeräte (AUX) 2,5mm:** hier können Sie eine Audioquelle, wie z. B. einen Stereo iPod/MP3-Player oder PMR446 Funkgerät anschließen

Zusätzlich besitzt das BT Next Conference oben eine ausklappbare Antenne für maximale Reichweite.

Drücken Sie die Antenne zum Ausklappen sanft nach hinten. Sie klappt anschließend automatisch aus.

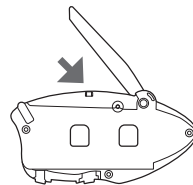

Drücken Sie zum Einklappen der Antenne diese nur nach unten und bewegen Sie sie wieder in die verriegelte Position.

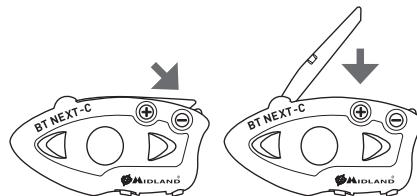

Beschreibung des Audiokits

Das Audiosystem beinhaltet zwei ultrafache Stereo-Lautsprecher und zwei austauschbare Mikrofone, die jeweils mit Halterung und Kabelverbindung geliefert werden.

Befestigung der Stereo-Lautsprecher

Die beiden Stereo Lautsprecher besitzen einen Klett-/Klebestreifen zur Befestigung an Ihrem Helm.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht Ihr komplettes Ohr mit dem Lautsprecher abdecken; Sie müssen immer in der Lage sein, Verkehrsgeräusche und Signale zu hören. Das Mikrofon kann auf zwei Arten am Helm befestigt werden:

Schwanenhalsmikrofon

Platzieren Sie das Klett-/Klebeband zwischen dem Polster und der harten Schale des Helmes, so dass das Mikrofon korrekt vor Ihrem Mund positioniert ist und das weiße Symbol zu Ihrem Mund zeigt. Diese Mikrofonversion ist für offene und klappbare Helme geeignet.



Kabelmikrofon

Platzieren Sie das Mikrofon mit dem Klett-/Klebestreifen auf der Innenseite Ihres Helmes vor Ihrem Mund. Diese Mikrofonversion ist eher für Voll- bzw. Integralhelme geeignet. Der Ministecker am Mikrofon erlaubt Ihnen ein Mikrofon zu wählen, das am besten zu Ihrem Helm passt.



Audiokit-Buchse

Der Audiokit muss anschließend mit einem Winkelstecker an die mittlere Audiobuchse des Midland BT Next Conference angeschlossen werden.

Beschreibung der Montagehalterungen

Das Midland BT Next Conference kann auf zwei Arten am Helm befestigt werden: Entweder mit der Montageplatte mit zweiseitigem Klebeband oder mit der Klemmhalterung. Mit diesen Methoden können Sie das BT Next Conference jederzeit sicher an Ihrem Helm befestigen und wieder entfernen, um das Gerät aufzuladen oder zu verstauen.

Montageplatte mit zweiseitigem Klebeband


Die Montageplatte hat auf einer Seite ein zweiseitiges Klebeband. Reinigen Sie die Kontaktfläche am Helm, bevor Sie die Platte montieren. Entfernen Sie



die Schutzfolie des zweiseitigen Klebebandes, platzieren die Montageplatte am Helm und drücken sie für ein paar Sekunden fest auf die Oberfläche.

Klemmhalterung


Lösen Sie die zwei Schrauben der Klammer mit einem Inbusschlüssel und platzieren die Rückplatte zwischen dem Helmpolster und der äußeren harten Schale. Danach die beiden Schrauben anziehen, um die Klemmhalterung sicher an ihrem Platz zu fixieren. Innerhalb der Klemmhalterung befindet sich ein kleiner Kunststoff-Abstandshalter, der ggf. entfernt werden kann, damit die Klemmhalterung gegebenenfalls fester geschlossen werden kann.

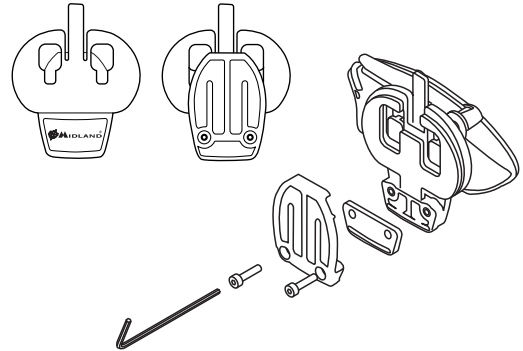

Befestigen und Entfernen des Midland BT Next Conference

Der BT Next Conference kann leicht am Helm befestigt werden, indem es so nach unten geschoben wird, dass es in die Führung der Montagevorrichtung passt (Platte mit zweiseitigem Klebeband oder Klemmhalterung). Das BT Next Conference wird mit Hilfe der einrastbaren Clips im oberen Teil in Position gehalten (A).

Um das BT Next Conference zu entfernen, drücken Sie auf den sichtbaren Clip und schieben das BT Next nach oben.

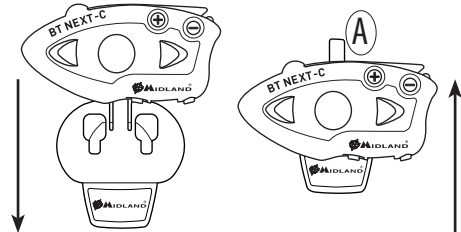



Ein-/Ausschalten des MIDLAND BT Next Conference

Einschalten des Geräts:

- › Halten Sie die „mittlere“ Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die BLAUE LED aufleuchtet.

Ausschalten des Geräts:

- › Halten Sie die „mittlere“ und die „Zurück“-Taste gleichzeitig für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die ROTE LED 3-mal aufblinkt. Dadurch wird die Gefahr des versehentlichen Ausschaltens des Geräts minimiert (vor allem mit Handschuhen).

Betriebsarten

Das BT Next Conference besitzt drei Hauptbetriebsarten: Gegensprechen (Intercom), Telefon und UKW- Radio.

Die 3 Multifunktions-Tasten haben unterschiedliche Funktionen und hängen von der Betriebsart ab, in der sich das Gerät aktuell befindet.

- › **Im Intercom** - Mode können Sie mit den Tasten die Sprechverbindung mit bis zu 6 Teilnehmern steuern, indem jeweils einer mit einem der anderen spricht. Drücken Sie einfach auf eine der drei Tasten, um das Intercom zu aktivieren.
- › **Im Telefon** – Mode können Sie mit Ihrem Bluetooth-Mobiltelefon einen Anruf tätigen/annehmen oder Musik wiedergeben (in Stereo).
- › **Im UKW-Radio** - Mode können Sie Ihren Lieblings-Stereo-Radiosender wiedergeben. Suchen Sie einen bestimmten Radiosender und speichern Sie ihn (Es sind 6 Speicherplätze vorhanden).

Sie können von einem Modus in einen anderen umschalten (hin- und herschalten), indem Sie einfach die „mittlere“ Taste gedrückt halten (3 Sekunden). Eine Sprachansage teilt Ihnen den aktuellen Modus mit.

Die Modes schalten in folgender Reihenfolge um:

- › **Gegensprech- Modus** (wenn ein anderes BT Next Conference früher schon gekoppelt wurde)
- › **UKW-Radio-Modus**
- › **Telefon-Modus** (wenn vorher schon ein Mobiltelefon gekoppelt wurde)

Jedes Mal, wenn Sie das BT Next Conference einschalten, wird der Standardmodus Intercom eingeschaltet (wenn es zuvor mit einem anderen Gerät gekoppelt war), andernfalls befindet es sich im Telefon-Modus (wenn es mit einem Telefon gekoppelt war). Wenn vorher noch gar keine Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät durchgeführt wurde, ist nur der UKW-Radio-Modus möglich.

Wenn Sie sich beispielsweise im Intercom - Mode befinden, können Sie die drei Haupttasten zum Aktivieren und Deaktivieren der Intercom Sprechverbindung mit einem der drei anderen Geräte verwenden. Wenn Sie sich im UKW-Radio-Modus befinden, können Sie mit den gleichen Tasten die Frequenz eines Radiosenders suchen und das Radio ein- oder ausschalten.

Wenn Sie den Modus ändern möchten, drücken Sie einfach länger auf die „mittlere“ Taste und folgen Sie der Sprachansage, bis der von Ihnen gesuchte Modus erreicht wurde.

Hier folgt ein Beispiel der Tasten-Hauptfunktionen, die auf dem jeweils aktuellen Modus basiert.

Wenn Sie wissen möchten, in welchem Modus sich das Gerät gerade befindet, drücken Sie einfach gleichzeitig die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke –“ für 3 Sekunden. Eine Sprachansage teilt Ihnen den aktuellen Modus mit.

Max. Reichweite

Sie können bis zu 1,6 km Intercom-Reichweite erreichen, wenn die Antenne ausgeklappt wurde und wenn Sie sich in einem offenen Bereich ohne Hindernisse und Funkstörungen befinden (die Fahrer müssen immer in Sicht sein).

Koppeln (Pairen) von Zwei BT Next Conference- Geräten

Die beiden Geräte im BT Next Conference- Set sind bereits miteinander gekoppelt und betriebsbereit. In diesem Fall muss das Verfahren nicht durchgeführt werden. Das jeweils andere Gerät wurde bereits mit der „mittleren“ Taste gekoppelt.

Wenn die Geräte nicht aus demselben Kit stammen oder eine der Geräte später zugekauft wurde, müssen Sie die Geräte zuerst koppeln (das benutzen wir im Folgenden anstelle des engl. Begriffs „pairen“).

Modus	Weiter (linke Taste)	Mittlere Taste	Zurück (rechte Taste)
Intercom	Aktivieren/Deaktivieren der Intercom- verbindung mit dem ersten Fahrer	Aktivieren/Deaktivieren der Intercom- verbindung mit dem zweiten Fahrer	Aktivieren/Deaktivieren der Intercom- verbindung mit dem dritten Fahrer
Telefon	Wahlwiederholung/eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen		
Telefon (während der Musikwiedergabe)	Einen Titel weiter	Wiedergabe/Pause	Einen Titel zurück
UKW-Radio	Sendersuche aufwärts	UKW-Radio ein/aus	Sendersuchlauf abwärts

Um ein BT Next Conference mit einem anderen BT Next Conference zu koppeln, müssen Sie zunächst den Setup-Modus aufrufen:

- › Schalten Sie das Gerät aus.
- › Halten Sie die „mittlere“ Taste ca. 7 Sek. gedrückt, bis die rote LED ständig leuchtet. Jetzt halten Sie die „mittlere“ Taste gedrückt (3 Sek.), bis die BLAUE und die ROTE LED blinken. Führen Sie dasselbe Verfahren auf dem anderen Gerät durch. Nach erfolgreichem Koppeln leuchtet die blaue LED für eine Sekunde an beiden Geräten auf und sie gehen anschließend in den Setup-Modus zurück (die rote LED leuchtet ständig). Nun ist die Kopplung abgeschlossen und Sie müssen nur den Setup-Modus verlassen, bevor Sie die Geräte benutzen können:
- › Doppelklicken Sie auf die „mittlere“ Taste. Die rote LED erlischt und die blaue LED blinkt.

Ihre beiden BT Next Conference sind jetzt betriebsbereit.

Achtung: Alle anderen Bluetooth Geräte müssen ausgeschaltet sein. Lediglich die zwei zu koppelnden Geräte sind angeschaltet.

Intercom zwischen zwei Geräten

Achten Sie darauf, dass beide Geräte eingeschaltet und richtig miteinander gekoppelt sind.

ACHTUNG: Für die Sprechverbindung zwischen Fahrer und Beifahrer muss die Antenne nicht ausgeklappt sein. Für eine Motorrad-zu-Motorrad-Kommunikation über größere Entfernung muss die Antenne allerdings ausgeklappt werden.

Manuelle Aktivierung

Drücken Sie an einem der beiden Geräte die „mittlere“ Taste. Die Sprechverbindung wird eingeschaltet und bleibt aktiv, bis Sie erneut die „mittlere“ Taste drücken. Die Intercomanlage benötigt einige Sekunden zur Aktivierung. Sie hören einen Signalton, wenn die Intercom-Funktion aktiviert ist.

Sprachsteuerung (VOX)

Fangen Sie einfach an zu reden. Nach einigen Sekunden wird die Sprechverbindung aktiviert und bleibt eingeschaltet, solange Sie reden. Wenn nicht mehr geredet wird, wird die Sprechverbindung nach 40 Sekunden wieder abgeschaltet. Bei Bedarf können Sie die Intercom-Funktion ohne eine Wartezeit von 40 Sekunden jederzeit manuell abschalten (drücken Sie einfach die „mittlere“ Taste).

Wenn nötig, können Sie die VOX-Funktion deaktivieren, indem Sie einfach die „Zurück“-Taste für 7 Sek. gedrückt halten. Eine Sprachansage weist darauf hin, dass die VOX-Funktion deaktiviert wurde. Um die VOX-Funktion erneut zu aktivieren, drücken Sie einfach die gleiche Taste. Die Sprachansage weist darauf hin, dass die VOX-Funktion nun aktiviert wurde. Diese Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Gerätes erhalten.

ACHTUNG: Die Sprachsteuerung (VOX) kann die Sprechverbindung nur auf dem Gerät aktivieren, das mit der „mittleren“ Taste gekoppelt wurde. Wenn Sie eine andere Taste („Zurück“ oder „Weiter“) verwenden möchten, können Sie die Intercomanlage nur manuell aktivieren.

Anpassen der Lautstärke

Ihr Midland BT Next Conference benutzt AGC-Technologie, welche automatisch die Hörerlautstärke den Hintergrundgeräuschen anpasst.


Sie können aber auch die Lautstärke manuell mit den Tasten „Lautstärke+“ und „Lautstärke-“ anpassen.

Achtung: Die Lautstärke kann nur während einer gerade bestehenden Audioverbindung angepasst werden.

BT Next Conference mit mehr als zwei Geräten koppeln

Ein BT Next Conference kann mit maximal fünf anderen BT-Geräten (insgesamt sechs) gekoppelt werden. (3 Midland Geräte + 2 Talk2All).

Das BT Next Conference besitzt drei Tasten („Weiter“, „mittlere“ Taste und „Zurück“). Sie können entscheiden, welche Taste Sie zum Koppeln und zum Einschalten des Intercom verwenden. Sie können die Taste völlig frei wählen.

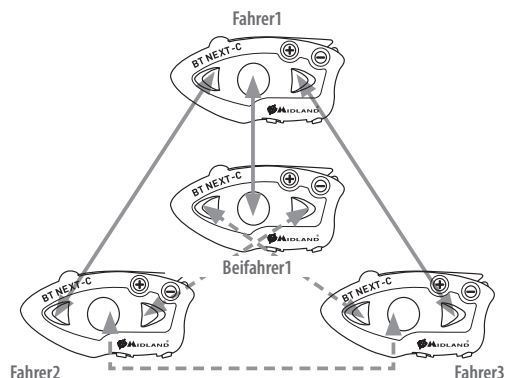

Wenn Sie keine weiteren Geräte mehr pairen möchten, dann müssen Sie unbedingt den Setup Mode wieder verlassen, bevor Sie Ihre Geräte benutzen können: Doppelklicken auf die mittlere Taste beendet den Setup-Mode, die rote LED erlischt und blau beginnt zu blinken. Bei anderen Geräten aus unserer BT Serie lesen Sie bitte die Angaben in der jeweiligen Anleitung!

Die Taste, die Sie zum Koppeln des Geräts verwenden, wird auch zum Aktivieren der Sprechverbindung benutzt.

Sie können beispielsweise ein Fahrergerät mit der „Weiter“-Taste, Ihr Soziosgerät mit der „mittleren“ Taste und ein weiteres Fahrergerät mit der „Zurück“-Taste koppeln.

Auf diese Weise können Sie insgesamt 5 Geräte gemeinsam koppeln und mit jeder Person sprechen, einer nach der anderen, indem Sie einfach die entsprechende Taste drücken (die gleiche Taste, die für die Kopplung verwendet wurde).



Jedes Mal, wenn Sie eine Intercom-Verbindung mit einer Person starten, wird die vorherige Verbindung deaktiviert.

Die Verbindung ist keine „Kette“ über evtl. unbeteiligte Geräte. Wenn zwei Personen miteinander sprechen, ist es daher auch nicht möglich, dass die Kommunikation durch eines der anderen Geräte ungewollt unterbrochen wird, falls dieses die maximale Reichweite überschritten haben sollte.

Um ein BT Next Conference mit einem anderen BT Next Conference-Gerät zu koppeln, müssen Sie zunächst den Setup-Modus aufrufen:

- › Schalten Sie das Gerät aus.
- › Halten Sie die „mittlere“ Taste ca. 7 Sek. gedrückt, bis die rote LED ständig leuchtet.

Halten Sie jetzt eine der drei Tasten („Weiter“, „mittlere“ Taste oder „Zurück“) länger gedrückt (3 Sek.), mit der Sie die Sprechverbindung zu dem anderen Gerät aktivieren möchten. Die blaue und die rote LED blinken. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Gerät. Sie müssen nicht die gleiche Taste verwenden, sondern Sie können eine der drei Tasten wählen, die zuvor nicht verwendet wurde.

Nach erfolgreichem Koppeln leuchtet die blaue LED für eine Sekunde an jedem Gerät auf und es geht anschließend in den Setup-Modus zurück (die rote LED leuchtet ständig). Jetzt ist das Gerät für eine weitere Kopplung bereit und Sie können ein anderes BT Next Conference-Gerät mit dem gleichen Verfahren koppeln, aber unter Verwendung einer anderen Taste.

Wenn Sie keine weiteren Geräte koppeln möchten, müssen Sie den Setup-Modus verlassen, bevor Sie die Geräte verwenden können:

- › Doppelklicken Sie auf die „mittlere“ Taste. Die rote LED erlischt und die blaue LED fängt an zu blinken.

Ihr BT Next Conference ist jetzt betriebsbereit.

Auswahlmöglichkeiten beim Intercom mit mehr als 2 Geräten

Um alle Gegensprechfunktionen zu nutzen, müssen alle beteiligten Geräte auch eingeschaltet und richtig miteinander gekoppelt sein.

ACHTUNG: Für die Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer muss die Antenne nicht ausgeklappt sein (nur geringe Reichweite erforderlich). Für eine Motorrad-Motorrad-Kommunikation sollte aber die Antenne ausgeklappt sein, sonst wird die volle Reichweite nicht erreicht.

Manuelle Aktivierung

Drücken Sie die Taste, die dem Gerät zugeordnet wurde, mit dem Sie sprechen möchten. Nach ca. 4 Sekunden wird die Intercom-Sprechverbindung aktiviert. Die Sprechverbindung bleibt solange eingeschaltet, bis Sie noch einmal die Taste drücken. Um schnell zu einer anderen Person umzuschalten, drücken Sie einfach die Taste, die für die andere Person zugeordnet wurde. Die aktuelle Verbindung wird dann automatisch beendet und die neue Verbindung wird gestartet (Siehe die Tabelle A)

Sprachsteuerung (VOX)

Eine Verbindung über automatische Sprachsteuerung kann man nur zu dem Gerät herstellen, das mit der „mittleren“ Taste gekoppelt wurde. Wenn keine andere Sprechverbindung aktiv ist, fangen Sie einfach an zu reden. Die Sprechverbindung wird automatisch durch das Sprechen eingeschaltet und bleibt bestehen, solange Sie reden. Wenn Sie aufhören zu sprechen, wird die Gegensprechfunktion nach 40 Sekunden wieder abgeschaltet. Bei Bedarf können Sie die automatische Sprachsteuerung auch ohne die Wartezeit von 40 Sekunden manuell deaktivieren, indem Sie die „mittlere“ Taste drücken.

Wenn nötig, können Sie die VOX-Funktion deaktivieren, indem Sie einfach die „Zurück“-Taste für 7 Sek. gedrückt halten. Eine Sprachansage weist Sie darauf hin, dass die VOX-Funktion deaktiviert wurde. Um die VOX-Funktion erneut zu aktivieren, drücken Sie einfach die gleiche Taste wieder für 7 Sekunden. Die Sprachansage macht Sie darauf aufmerksam, dass die VOX-Funktion nun aktiviert wurde (Diese Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Gerätes erhalten).

Tipp


Die VOX Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie mit einer Person häufiger sprechen (z. B. Ihrem Sozios). So brauchen Sie zum Aktivieren der Sprechverbindung nicht jedes Mal eine Taste zu drücken.

Gerät bereits belegt

Wenn Sie eine Gegensprech-Verbindung mit einer anderen Person herstellen möchten, die sich bereits in einem Gespräch befindet (oder telefoniert), hören Sie zwei „Besetzt“- Signaltöne. Warten Sie einfach einen Moment und versuchen Sie es erneut.

A - Manuelle Aktivierung			
Modus	Weiter-Taste	Mittlere Taste	Zurück-Taste
Intercom (Gegensprechen)	Kurzer Tastendruck: Sprechverbindung mit dem gekoppelten Fahrer einschalten / ausschalten	Kurzer Tastendruck: Sprechverbindung mit dem gekoppelten Fahrer einschalten oder ausschalten	Kurzer Tastendruck: Sprechverbindung mit dem gekoppelten Fahrer ein- oder ausschalten
		Langer Tastendruck: Modus wechseln	Langer Tastendruck: Kabelverbindung ein- oder ausschalten

Die angerufene Person wird über den versuchten Anruf informiert und hört eine Ansage mit der Nummer der Taste, von der die Anfrage kommt. Sobald das erste Gespräch beendet ist, kann die Person auf diese Weise einfach den Anrufer kontaktieren, indem Sie das Intercom mit der entsprechenden Nummer (per Sprachansage mitgeteilt) aktiviert.

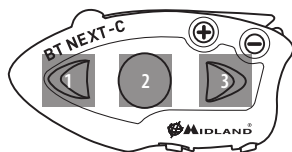

Konferenz

Der Konferenz Modus gestattet es, sich mit 4 Personen gleichzeitig zu unterhalten. Das BT Next Conference hat 2 Intercom-Modi: Den gewohnten „Eins zu Eins“ Modus, welcher eine Kommunikation zwischen bis zu 6 Teilnehmern ermöglicht und den Konferenz Modus, welcher eine gleichzeitige Kommunikation mit bis zu 4 Teilnehmern gestattet

Wie verwende ich den Konferenzmodus


Zuerst müssen alle Einheiten in einer „Kette“ gekoppelt werden. Im zweiten Schritt muss die Konferenz auf jedem der Geräte aktiviert werden

Kopplung

Um den Konferenzmodus zu nutzen, müssen alle Geräte in einer „Kette“ gekoppelt werden. Für die Kopplung von Gerät 1 und 2, nutzt Gerät 1 den Zurück Knopf und Gerät 2 den Vorwärts Knopf.

Für die Kopplung von Gerät 2 und 3, nutzt Gerät 2 den Zurück Knopf und Gerät 3 den Vorwärts Knopf. Für die Kopplung von Gerät 3 und 4, nutzt Gerät 3 den Zurück Knopf und Gerät 4 den Vorwärts Knopf. Die Geräte 1 und 4 dürfen nicht miteinander gekoppelt werden.

Nummer 1 und 4 können sich nur durch die Kette unterhalten. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer das Intercom aktivieren und in Reichweite sein müssen.

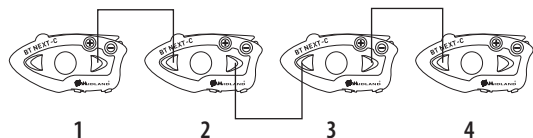

Aktivierung des Konferenzmodus

Nachdem die Geräte als Kette gekoppelt wurden, muss die Konferenz auf allen Geräten aktiviert werden. Dafür müssen Sie den Kopplungsmodus verlassen und in den normalen Betrieb wechseln (Mittleren Knopf doppelklicken)

Konferenzmodus An:

In „Intercom Modus“ und ohne Audio, halten Sie den Vorwärts Knopf für 7sek. gedrückt. Wenn Sie sich im Intercom Modus befinden, zeigt die Sprachansage „Conference“ die Aktivierung an.

Konferenzmodus Aus:

In „Intercom Modus“ und ohne Audio, halten Sie den Vorwärts Knopf für 7sek. gedrückt. Wenn Sie sich im Intercom Modus befinden, zeigt Ihnen die Sprachansage „Intercom“ an, dass Sie sich wieder im normalen Intercom Modus befinden. Wenn der Konferenzmodus aktiviert ist, sind nur noch 2 Modi verfügbar: Konferenz (diese ersetzt den Standard Intercom-Modus) und UKW Radio. Der Telefonmodus ist nicht verfügbar, da alle Geräte die über Vol+ und Vol- gekoppelt wurden, für die Dauer des Konferenzmodus getrennt werden. Dies ist nötig, um die Stabilität des Konferenzmodus zu gewährleisten.

Achtung: wenn die Konferenz aktiv ist, dann ist die „Talk2All“ Funktion (Kopplung von nicht-Midland Geräten) nicht verfügbar. Außerdem können Sie während der Konferenz die Einheit, die über den mittleren Knopf gekoppelt wurde, nur erreichen, wenn sie Teil der Kette ist. Für eine direkte Verbindung müssen Sie zuerst zum Standard Intercom-Modus zurückkehren

Wie benutze ich den Konferenzmodus

Wenn der Konferenzmodus aktiv ist, können Sie die Intercomverbindung aufbauen, indem Sie den Vorwärts und den Rückwärts Knopf drücken.

Ein Knopfdruck öffnet die Verbindung, ein erneuter Knopfdruck schließt sie wieder. Um die Kommunikation zwischen allen Geräten in der Kette zu gewährleisten, müssen die Geräte in der Mitte (Nr. 2 und 3) beide Verbindungen aktivieren

Deaktivieren des Konferenzmodus

Der Konferenzmodus kann jederzeit deaktiviert werden, indem Sie den Vorwärts Knopf für 7 Sekunden gedrückt halten. Sie hören dann die Ansage „Intercom“. Dann arbeitet das BT Next Conference im Standard „Eins zu Eins“ Intercommodus und alle Geräte, die über Vol+ und Vol- verbunden wurden, sind wieder verfügbar, ebenso wie die „Talk2All-Universal Intercom“ Funktion

„One Click Talk“ Funktion


Solange der Konferenzmodus aktiviert ist, können Sie die Verbindung zu allen in der Kette befindlichen Geräten herstellen, indem Sie lediglich die mittlere Taste kurz drücken

Talk2 All – Koppeln mit einem Fremdhersteller-Gerät

Dank der „Talk2 All“ Funktion ist es jetzt auch möglich, das BT Next mit Gegensprechanlagen von Fremdherstellern zu koppeln.

Sie können bis zu 2 nicht-Midland Geräte verbinden: eines auf der „Weiter“- und eines auf der „Zurück“-Taste.

- › Rufen Sie den Setup-Modus auf. Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die mittlere Taste ca. 7 Sekunden gedrückt, bis die rote LED ständig leuchtet
- › Halten Sie jetzt die „Weiter“ oder „Zurück“ für ca. 7 Sekunden gedrückt. Die rot-blaue LED blinkt zuerst schnell und danach (während Sie weiter die Taste gedrückt halten) langsam. Sie können die Taste nun loslassen.

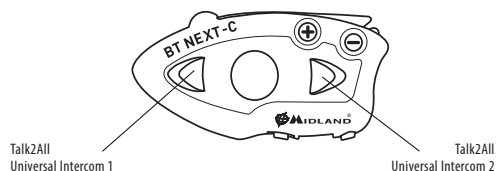


Bei der nicht-Midland Gegensprechanlage befolgen Sie bitte die Angaben des Herstellers um ein Telefon zu verbinden, da das BT Next sich nun wie ein Telefon verhält. Wenn der Verbindungsvorgang erfolgreich war, wird die LED nur noch langsam in blau blinken.

Achtung: Bitte denken Sie daran, alle anderen Bluetooth Geräte (außer den Beiden zu koppelnden) auszuschalten.

Um die Kommunikation zu starten, drücken Sie beim BT Next 3Sek. die „Weiter“- oder „Zurück“-Taste (je nachdem, auf welcher Sie das Gerät verbunden haben). Möchten Sie die Verbindung vom Gerät des Fremdherstellers starten, drücken Sie bitte die Telefon Wahlwiederholungstaste. Möglicherweise kann es nötig sein, die Wahlwiederholungstaste 2x zu drücken.

Achtung: Um die „Talk2 All“ Funktion zu nutzen, muss die Verbindung auf dem Gerät des Fremdherstellers als Telefon erfolgen. Ein weiteres Telefon kann danach nicht auf dem Fremdgerät gekoppelt werden.

Sie können auch ein Midland Gerät per „Talk2 All“ Funktion verbinden. Hierfür verwenden Sie auf der einen Gegensprechanlage die „Talk2 All“ Funktion und koppeln das andere Midland-Gerät als Telefon.

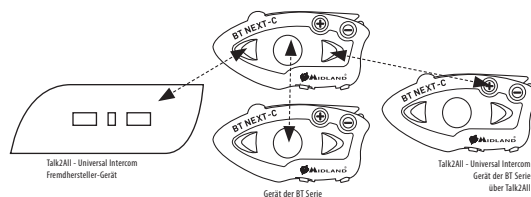

Kompatibilität mit anderen Geräten der BT Linie


Das BT Next Conference ist kompatibel mit den Geräten BTX1 FM und BT X2 FM. Es ist außerdem kompatibel zu den Geräten BT Next, BTX1 und BTX2, nachdem diese auf die Firmware Version 2014 aktualisiert wurden. Wenn das BT Next Conference mit einem anderen Gerät gekoppelt wird, dann wird die maximale Intercomreichweite durch das Gerät mit der kürzesten Reichweite vorgegeben.

Koppeln von Bluetooth Geräten mit dem BT Next Conference

Das BT Next Conference kann mit anderen Bluetooth Geräten gekoppelt werden, z.B. Telefon, GPS Navigationsgerät oder PMR446 Funkgeräten mit eingebautem oder externem (Dongle) Bluetooth.

Die Kopplung wird mittels des „Volume+“ oder „Volume-“ Knopf gestartet.

- › Koppeln Sie folgende Geräte über den „Vol +“ Knopf: Telefone mit Musikwiedergabe über A2DP, GPS Navigationsgeräte und andere externe Geräte die Mono/Stereo A2DP nutzen.
- › Alle Geräte, die über „Volume+“ gekoppelt wurden, haben die höchste Priorität und unterbrechen alle anderen Kommunikationen (wie Intercom, UKW Radio und Musik)
- › Koppeln Sie folgende Geräte über den „Vol-“ Knopf: ein zweites Telefon mit Mono Audioübertragung (Hands Free Protocol) oder GPS Navigationsgeräte und andere Geräte, welche immer im Hintergrund gehört werden sollen.

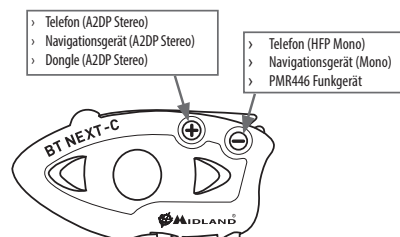

Hintergrund“-Funktion

Sie können die Verbindung des Gerätes, das über Vol- verbunden ist, immer im Hintergrund laufen lassen. Dadurch wird die Intercom Verbindung z.B. nicht mehr durch Navigationsansagen oder G8BT Funksprüche unterbrochen. Um die „Hintergrund“-Funktion zu aktivieren, drücken Sie die „Vol“-Taste lange. Die Sprachansage „Background enable“ bestätigt die Aktivierung.

Um die „Hintergrund“-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut die „Vol“-Taste lange. Die Sprachansage „Background off“ bestätigt die Deaktivierung. Standardmäßig ist die „Hintergrund“-Funktion deaktiviert

Achtung: A2DP Audioquellen werden nur bei Kopplung über „Vol+“ unterstützt. Sobald ein Gerät über die „Vol+“ bzw. die „Vol-“ Taste gekoppelt wurde, ist der Telefonmodus während des Betriebs verfügbar

Verbindung zu einem oder zwei Telefonen

Mobilfunktelefone können über die „Vol+“-Taste (wenn Stereo A2DP unterstützt werden soll) oder die „Vol“-Taste verbunden werden

Wenn Sie einen weiteren Anruf auf dem 2. Telefon erhalten, ertönt ein Signalton.

Kopplung mit einem Mobilfunktelefon

Ein Mobilfunktelefon kann entweder über die „Vol+“ (falls A2DP Stereo unterstützt werden soll) oder über die „Vol-“ Taste. Es ist auch möglich ein Telefon über die „Vol+“ zu koppeln und ein weiteres über die „Vol-“.

Das BT Next Conference kontrolliert standardmäßig das Telefon, welche über die „Vol+“ Taste gekoppelt wurde.

Sobald ein Gerät über die „Vol+“ bzw. die „Vol-“ Taste gekoppelt wurde, ist der Telefonmodus während des Betriebs verfügbar.

Ein eingehender Telefonanruf hat immer die höchste Priorität, das heißt, dass alle anderen Kommunikationen (Intercom, UKW Radio, Musik) unterbrochen werden. Erhalten Sie währenddessen einen weiteren Anruf auf dem zweiten Telefon, dann hören Sie einen Piepton

Standard Telefon

Wenn Sie zwei Telefone mit dem BT Next Conference verbinden, können Sie wählen, welches das Standard Telefon ist. Dieses Telefon wird dann durch die Knöpfe des BT Geräts gesteuert.

- Wenn Sie im Telefonmodus sind, halten Sie den „Vol+“ Knopf für 3 Sekunden gedrückt. Die Sprachansage „Control on plus“ teilt Ihnen mit, dass nun das Telefon auf der „Vol+“ Taste das Standard Telefon ist. Nun können Sie die Funktionen des Telefons, wie Anrufe und den Music Player über das BT Gerät steuern.

- Wenn Sie im Telefonmodus sind, halten Sie den „Vol-“ Knopf für 3 Sekunden gedrückt. Die Sprachansage „Control on minus“ teilt Ihnen mit, dass nun das Telefon auf der „Vol-“ Taste das Standard Telefon ist. Nun können Sie die Anrufe des Telefons über das BT Gerät steuern.

Das BT Next Conference mit einem Mobiltelefon koppeln

Um das BT Next Conference mit einem Mobiltelefon zu koppeln, müssen Sie zunächst den Setup-Modus aufrufen:

- › Schalten Sie das Gerät aus.
- › Halten Sie die „mittlere“ Taste ca. 7 Sek. gedrückt, bis die rote LED ständig leuchtet.
- › Drücken Sie nun die „Volume+“ oder die „Volume-“ Taste für 3 Sekunden. Die LED beginnt abwechselnd blau und rot zu blinken
- › Halten Sie jetzt die „Lautstärke +“ Taste länger gedrückt (3 Sek.), die blaue und die rote LED blinken. Nach einigen Sekunden sehen Sie im Display des Telefons „Midland BT NEXT“. Befolgen Sie den Kopplungsvorgang Ihres Telefons. Wenn ein PIN-Code erforderlich ist, geben „0000“ (vier mal Null) ein.

Wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war, leuchtet die blaue LED des Geräts für eine Sekunde auf. Anschließend verlässt das Gerät den Setup-Modus automatisch wieder und wechselt in den Betriebsmodus (die blaue LED blinkt).

Sie können nun Ihr BT Next Conference zusammen mit dem Telefon benutzen.

Mobiltelefon über das BT NEXT bedienen

Nachdem Sie Ihr Mobiltelefon mit dem BT Next Conference gekoppelt haben, müssen Sie in den „Telefon“-Modus wechseln, um es zu verwenden. Drücken Sie die „mittlere“ Taste, bis Sie die Ansage „Telefon“ hören. Nun bedienen alle drei Tasten das Telefon (siehe die Tabelle B).

Einen Anruf beantworten

Wenn Sie das Telefon klingeln hören, können Sie auf zwei Arten antworten:

Sprachgesteuert:

Einfach ein Wort sagen, um den Anruf anzunehmen und Sie können das Gespräch starten.

Manuell:

Tippen Sie auf die „Weiter“-Taste und fangen Sie zu reden.

Anruf ablehnen

Falls Sie den Anruf nicht annehmen wollen, können Sie das Mobiltelefon klingeln lassen oder halten Sie die „Weiter“-Taste für 3 Sekunden gedrückt (Sie werden einen Bestätigungston hören).

Anruf tätigen

Es gibt verschiedene Wege einen Anruf zu tätigen.

Mit der Tastatur des Mobiltelefons:

Wählen Sie die Nummer auf der Tastatur des Mobiltelefons:

Drücken Sie „Senden“ auf dem Mobiltelefon.

Wahlwiederholung:

Telefon über Vol+: Drücken Sie die „Vorwärts“-Taste für 3s, um die Wahlwiederholung zu starten (Sie erhalten einen Bestätigungston).

Telefon über Vol-: Drücken Sie die „Zurück“-Taste für 3s, um die Wahlwiederholung zu starten (Sie erhalten einen Bestätigungston)

Mit Sprachsteuerung:

Telefon über Vol+: Drücken Sie kurz auf die „Vorwärts“-Taste. Wenn Ihr Telefon die Spracheingabe unterstützt, werden Sie aufgefordert, den Namen des gewünschten Kontaktes zu sagen.

Telefon über Vol-: Drücken Sie kurz auf die „Zurück“-Taste. Wenn Ihr Telefon die Spracheingabe unterstützt, werden Sie aufgefordert, den Namen des gewünschten Kontaktes zu sagen

Priorität: Anrufe haben eine hohe Priorität, was bedeutet: Wenn ein Anruf ankommt, wird jede andere Verbindung vorübergehend deaktiviert.


Anruf beenden

Es gibt verschiedene Wege, einen Anruf zu beenden:

- › Warten Sie, bis die angerufene Person den Anruf beendet.
- › Halten Sie die „Weiter“-Taste für 3 Sekunden gedrückt (Sie hören einen Bestätigungston).
- › Drücken Sie auf dem Mobiltelefon auf die Taste „Beenden“.

Die MP3-Player-Funktion des Mobiltelefons benutzen

Das Mobilfunktelefon kann als MP3 Player genutzt werden, wenn es über „Volume +“ gekoppelt wurde. Das BT Next Conference unterstützt die A2DP- und AVRCP-Protokolle, die es Ihnen ermöglichen, Stereo-Musik zu hören und Ihren MP3 Player im Mobiltelefon fernzusteuern. Sie können auch die Tasten am BT Next Conference- Gerät nutzen, um die Abspielfunktionen (Wiedergabe, Pause, Vorspulen und Zurückschulen) zu steuern:

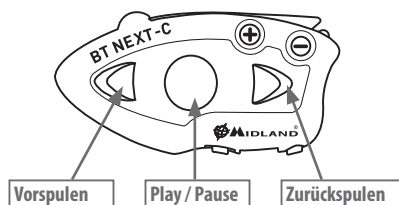

Verfügbare Bedienelemente:

- › Musik-Wiedergabe/Pause: Klicken Sie auf die „mittlere“ Taste.
- › Zum nächsten Titel springen: Drücken Sie die „Weiter“-Taste.
- › Zum vorherigen Titel gehen: Drücken Sie die „Zurück“-Taste.

Priorität: Die Musikwiedergabe hat die niedrigste Priorität. Deshalb wird die Musik immer deaktiviert, wenn ein anderer Kommunikationstyp aktiviert ist.

Achtung: A2DP Stereo Musik kann nur im Telefonmodus gesteuert werden.

Kopplung mit einem GPS Navigator

Das GPS Navigationsgerät kann entweder über „Volume +“ oder „Volume –“ gekoppelt werden.

Die „Volume +“ Taste unterstützt A2DP.

Falls Ihr Navigationsgerät die Sprachansagen in Stereo überträgt, dann müssen Sie das Gerät über die „Volume +“ koppeln. Dies betrifft beispielsweise Smartphone mit einer Navigationsapp.

Die Sprachansagen unterbrechen in diesem Fall immer die Intercomverbindung. Wenn die „Hintergrund“-Funktion aktiviert ist, werden Navigationsanweisungen immer im Hintergrund abgespielt und unterbrechen nicht die die Intercom Kommunikation

Achtung: A2DP Stereo Musik kann nur im Telefonmodus vom BT Gerät gesteuert werden

Unterstützung von Stereo (A2DP) Sprachansagen

Das BT Next Conference unterstützt Stereo (A2DP) Sprachansagen Ihres Navigationsgerätes oder Smartphone App. wenn sie auf „Vol +“ Taste gekoppelt sind. Sobald eine Sprachansage „herein kommt“, wird Intercom oder UKW Radio unterbrochen. Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert: es ist möglich, die Priorität mit der „BT Updater“ PC-Software zu ändern.

B – TELEFON MODE

Modus	Weiter-Taste	Mittlere Taste	Zurück-Taste
Telefon	Kurzer Tastendruck: Sprachwahl/Akzeptieren oder beenden, solange die Anwahl oder das Gespräch noch stattfindet Langer Tastendruck: Wahlwiederholung/ oder eingehenden Anruf ablehnen	Langer Tastendruck: Modus wechseln	Kurz drücken: Sprachwahl / Gespräch annehmen oder aufliegen während eines Telefonats Lang drücken: Wahlwiederholung oder Gespräch ablehnen
Telefon (wenn Musik abgespielt wird und über „Vol+“ gekoppelt wurde)	Kurzer Tastendruck: Einen Titel weiter	Kurzer Tastendruck: Wiedergabe/Pause Langer Tastendruck: Modus wechseln	Kurzer Tastendruck: Einen Titel zurück

Das BT Next Conference mit einem GPS-Navigationsgerät koppeln

Allgemein ist es möglich, das BT Next Conference mit jedem GPS-Navigationsgerät für Motorräder zu koppeln, das Bluetooth Headsets unterstützt.

Hinweis: Die meisten für PKW angebotenen Bluetooth-Navigationsgeräte sind auf dem Motorrad nicht brauchbar, da deren Bluetoothmodul nicht headsetfähig ist!

Um das BT Next Conference mit einem GPS-Navigationsgerät zu koppeln, müssen Sie zunächst den Setup-Modus aufrufen:

- › Schalten Sie das Gerät aus.
- › Halten Sie die mittlere Taste ca. 7 Sek. gedrückt, bis die rote LED ständig leuchtet.
- › Halten Sie jetzt die Taste „Lautstärke +“ oder „Lautstärke -“ gedrückt (3 Sek.), bis die blaue und die rote LED anfangen zu blinken. Befolgen Sie den Kopplungsvorgang für Ihr GPS-Navigationsgerät. Wenn ein PIN-Code erforderlich ist, geben Sie „0000“ (vier mal Null) ein.

Wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war, leuchtet die blaue LED des BT Next Conference für eine Sekunde auf. Anschließend verlässt das Gerät den Setup-Modus und ist betriebsbereit (die blaue LED blinkt).

Sie können nun Ihr BT Next Conference benutzen und die GPS Navigationsansagen sind immer im Hintergrund zu hören.

Wenn Sie das BT Next Conference mit einem GPS-Navigationsgerät über die Taste „Lautstärke +“ koppeln (z.B. dann, wenn der „Lautstärke -“ Knopf bereits belegt ist), können Sie das BT Next Conference nicht mit einem Mobiltelefon koppeln. Das Problem können Sie umgehen, indem Sie Ihr Mobiltelefon direkt mit dem GPS-Navigationsgerät koppeln und anschließend das GPS-Gerät mit dem BT Next Conference koppeln. In diesem Fall wird die Bedienung des Mobiltelefons vom GPS-Navibildschirm (Touch Screen) übernommen.

GPS Navigator mit Musikplayer-Funktion

Wenn Ihr GPS-Navigationsgerät auch einen Musikplayer enthält und Sie Musik hören möchten, dann müssen Sie das GPS-Navigationsgerät mit der „Lautstärke +“ Taste koppeln. In diesem Fall unterbrechen die GPS-Navigationsanweisungen jede andere Kommunikation (Intercom, UKW-Radio und Musikwiedergabe). Wenn das GPS-Gerät mit dem „Lautstärke +“ Knopf gekoppelt wurde, ist der Telefon-Mode aktiviert.

Achtung: Es ist nur möglich im „Telefon Modus“ A2DP Stereo Musik vom GPS Gerät zu hören.

Bedienung eines GPS-Navigationsgeräts über das BT Next Conference

Wenn das GPS-Navigationsgerät mit der Taste „Lautstärke -“ gekoppelt wurde, wird es automatisch verbunden und die Sprachansagen erfolgen stets im Hintergrund, auch wenn eine Intercom-Sprechverbindung gerade besteht.

Wenn das GPS-Navigationsgerät über den Lautstärke + Knopf gekoppelt ist, dann werden die Navigationsansagen immer das Intercom unterbrechen. (Darüber hinaus sollte man aber nicht vergessen, in den Telefonmode umzuschalten, wenn man die Musiksteuerung (Play/Pause, Vorwärts, Zurück) benutzen möchte.

Wenn das Mobiltelefon über das GPS-Navigationsgerät angeschlossen wurde, müssen Sie die Bedientasten auf dem GPS-Bildschirm verwenden, um die Funktionen des Mobiltelefons zu verwalten.

Wiedergabe Vom Ukw-Radio

Der UKW-Radioempfänger ist in das Gerät integriert. Sie müssen nur in den „UKW-Radio“-Modus wechseln, um ihn zu benutzen. Drücken Sie die „mittlere“ Taste, bis Sie die Sprachansage „UKW-Radio“ hören. Nun bedienen alle drei Tasten das UKW-Radio (siehe die Tabelle C):

Drücken Sie die „Weiter“ – oder „Zurück“-Taste kurz, um nach neuen Radiostationen zu suchen.

Wenn Sie die „Weiter“ – oder „Zurück“-Taste lange drücken, können Sie die 6 gespeicherten Sender auf- oder abwärts durchschalten. Eine Sprachansage teilt Ihnen die Nummer des Speicherplatzes mit, den Sie gerade aufgerufen haben. Sie hören zwei Signaltöne, wenn der letzte oder der erste vorbelegte Sender erreicht wurde. Um den aktuellen Sender zu speichern, halten Sie für 3 Sekunden gleichzeitig die „Weiter“ - und „Zurück“ - Taste gedrückt. Sie hören einen Bestätigungs-Signalton. Der Sender überschreibt den vorbelegten Sender, der zuletzt verwendet wurde. Dank des RDS-System wählt das UKW-Radio für das aktuelle radioprogramm das jeweils stärkste Signal. Das RDS-System ist standardmäßig deaktiviert. Sie können die RDS-Funktion ein-bzw. Auszuschalten, indem Sie bei eingeschaltetem UKW Radio die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“ gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt halten.

Eine Sprachansage teilt Ihnen den RDS-Status mit.

C – UKW RADIO MODE

Modus	Weiter-Taste	Mittlere Taste	Zurück-Taste
UKW-Radio	Kurzer Tastendruck: Gefundene Sender speichern	Kurzer Tastendruck: Ein- und Ausschalten	Kurzer Tastendruck: Gefundene Sender speichern
	Langer Tastendruck: Gespeicherte Sender aufrufen	Langer Tastendruck: Modus wechseln	Langer Tastendruck: Gespeicherte Sender abwärts

Aktivierung / Deaktivierung des UKW Radios

Standardmäßig ist das UKW Radio aktiviert.

Deaktivierung:

- Gehen Sie in den „Setup“-Modus: schalten Sie das Gerät aus und drücken Sie die „mittlere“-Taste ca. 7sek. bis die LED rot leuchtet.
- Drücken Sie die „mittlere“- und die „Vol+“-Taste für 3sek. Die LED blinkt zweimal blau.
- Per Doppelklick auf die „mittlere“-Taste verlassen Sie den „Setup“-Modus.

Aktivierung:

- Folgen Sie den Anweisungen wie bei der „Deaktivierung“. Die blaue LED blinkt nun einmal. Sie verlassen den „Setup“-Modus per Doppelklick auf die „mittlere“-Taste.

UKW-Radio und Intercom betreiben

Während des Radiohörens können Sie das Intercom nicht manuell starten, sondern Sie können nur die VOX Funktion benutzen. Das funktioniert durch einfaches Sprechen, aber nur dann, wenn Sie vorher das jeweils gewünschte Partnergerät auf die mittlere Taste gekoppelt hatten.

Für eine manuelle Intercomfunktion müssten Sie dann vorher erst in den Intercom - Mode umschalten.

Verwendung des Audiokabel-Eingangs

Ihr Midland BT Next Conference hat auch einen Kabel-Audioeingang (AUX) zur Verbindung mit einer verdrahteten Audioquelle, wie z.B. ein iPod (oder ein beliebiger MP3-Player) oder ein PMR446-Funkgerät für die Gruppenkommunikation oder zum Erhöhen der Reichweite.

Musik wiedergeben

Um Musik über den Kabeleingang anzuhören, verbinden Sie die Audioquelle über das mitgelieferte Kabel mit dem BT Next Conference. Der Lautstärkepegel wird mit den Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“ oder automatisch über das AGC-System eingestellt, was bedeutet, dass Sie die Lautstärke am iPod/MP3-Player nur so laut einstellen müssen, wie Sie bei normaler Geschwindigkeit Musik hören können.

Achtung: Stellen Sie niemals die Lautstärke von Ihrem MP3-Player auf Maximum. Normalerweise liegt der beste Lautstärkepegel bei ca. 70% des Maximums.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, ein paar Tests durchzuführen, um die Lautstärke Ihres iPod/MP3-Players so einzustellen, dass sie Ihren Wünschen entspricht. Das AGC-System regelt bei höheren Geschwindigkeiten automatisch die Lautstärke nach. Merken Sie sich diese Einstellung für künftige Fahrten.

Aktivieren/Deaktivieren des Kabeleingangs

Der Kabeleingang kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden:

Aktivieren/Deaktivieren: Halten Sie etwas länger die „Weiter“- oder „Mittlere“-

Taste gedrückt (Sie hören bei Aktivierung einen Signalton und bei Deaktivierung zwei Signaltöne zur Bestätigung).

Priorität

Das BT Next Conference kann unterschiedliche Verbindungen/Audioquellen verwalten, die auf folgenden Prioritätsregeln basieren.

Ändern der Betriebsart

Jedes Mal, wenn Sie die Betriebsart ändern (die „mittlere“ Taste länger drücken, um zwischen Intercom/UKW-Radio/Telefon umzuschalten), wird die vorherige Audioquelle deaktiviert und die Steuerung geht an die neue Betriebsart.

Intercom

Das Intercom hat immer eine höhere Priorität im Vergleich zur Musikwiedergabe vom UKW-Radio oder Telefon (einschließlich des GPS-Navigationsgeräts im Musikwiedergabe-Modus). Jedes Mal, wenn Sie das Intercom aktivieren, wird die Musikwiedergabe von einer Bluetooth-Quelle beendet. Standardmäßig läuft nur die Audio-/Musikwiedergabe über die „AUX-Kabelverbindung“ stets im Hintergrund hörbar.

Telefonieren

Anrufe haben immer eine höhere Priorität und unterbrechen jede Verbindung, wie Musikwiedergabe oder Gegensprechanlage. Nur die AUX-Kabelverbindung bleibt aktiv, wenn die Einstellung „Kabelverbindung stets im Hintergrund“ aktiviert ist.

GPS Sprachansage

Ist das GPS Gerät mit der „Lautstärke +“ Taste gekoppelt (hohe Priorität), unterbricht die Navigationsdurchsage das Intercom. Wenn das GPS mit der „Lautstärke -“ Taste (geringere Priorität) gekoppelt ist, bleiben die Navigationsansagen im Hintergrund hörbar und unterbrechen nicht die Intercomverbindung.

AUX-Kabelverbindung

Wiedergabe von Musik oder Audiodateien über die AUX-Kabelverbindung. Standardmäßig erfolgt die Wiedergabe stets im Hintergrund, auch wenn die Intercomverbindung aktiviert ist oder während eines Telefonats. Dieses Verhalten kann auf Wunsch geändert werden, Lesen Sie dazu im Kapitel „Setup und spezielle Konfiguration“ nach.

Verwenden eines PMR 446 Funkgeräts mit integriertem Bluetooth

Wenn Sie über ein Funkgerät mit integriertem Bluetooth (wie z.B. Midland G8BT) verfügen. Dann koppeln Sie das Funkgerät über die „Lautstärke -“ Taste

- › Schalten Sie das Gerät aus.
- › Halten Sie die „mittlere“ Taste ca. 7 Sek. gedrückt, bis die rote LED ständig leuchtet.
- › Drücken Sie jetzt (3 sec lang) die „Lautstärke –“ Taste. Die blaue und rote LED blinken.
- › Folgen Sie jetzt der Kopplungs- (Pairing) Prozedur, wie Sie im Handbuch des Funkgeräts beschrieben ist.

Achtung: Beim Koppeln eines G8E-BT Funkgeräts müssen Sie nach Abschluss des Koppels von der BT NEXT Seite her auch noch die Bluetooth Sprechverbindung auf der G8E-BT Seite starten.

- › Schalten Sie das G8E-BT aus und wieder ein
- › Drücken Sie für etwa 3 sec lang den BT Knopf am G8BT

Diese Prozedur müssen Sie jedes Mal ausführen, wenn Sie die Sprechverbindung zwischen G8BT und BT NEXT wieder einmal starten möchten. (Die Pairing Prozedur selbst ist nicht erforderlich)

Sie müssen die „Hintergrund“-Funktion aktiviert haben, wenn die Verbindung zu einem Funkgerät die Intercom Kommunikation nicht unterbrechen soll.

Verwendung eines PMR446-Funkgeräts mit Kabelanschluss

Um das Funkgerät nutzen zu können, benötigen Sie ein spezielles Kabel (wird separat verkauft), um das Gerät an Ihr Midland BT Next Conference anzuschließen (Funkgeräte anderer Hersteller verwenden u.U. eine andere Pin-Belegung). Fragen Sie Ihren Lieferanten, welches Kabel am besten für Ihr Gerät geeignet ist. Das Kabel zum Funkgerät hat normalerweise eine PTT Taste, die am Lenker befestigt werden kann. Es ist aber auch möglich, die PTT Taste z.B. als Beifahrer in der Hand zu halten.

Drücken Sie die Sprech taste (PTT), um über das Funkgerät zu reden und lassen Sie die Taste los, um zu hören. Stellen Sie die Lautstärke des Funkgerätes nach Ihren Bedürfnissen ein und denken Sie daran, dass die Lautstärkeeinstellung automatisch über das AGC-System angepasst wird und automatisch entsprechend der Hintergrund- und Fahrtgeräusche erhöht wird.

Falls Sie ein PMR446-Funkgerät für den Funk zu andere Motorradfahrern benutzen und gleichzeitig die Gegensprechfunktion zwischen zwei oder mehr BT Next Conference-Geräten benutzen möchten, müssen Sie daran denken, dass jedes Mal die Gegensprechfunktion des BT Next Conference aktiviert wird, wenn Sie mit dem PMR 446-Funkgerät (Drücken der PTT-Taste) sprechen, das über die „mittlere“ Taste mit dem Gerät gekoppelt ist (dank der VOX-Funktion).

Um eine Aktivierung der Gegensprechanlage zu verhindern, wenn Sie über das PMR446 sprechen, können Sie das BT Next Conference-Gerät mit der „Zurück“- oder „Weiter“-Taste koppeln (wobei VOX nicht aktiv ist). Wenn Sie immer noch die „mittlere“ Taste verwenden möchten, müssen Sie die VOX-Funktion deaktivieren, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

Setup und spezielle Konfiguration

Alle Pairing- (Kopplungs-) Informationen zurücksetzen

Wurde Ihr BT Next bereits öfter mit anderen Geräten gekoppelt, dann kann die Zahl der gekoppelten Verbindungen irgendwann unübersichtlich werden und es kann angebracht sein, alle im BT Next Conference gespeicherten Kopplungsdaten zu löschen (Reset).

Für diese Prozedur rufen Sie zunächst den Setup-Modus auf:

- › Schalten Sie das Gerät aus.
- › Halten Sie die „mittlere“ Taste ca. 7 Sek. gedrückt, bis die rote LED ständig leuchtet.
- › Halten Sie anschließend die „Lautstärke +“ und „Lautstärke –“ Tasten für 3 Sekunden gedrückt. Die blaue LED leuchtet für 1 Sekunde auf und anschließend leuchtet ständig die rote LED.
- › Doppelklicken Sie auf die „mittlere“ Taste, um den Setup-Modus zu verlassen und das BT Next Conference wieder zu verwenden.

Dieses Vorgehen löscht alle gespeicherten und gekoppelten Bluetooth-Geräte und ermöglicht einen neuen „sauberen“ Kopplungsablauf.

Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Manchmal kann es notwendig sein, zu den Werkseinstellungen zurückzukehren, um alle Änderungen oder Setupeinstellungen zurückzusetzen und ein „sauberes“ Gerät zu erhalten.

Zuerst schalten Sie wieder in den Setup-Modus:

- › Schalten Sie das Gerät aus.
- › Halten Sie die „mittlere“ Taste ca. 7 Sek. gedrückt, bis die rote LED ständig leuchtet.
- › Anschließend halten Sie gleichzeitig alle 3 Tasten „Weiter“ – „mittlere Taste“ – „Zurück“ für 3 Sekunden gedrückt. Die blaue LED leuchtet für 1 Sekunde auf und anschließend leuchtet ständig die ROTE LED.
- › Doppelklicken Sie auf die „mittlere“ Taste, um den Setup-Modus zu verlassen und das BT Next Conference zu verwenden.

Einstellen/Deaktivieren der VOX-Funktion (Gegensprechanlage und Telefon)

Die Gegensprechfunktion kann manuell oder durch Sprache (VOX) aktiviert werden. Diese Funktion wird durch je nach Hemart verursachten Hintergrundgeräusche beeinflusst und deshalb auch durch die Geschwindigkeit.

Für optimale Resultate kann einer der folgenden vier Mikrofon-Empfindlichkeitspegel gewählt werden: hoch, mittel, niedrig und sehr niedrig. Die Werkseinstellung des BT Next Conference ist „niedrig“. Sie können die VOX Funktion auch deaktivieren, um die Gegensprech- und Telefon-Antwortfunktion nur im manuellen Modus zu aktivieren.

Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit (VOX)

Um diese Prozedur auszuführen, müssen Sie zuerst den Setup-Modus aufrufen:

- › Schalten Sie das Gerät aus.
- › Halten Sie die „mittlere“ Taste ca. 7 Sek. gedrückt, bis die rote LED ständig leuchtet.

Ihr BT Next Conference befindet sich jetzt im „Setup-Modus“.

1. Drücken Sie kurz die „Zurück“-Taste, und die rote LED wechselt in ein dauerhaftes blaues Licht.
2. Erhöhen oder verringern Sie jetzt die Empfindlichkeit mit den Tasten „Lautstärke +“ oder „Lautstärke –“. Jedes Mal, wenn Sie die Lautstärketasten drücken, blinkt die rote LED zur Bestätigung auf. Wenn Sie den oberen oder unteren Grenzwert erreicht haben, blinkt die rote LED nicht mehr.
3. Drücken Sie erneut kurz die „Zurück“-Taste. Die blaue LED blinkt mehrmals auf, um Ihnen die ausgewählte Empfindlichkeit anzuzeigen:
Einmal Aufblinken = VOX deaktiviert
Zweimal Aufblinken = niedrige Empfindlichkeit
Dreimal Aufblinken = mittlere Empfindlichkeit
Viermal Aufblinken = hohe Empfindlichkeit (Standard)
Fünfmal Aufblinken = sehr hohe Empfindlichkeit
4. Nun leuchtet rote LED erneut ständig auf („Setup-Modus“) und die Änderungen werden bestätigt.
5. Bei Bedarf kann die Empfindlichkeit durch Wiederholen der Schritte ab Punkt 1 erneut angepasst werden. Ansonsten können Sie den Einstellmodus durch Doppelklicken der „mittleren“ Taste verlassen. Sobald die rote LED erlischt, beginnt die blaue LED zu blinken. Jetzt ist Ihr BT Next Conference betriebsbereit.

Deaktivieren der VOX-Funktion (Gegensprechanlage und Telefon)

Wiederholen Sie die Prozedur für die Empfindlichkeitseinstellung des Mikrofons (siehe oben) und wählen Sie die Option, bei der LED nur einmal aufblinkt (VOX deaktiviert).

Achtung: Wenn Sie die VOX-Funktion ausgeschaltet haben, können eingehende Anrufe nur durch drücken der „Weiter“-Taste angenommen werden.

Kabelverbindung stets im Hintergrund

Mit dieser Funktion können Sie die Kabelverbindung stets eingeschaltet lassen, auch wenn das Telefon oder die Gegensprechanlage aktiviert sind. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Sie ein PMR446-Funkgerät angeschlossen haben.

Werksmäßig ist diese Option eingeschaltet.

Deaktivieren:

Rufen Sie den „Setup“-Modus auf:

- › Schalten Sie das Gerät aus.
- › Halten Sie die „mittlere“ Taste ca. 3 Sek. gedrückt, bis die rote LED ständig

leuchtet.

- › Halten Sie gleichzeitig die „Weiter“-Taste und die „mittlere“ Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die blaue LED blinkt dreimal auf.
- › Doppelklicken Sie auf die „mittlere“ Taste, um den „Setup“-Modus zu verlassen und das BT Next Conference zu verwenden.

Aktivieren:

- › Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren. Jetzt blinkt die blaue LED einmal auf.
- › Doppelklicken Sie zum Verlassen des „Setup“-Modus auf die „mittlere“-Taste.

Setup und Firmware-Aktualisierung

Die Firmware Ihres BT Next Conference kann mittels einer USB-Verbindung mit Ihrem PC konfiguriert und aktualisiert werden. Auf der Website von Midland www.midlandeuropa.com finden Sie auf der BT Next Conference-Seite die PC-Software und die neuen Firmware-Aktualisierungen, falls verfügbar.

ACHTUNG DAS GERÄT NUR AN DEN PC ANSCHLIESSEN, WENN DIE SOFTWARE HERUNTERGELADEN UND INSTALLIERT WURDE

Benutzung auf eigene Gefahr

Das Benutzen von beidseitigen Audiosets in Helmen kann Ihre Fähigkeit, Geräusche und das Verkehrsgeschehen in Ihrer Umgebung wahrzunehmen, beeinträchtigen. Benutzen Sie daher das Bluetooth Set nur, wenn die Verkehrssituation es erlaubt.

Beim Motorradfahren kann das Hören von Musik oder das Führen von Telefonaten oder das Benutzen des Intercoms Sie von anderen Ereignissen und vom sicheren Fahren ablenken.

Das Benutzen des Bluetooth Sets beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Fahrradfahren kann ein ernsthaftes Risiko für Sie oder Ihre Mitmenschen bedeuten und kann, von Land zu Land unterschiedlich, verboten sein.

Das Benutzen eines Headsets mit extremer Lautstärkeeinstellung kann bleibende Gehörschäden hervorrufen.

Sollten Sie Klingeln in Ihren Ohren oder andere Hörprobleme feststellen, so verringern Sie sofort die Lautstärke oder schalten Sie das Gerät aus. Bei ständigem Gebrauch mit hohen Lautstärken kann sich Ihr Gehör und den erhöhten Lautstärkepegel so gewöhnen, dass die Folge eine permanente Hörschädigung sein kann. Bitte benutzen Sie dieses Gerät nur mit einer sicheren Lautstärke.

Gewährleistung

Hiermit erklärt Cte International Srl, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE erfüllt.

Es ist gültig für alle EU Staaten.

Es ist nicht zulässig, nicht mit uns abgesprochene Veränderungen an den Geräten vorzunehmen. Sie gefährden mit Änderungen nicht nur die Gewährleistung, sondern auch das Einhalten der gesetzlichen Grenzwerte.

Näheres an technischen Informationen finden Kunden aus dem deutschsprachigen Raum auch unter <http://hobbyradio.de>, in der Rubrik "Biker Sets", wo Sie die jeweils neueste Ausgabe der Geräteunterlagen zum Download finden. Informationen für Kunden in Deutschland gibt es unter www.alan-electronics.de

Indice

Características principales:	50
Especificaciones técnicas Midland BT Next PRO	50
Carga de la batería	51
Descripción del dispositivo y del sistema de montaje	51
Distancia	53
Modos Operativos	53
Cómo sincronizar otro BT Next PRO	54
Conference	56
Talk 2 All - Sincronización a dispositivos no Midland	56
Sincronizar BT Next PRO a dispositivos Bluetooth	57
Función "Background"	57
Uso de la función Radio FM	60
Cómo usar la entrada de audio por cable	60
Configuraciones especiales	61
Setup y actualización de Firmware	62
Uso y advertencias específicas	62
Garantía Limitada de MIDLAND IBERIA	62



Midland BT NEXT CONFERENCE

Multi Rider Intercom System

Gracias por haber adquirido un Midland BT Next Conference, el Sistema Intercom Bluetooth multiusuario pensado para el motorista.

Midland BT Next Conference es un dispositivo que se instala en cualquier tipo de casco y que puede enlazarse con cualquier dispositivo Bluetooth, como teléfonos, reproductores MP3, Navegadores GPS y, sincronizado con otro Midland BT Next Conference, como sistema Intercom sin hilos hasta 6 personas (de los cuales, 2 de otra marca y a una distancia máxima de 1,6 Km.

Características principales:

- › Intercom piloto/pasajero o moto a moto hasta una distancia máxima de 1,6 Km.
- › Función "Conference" conversación simultánea entre 4 dispositivos
- › Conexión Intercom "uno a uno" hasta seis dispositivos
- › Función Talk 2 All para conectar dispositivos de otras marcas
- › Radio FM Estéreo con RDS
- › Conexión al reproductor mp3 de su teléfono
- › Soporta 2 teléfonos
- › Conexión al Navegador GPS
- › Conexión a un walkie talkie con Bluetooth integrado o externo
- › Entrada Auxiliar mediante cable para conectar un MP3 o un walkie talkie pmr446
- › Configuración y actualización de Firmware mediante conexión USB al PC

Midland BT Next Conference está disponible en dos versiones:

- › BT Next Conference individual con una unidad Bluetooth.
- › BT Next Conference TWIN con dos unidades Bluetooth sincronizadas.

Dependiendo del modelo adquirido, el embalaje contiene lo siguiente:

BT Next Conference

- › 1 dispositivo de comunicación BT Next Conference
- › 1 kit de audio con dos altavoces Estéreo HiFi, micrófono de varilla regulable y micrófono de hilo
- › 1 lámina de adhesivo de dos caras para fijar al casco
- › 1 sistema de fijación al casco mediante mordaza
- › 1 sistema de fijación al casco con biadhesivo
- › 1 cable de audio estéreo para conectar un iPod/MP3
- › 1 cargador con conexión USB
- › Esponjas paravientos de micrófono, llave Allen y cintas de Velcro para montaje

BT Next Conference TWIN

- › 2 dispositivos de comunicación BT Next Conference sincronizados.
- › 2 kit de audio con dos altavoces Estéreo HiFi, micrófono de varilla regulable y micrófono de hilo.
- › 2 láminas de adhesivo de dos caras para fijar al casco.
- › 2 sistemas de fijación al casco mediante mordaza.

- › 2 sistemas de fijación al casco con biadhesivo.
 - › 1 cable de audio estéreo para conectar un iPod o un MP3.
 - › 1 cargador doble con conexión USB.
 - › Esponjas paravientos de micrófono, llave Allen y cintas de Velcro para montaje.
- Las unidades incluidas en el TWIN están sincronizadas y, por lo tanto, se pueden utilizar inmediatamente en modo Intercom.

Especificaciones técnicas Midland BT Next Conference

Generales:

- › Bluetooth ver. 3.0 Estéreo (protocolo Headset/Handsfree/A2DP) con DSP
- › Sistema AGC de control automático de volumen dependiendo del ruido de fondo
- › Activación de la comunicación por voz (VOX) o manualmente
- › Controles manuales para activar el teléfono, el Intercom y la conexión por cable
- › Radio FM Estéreo con RDS
- › Resistente al agua
- › Batería de Litio con autonomía de hasta 12 horas de conversación
- › Tiempo de recarga de batería: 6 horas aproximadamente

Conexiones Bluetooth:

- › Con otro BT Next Conference para modo Intercom Piloto/Pasajero o Moto/Moto hasta un máximo de 1,6 Km. de distancia

Atención: Se puede alcanzar la distancia de 1,6 Km si la antena está desplegada y en campo abierto, sin obstáculos ni interferencias (los motoristas deben estar siempre en el campo visual).

Con dispositivo Bluetooth:

- › Teléfono móvil con reproductor Estéreo MP3 (protocolo A2DP), GPS (Garmin Zumo y TomTom Rider 1 y 2)
- › Walkie talkie tipo pmr446 (con Bluetooth interno o externo) para comunicación de un grupo ilimitado de motos.

Conexiones vía cable:

- › reproductores de audio estéreo iPod/MP3
- › Walkie talkie tipo pmr446 (con cable BT312 opcional)

Atención: Midland BT Next Conference se ha diseñado para resistir la lluvia. Verifique siempre que las gomas de protección estén bien cerradas.

Carga de la batería

Asegúrese de que las unidades están totalmente cargadas antes de su uso. Antes de utilizar las unidades por primera vez, efectúe una carga de al menos 8 horas. Posteriormente, el tiempo de carga se reduce a 4/6 horas para una recarga completa. Por razones de comodidad, la unidad se puede quitar del casco para ser recargada. Para cargar la unidad, retire la protección de goma del conector de carga y conecte el cargador. Después enchufe el alimentador a una toma de red eléctrica.


El LED rojo de la unidad empieza a parpadear cuando empieza la carga. Mantenga la carga hasta que el LED rojo deje de parpadear o se encienda el LED azul. Cuando se completa la carga (LED rojo no parpadea), desconecte la unidad del cargador.

Atención: cada vez que se conecta o desconecta el USB de carga, la unidad se apaga automáticamente. Si quiere utilizarla mientras se carga, debe encenderla después de que haya conectado el cargador.

Descripción del dispositivo y del sistema de montaje


Descripción BT Next Conference

BT Next Conference dispone de cinco pulsadores, todos ubicados en la parte frontal: los tres grandes son multifunción: Adelante (izquierda en el dibujo), Central y Atrás (derecha). Los dos pequeños (redondos) controlan el volumen (Vol+ y Vol-).

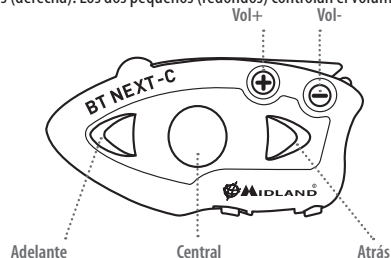


Descripción de las conexiones por cable

- › **Toma de carga:** para la carga del dispositivo mediante el cargador con toma mini USB
- › **Conector Kit de Audio:** para la conexión del kit de audio (auriculares estéreo y micrófono)
- › **Toma de audio auxiliar (AUX) 2,5mm:** permite la conexión de una iPod/MP3 estéreo o un transceptor pmr446.

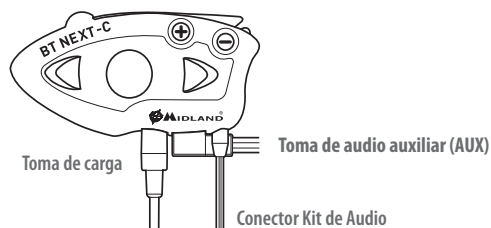


Además, BT Next Conference incorpora una antena desplegable que, en posición vertical, permite obtener las máximas prestaciones en distancia.

Para levantar la antena basta con efectuar una ligera presión hacia el exterior, ésta se desenganchará y se levantará automáticamente.

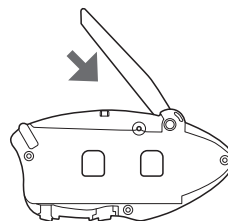

Para cerrar la antena basta con bajarla y efectuar una ligera presión hacia el interior de manera que se encastre en la hendidura.

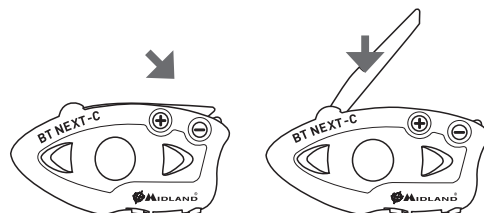

Descripción del kit de audio

El sistema de audio incluye dos altavoces estéreo ultra planos y dos micrófonos intercambiables, uno de varilla regulable y el otro de hilo. El miniconector del micrófono permite intercambiarlos con suma facilidad.



Altavoces estéreo

Los altavoces disponen de un velcro adhesivo que le ayudará a montarlos en el interior del casco, entre el acolchado y la calota.

Atención, tenga en cuenta no cubrir totalmente su oreja con los altavoces, ya que debe escuchar siempre el sonido ambiente y las indicaciones del tráfico.

El micrófono se puede fijar en el casco de dos formas:

Micrófono de varilla regulable:

Coloque la parte con el adhesivo entre la parte rígida del casco y el acolchado, de manera que el micrófono esté correctamente colocado en frente de su boca y la marca blanca hacia ella. Este tipo de micrófono está diseñado para cascos tipo Modular y Jet.



Micrófono de hilo

Coloque el micrófono en el protector de la barbilla frente a su boca, utilizando el velcro/adhesivo incluido. Este tipo de micrófono ha sido diseñado para su instalación en cascos integrales.



Conector del kit de audio

El kit de audio se conecta a la toma central del BT Next Conference mediante el conector en forma de "L".

Descripción del sistema de montaje en el casco

Midland BT Next Conference se puede fijar en el casco de dos formas: utilizando la lámina con biadhensivo o con la mordaza. Esto le permite fijar de forma segura el BT Next Conference en el casco y poder retirarlo en cualquier momento para recargarlo o guardarlo.

El BT Next Conference ha sido diseñado para fijarse en la parte izquierda del casco.




Fijación con biadhensivo

La lámina de fijación tiene un adhesivo de doble cara en uno de sus lados. Para instalarlo, limpie la zona del casco donde quiera colocarlo, retire el protector del adhesivo y coloque el soporte en el casco apretando durante unos segundos.




Fijación con mordaza

Mediante la llave Allen, afloje los dos tornillos del soporte y coloque la parte trasera entre la calota y el acolchado. Apriete los dos tornillos de manera que el soporte quede firmemente fijado en el casco. Este soporte incluye un plástico separador, que se puede quitar o poner dependiendo del grosor del casco.

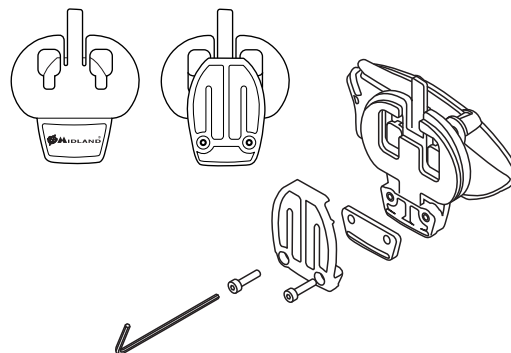

Colocación y extracción del Midland BT Next Conference

El BT Next Conference se puede colocar fácilmente en su soporte deslizándolo hacia abajo hasta que encaje en la ranura del soporte. El BT Next Conference se mantiene en su posición gracias al clip de fijación de la parte superior del soporte. Para retirar el BT Next Conference, simplemente presione el clip de fijación (A) y empuje hacia arriba.

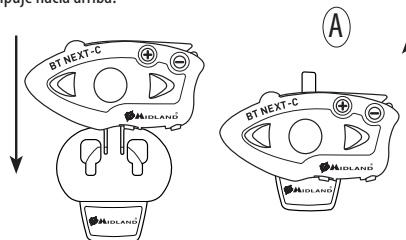

Encender y apagar el BT Next Conference

Encendido:

Mantenga pulsada durante aproximadamente 3 segundos la tecla “Central” hasta que parpadee el LED azul.

Apagado:

Mantenga pulsadas durante aproximadamente 3 segundos las teclas “Central” y “Atrás” hasta que el LED parpadee tres veces en rojo; de ese modo disminuyen las oportunidades de un apagado accidental, especialmente cuando se llevan puestos los guantes.

Distancia

La distancia máxima de comunicación entre dos Midland BT Next Conference es de 1,6 Km si la antena está desplegada y en campo abierto, sin obstáculos. Esta distancia puede reducirse sensiblemente dependiendo de la orientación de la cabeza y de la presencia de obstáculos o interferencias.

Modos Operativos

Midland BT Next Conference puede operar de tres modos diferentes: Intercom, Teléfono y Radio FM.

Las 3 teclas del dispositivo tienen diferentes funciones dependiendo del modo operativo de la unidad.

- En **Modo “Intercom”** las teclas le permiten gestionar la comunicación hasta con 4 personas, hablando una a una. Las tres teclas permiten abrir y cerrar la conexión hacia los otros 6 dispositivos BT sincronizados.
- En **Modo “Teléfono”** permiten efectuar o contestar llamadas o activar la música del teléfono. En este caso, las tres teclas gestionan las funciones del teléfono y de la música (play/pausa, adelante, atrás)
- En **Modo “Radio FM”** puede escuchar en estéreo su emisora favorita, buscar una emisora concreta y memorizarla (dispone de 6 memorias).

Puede cambiar de un modo a otro pulsando durante 3 segundos la tecla “Central”. Un mensaje vocal le dirá en que modo se encuentra. La secuencia del cambio de

modo es la siguiente:

- › **Intercom** (si está sincronizado, al menos, con otra unidad)
- › **Radio FM**
- › **Teléfono** (si se ha sincronizado con un teléfono)

Por ejemplo, si está en modo Intercom, puede usar las tres teclas para abrir o cerrar la conexión Intercom a las otras unidades. Cuando está en modo Radio las mismas teclas le permiten buscar emisoras y memorizar las preferidas. Para saber en qué modalidad se encuentra el BT Next Conference, pulse simultáneamente “Vol+” y “Vol-” durante 3 segundos: un anuncio vocal le indicará en que modo se encuentra.

Prioridad

El BT Next Conference gestiona las diferentes fuentes de audio basándose en las siguientes reglas de prioridad:

Cambio del modo operativo

Cada vez que cambia el modo (pulsación larga de la tecla Central para cambiar entre Intercom/Radio FM/Teléfono), la fuente de audio anterior se desactiva y los controles pasan al nuevo modo

Intercom

El Intercom tiene siempre una prioridad más alta que la música desde la Radio FM o desde el teléfono (incluyendo el GPS en modo música). Cada vez que abre el Intercom, la música desde una fuente Bluetooth se detiene. Solo el audio/música desde la entrada AUX por cable está siempre presente por defecto y se puede cambiar como se explica en el capítulo “Configuraciones especiales”.

Teléfono

Las llamadas de teléfono tienen siempre la prioridad más alta e interrumpen cualquier conexión. Sólo la conexión AUX por cable puede escucharse de fondo si el ajuste “Conexión por cable siempre activa” está activado (por defecto).

A continuación un ejemplo de la funcionalidad de las teclas dependiendo del modo en el que se encuentra:

Modo	Adelante (tecla izquierda)	Central	Atrás (tecla derecha)
Intercom	Abre/Cierra el Intercom al primer BT	Abre/Cierra el Intercom al segundo BT	Abre/Cierra el Intercom al tercer BT
Teléfono	Rellamada al último número, acepta o rechaza la llamada		
Teléfono (reproducción de música)	Canción siguiente	Play/Pausa	Canción anterior
FM Radio	Búsqueda de emisora hacia arriba	Enciende/Apaga la radio	Búsqueda de emisora hacia abajo

Navegador GPS

Si está asociado a la tecla "Vol+" las instrucciones de voz del GPS se escuchan de fondo también durante las conversaciones con Intercom y el GPS no interrumpe la conversación

Conexión AUX por cable

La entrada AUX por cable está activada siempre por defecto, incluso con el Intercom activado o durante una llamada telefónica. Puede cambiar este estado siguiendo el proceso descrito en el capítulo "Configuraciones especiales".

Cómo sincronizar otro BT Next Conference

Para utilizar la función Intercom es necesario tener dos dispositivos BT Next Conference sincronizados.

Las dos unidades suministradas en la caja del BT Next Conference Twin están sincronizadas y listas para su uso, lo que significa que no debe realizar este proceso.

Si las unidades no son del mismo kit o se han comprado separadamente, necesita sincronizarlas para poder utilizarlas juntas.

Sincronización a otro BT Next Conference

1. Apague ambas unidades. Mantenga pulsada la tecla Central hasta que el LED rojo se encienda fijo. Repita el proceso para la otra unidad
2. Pulse la tecla Central del primer dispositivo hasta que el LED parpadee rojo y azul
3. Pulse la tecla Central del segundo dispositivo hasta que el LED parpadee rojo y azul.
4. Los dos dispositivos se buscan para sincronizarse. Cuando se realiza la sincronización, cada unidad tendrá la LED azul fijo durante 1 segundo y después volverá al modo Setup (LED rojo encendido)
5. Haga doble click en la tecla central, el LED rojo se apagará y el LED azul comienza a parpadear (en ambas unidades)
6. Ahora puede usar su BT Next Conference.

Si por cualquier razón se quiere interrumpir la búsqueda (LED rojo y azul) y volver al modo Setup (LED rojo fijo), basta con hacer doble click en la tecla central.

Atención: Durante la sincronización deben estar encendidos sólo los dos dispositivos a sincronizar. Apague el resto de dispositivos.

Cómo usar el modo Intercom con dos dispositivos

Para usar el Intercom, asegúrese que las dos unidades estén encendidas y sincronizadas entre ellas.

Atención: Para realizar la intercomunicación entre piloto y pasajero, no es necesario tener la antena desplegada. Para hablar de moto a moto si es necesario desplegarla para tener mejor audio y alcance.

Activación manual:

Con las unidades encendidas, pulse la tecla central en una de las dos unidades. La comunicación se activa y permanece de este modo hasta que se vuelve a pulsar la tecla

central. El Intercom necesita unos segundos para activarse. Cuando se activa se escucha un tono beep de aviso y dos tonos cuando se desactiva.

Activación vocal (VOX):

La función VOX para la activación por voz, está activada de fábrica. Bastará con comenzar a hablar sin tocar ninguna tecla. Después de unos segundos, la comunicación se abrirá y permanecerá activa durante el tiempo que permanezca hablando. Si no hay ninguna conversación en 40 segundos, el Intercom se cierra automáticamente. Si quiere cerrar el Intercom antes de los 40 segundos, puede hacerlo manualmente pulsando la tecla central.

Se puede desactivar la función VOX siguiendo el proceso descrito en el capítulo "Configuraciones especiales".

Si es necesario, también se puede desactivar la función VOX pulsando durante 7 segundos la tecla "Atrás". Un anuncio vocal avisará de la desactivación. Para reactivarlo deberá repetir el mismo procedimiento.

ATENCIÓN: La activación por voz (VOX), sólo funciona con los dispositivos que se han sincronizado con la tecla "Central". Si se han sincronizado con otra tecla (Atrás o Adelante), sólo se puede activar el Intercom manualmente.

Ajuste de volumen

Midland BT Next Conference utiliza tecnología AGC, la cual ajusta automáticamente el volumen en función del ruido de fondo.


Sin embargo, también se puede ajustar el volumen manualmente mediante las teclas "Vol +" y "Vol -".

Atención: el volumen solo se puede ajustar cuando hay una fuente de audio activa

Cómo sincronizar más de dos dispositivos al BT Next Conference

El BT Next Conference se puede sincronizar a un máximo de otras cinco unidades (para un total de seis (tres dispositivos Midland y 2 Talk2All)). Los tres dispositivos Midland pueden ser asignados a cualquiera de las tres teclas disponibles: Adelante, Central y Atrás. La misma tecla que utilice para sincronizarlo deberá utilizarla para activar la comunicación con ese dispositivo.

Por ejemplo, se puede sincronizar el piloto de la moto "2" a la tecla "Adelante", el pasajero a la tecla "Central" y la moto "3" a la tecla "Atrás". De este modo son cuatro los dispositivos sincronizados y será posible hablar con cada uno de ellos de uno en uno. Cada vez que se abre la comunicación con una persona, se interrumpe la anterior. La comunicación entre dispositivos no es una cadena, por lo que cuando dos personas hablan, aunque el tercer dispositivo quede fuera de cobertura, no se interrumpirá la comunicación. De igual modo, mientras dos dispositivos están hablando, ninguno de los otros les podrá interrumpir. Recuerde que sólo el dispositivo sincronizado a la tecla "Central" puede ser activado con el modo VOX

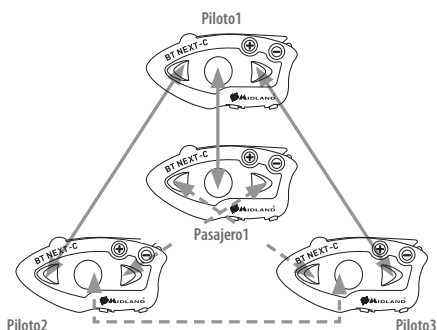

1. Active el modo "Setup" (Apague la unidad. Mantenga pulsada la tecla "Central" hasta que el LED no se quede encendido rojo).
2. Escoja la tecla a la que quiere vincular el dispositivo a enlazar (Adelante, Central o Atrás) y manténgala pulsada durante 3 segundos, hasta que el LED parpadee rojo y azul. La tecla escogida será la que deberá usar para abrir/cerrar el Intercom.
3. Realice el mismo proceso en la otra unidad. En esta unidad puede utilizar cualquier tecla no vinculada anteriormente, no es necesario que sea la misma.
4. Ambos dispositivos se buscan para completar la sincronización. Si todo es correcto, en ambos dispositivos se encenderá durante un segundo el LED azul para después volver a modo "Setup" (LED rojo fijo)
5. Puede proceder a una segunda y tercera sincronización siguiendo el punto 2 pero utilizando una tecla diferente

Para utilizar los dispositivos, deberá salir del modo "Setup" haciendo doble click en la tecla "Central", el LED rojo se apagará y el LED azul comienza a parpadear. Ahora puede usar el BT Next Conference

Cómo utilizar el Intercom con más de dos dispositivos

Para utilizar el modo Intercom, asegúrese que todas las unidades estén encendidas y sincronizadas entre ellas correctamente.

Atención: Para el Intercom entre piloto y pasajero, no es necesario tener la antena desplegada. Para hablar de moto a moto si es necesario desplegarla.

Activación manual:

Con las unidades encendidas, pulse la tecla correspondiente a la unidad con la que quiere comunicarse. Después de unos 4 segundos el Intercom se activa y permanece en este modo hasta que se vuelve a pulsar la misma tecla. Escuchará un tono de aviso cuando se active y dos tonos cuando se desactive.

(Tabla A).

Activación vocal (VOX):

La función VOX para la activación por voz está activa por defecto pero sólo con la unidad sincronizada con la tecla "Central". Basta con empezar a hablar sin necesidad de tocar ninguna tecla. Pueden ser necesarios algunos segundos para que se active (un tono audible avisa de la activación). Si no hay conversación, después de 40 segundos, el Intercom se desactiva automáticamente.

Para volver a activarlo, simplemente comience a hablar. Si quiere puede desactivarlo sin esperar a los 40 segundos, pulsando la tecla "Central".

Se puede desactivar la función VOX siguiendo el proceso descrito en el capítulo "Configuraciones especiales"

Si es necesario, también se puede desactivar la función VOX pulsando durante 7 segundos la tecla "Atrás". Un anuncio vocal avisará de la desactivación. Para reactivarlo deberá repetir el mismo procedimiento.

Sugerencia: Esta función es muy útil cuando hay una persona específica con la que quiere hablar más a menudo (por ejemplo el pasajero)

Usuario ocupado en otra conversación

Si quiere activar el Intercom con una persona que está hablando con un tercero o por teléfono, escuchará un doble pitido indicando que está ocupado. Inténtelo más tarde hasta que la línea esté libre. La persona llamada será avisada que alguien ha querido contactar con él mediante un mensaje vocal que indicará la tecla a la que está asociado el dispositivo en cuestión. De esta manera, cuando termine de hablar, el usuario llamado podrá contactar con la persona que quería hablar con él, simplemente abriendo el Intercom usando la tecla correspondiente al aviso recibido.

A - Activación manual

Modo	Tecla "Adelante"	Tecla "Central"	Tecla "Atrás"
Intercom	Corto: Abre/Cierra el Intercom con el dispositivo enlazado	Corto: Corto: Abre/Cierra el Intercom con el dispositivo enlazado	Corto: Abre/Cierra el Intercom con el dispositivo enlazado
	Largo: Abre/cierra el Intercom con el dispositivo no Midland	Largo: Cambia modo	Largo: Abre/cierra el Intercom con el dispositivo no Midland

Conference

El modo "Conference" permite la comunicación simultánea entre cuatro personas. En esta configuración, todos pueden hablar y escuchar.


Su BT NEXT puede funcionar en modo "clásico", comunicación uno a uno, o en modo "Conference" donde todos pueden hablar simultáneamente.

El modo "Conference" puede ser muy interesante pero obliga a que todos los dispositivos estén enlazados y con el Intercom abierto.

En primer lugar, el emparejamiento de los dispositivos debe hacerse siguiendo una secuencia específica en cadena. Y cada dispositivo debe ajustarse en modo "Conference"

Emparejamiento

Para utilizar el modo Conference es necesario configurar todos los dispositivos en modo "Cadena". El botón "Atrás" del primer dispositivo debe ser emparejado con el botón "Adelante" del segundo dispositivo. Y el botón "Atrás" del segundo dispositivo debe ser emparejado con el botón "Adelante" del tercer dispositivo. Y así sucesivamente hasta 4 unidades. Los dispositivos 1 y 4 no deben emparejarse entre ellos (la cadena no se cierra).

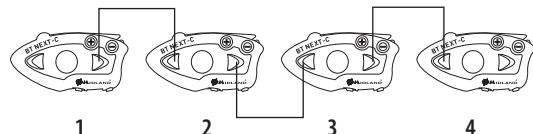

El primer dispositivo y el último (el 4º) no deben estar emparejados (la "cadena" debe permanecer abierta).

El primer dispositivo (nº 1) puede hablar con el último dispositivo (nº 4) sólo a través de la unidad 2 y de la 3. Esto significa que para poder tener una comunicación entre 4 personas, todos los dispositivos deben tener el Intercom abierto y estar dentro del rango de cobertura.

Activar el modo Conference

Justo después de acabar de sincronizar los dispositivos en "cadena", es necesario activar el modo "Conference" en todas las unidades.

- Activación: en modo Intercom y sin audio activo, mantenga pulsada la tecla "ADELANTE" durante 7 segundos. El aviso vocal "Conference" indicará la activación.
- Desactivación: en modo Intercom y sin audio activo, mantenga pulsada la tecla "ADELANTE" durante 7 segundos. El aviso vocal "Intercom" indicará que ha vuelto a modo Intercom.

Cuando la función "Conference" está activa, sólo habrá disponibles dos modos: Conference (que sustituye "intercom") y Radio FM

No estará disponible el modo "Teléfono" porque los dispositivos sincronizados a los botones Vol+ y Vol- han sido desconectados temporalmente para poder utili-

zar establemente el modo "Conference".

Si un dispositivo había sido sincronizado a la tecla "central", no estará disponible hasta que se desactive la función "Conference".

ATENCIÓN: en modo "Conference" la función "Talk2All-Universal Intercom" (que permite conectarse a otros intercomunicadores que no sean Midland) no estará disponible.

Como usar el modo "Conference"

Cuando el modo "Conference" esté activado, es posible iniciar una comunicación Intercom presionando a la vez el botón "Adelante" y "Atrás". Con sólo un click en el botón central abrirá la comunicación Intercom, con sólo un click en el mismo botón, cerrará la comunicación.

Desactivar el modo "Conference"

El modo "Conference" puede ser desactivado en cualquier momento, sólo presionando el botón "Adelante" durante 7 segundos. Automáticamente, se escuchará un mensaje vocal que anunciará "Intercom" y, desde ese momento, el BT Next volverá al modo estándar Intercom (uno a uno) y todos los dispositivos enlazados en Vol+ y Vol- volverán a estar operativos, junto con el modo "teléfono" y el "Talk2All-Universal Intercom".

Función "Un click y hablar"

Cuando el modo "Conference" está activo, es posible iniciar una comunicación Intercom entre 4 usuarios con tan sólo un click. Presione brevemente el botón "central" y automáticamente se iniciará la conferencia con todos los dispositivos enlazados.

Talk 2 All - Sincronización a dispositivos no Midland


Gracias a la exclusiva función "Talk2 All - Universal Intercom" puede sincronizar al BT Next Conference hasta dos dispositivos de otra marca.

Entre en modo "Setup" en el BT Next Conference (apague la unidad. Mantenga pulsada la tecla "Central" hasta que el LED no se quede encendido rojo). Mantenga pulsada la tecla "Adelante" o "Atrás" durante aproximadamente 7 segundos (el led empezará a parpadear rojo/azul rápidamente), continúe presionando hasta que el led parpadere rojo/azul lentamente. Ahora puede soltar.

En el dispositivo "no Midland", siga las instrucciones para enlazar un teléfono. De hecho, el BT Next Conference será enlazado en lugar del teléfono. Cuando finalice el proceso, el led rojo/azul dejará de parpadear y el dispositivo saldrá automáticamente del modo "Setup".

Atención: Durante el procedimiento de sincronización, deben estar encendidos sólo los dos dispositivos en cuestión (apague el resto).


Para abrir la comunicación Talk2All del BT Next Conference, debe pulsar durante 3 segundos la tecla "Adelante" o "Atrás" (según la tecla utilizada para la sincronización).

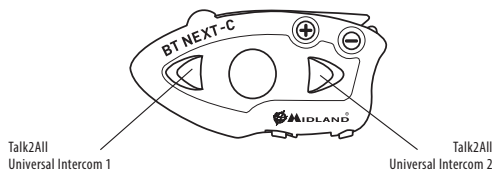

En cambio, en el dispositivo “no Midland”, puede abrir la comunicación manualmente pulsando la tecla de llamada telefónica (puede ser necesario hacerlo dos veces, dependiendo del modelo).

ATENCIÓN: en esta configuración, el dispositivo “no Midland” no podrá usar el teléfono.

Se puede enlazar también un dispositivo Midland en modo “Talk2All-Universal Intercom” siempre que utilice el modo de enlace a un teléfono (un dispositivo usa el procedimiento Talk2All y el otro la de enlazar un teléfono).

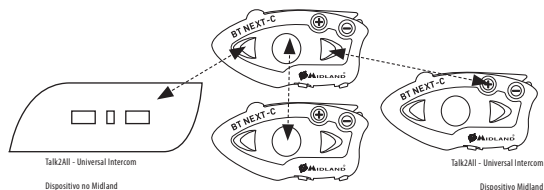

Uso del Intercom con dispositivos Midland BT

El BT Next Conference es compatible con los dispositivos de la línea BT de Midland BTX1 FM y BTX2 FM. Es también compatible con BTX1, BTX2, BT Next, BT City y BT Ski si estos disponen de la última versión de firmware disponible (2014). No es compatible con BT1, BT2 y BT Intercom.

Descargue la última versión de firmware para estos dispositivos disponible en www.midland.es

Puede sincronizar el BT Next Conference a cualquiera de estas unidades pero teniendo en cuenta que la distancia de Intercom será la que marque la unidad de menor alcance. Por ejemplo un BT Next Conference sincronizado a un BTX1 podrá hacer solo 10m de distancia y con un BTX2 la distancia máxima será de 800m.


Sincronizar BT Next Conference a dispositivos Bluetooth

Midland BT Next Conference puede sincronizarse con otros dispositivos Bluetooth, como un teléfono smartphone, navegador GPS o radio PMR446 con Bluetooth. El procedimiento de sincronización debe efectuarse usando las teclas de “Vol +” o “Vol -”.

- › Sincronizar con la tecla “Vol+”: para el teléfono con música estéreo A2DP, navegador GPS con audio A2DP, o conector externo mono/estéreo A2DP.

- › Todos los dispositivos sincronizados con la tecla “Vol+” tienen mayor prioridad e interrumpirán las otras comunicaciones (como Intercom, radio FM y la música).
- › Sincronizar con la tecla “Vol-”: para un segundo teléfono con tipo de audio “mono” (protocolo manos libres), para navegadores GPS o detectores de radar u otros dispositivos con audio “mono”.
- › Atención: la fuente de audio A2DP sólo la soporta sincronizada con “Vol +”. El segundo teléfono sincronizado con “Vol-” sólo lo soporta con audio “mono” (HFP).

Cuando un dispositivo se sincroniza con las teclas “Vol +” o “Vol -” el modo “teléfono” se activa.

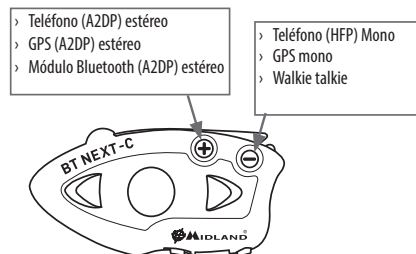

Atención: las fuentes de audio A2DP estéreo sólo se pueden enlazar a la tecla Vol+. El segundo teléfono enlazado en la tecla Vol- sólo funcionará en mono (HFP Hands free profile).

Función “Background”

El BT Next Conference permite mantener siempre de fondo la conexión de audio del dispositivo sincronizado al botón “Vol -”. De esta manera, la comunicación Intercom no se interrumpirá, por ejemplo, por las indicaciones del GPS o la comunicación del walkie talkie.

Para activar la función “Background” sólo tiene que presionar durante 3 segundos el botón “Vol -”, y un comando de voz dirá “Background enable” (en inglés), le avisará que ya está la función activada.

Para desactivar la función “Background”, repita la operación y escuchará el comando de voz “Background off”, (en inglés) para avisar de que se ha desactivado.

El BT Next viene con esta función desactivada de fábrica.



Emparejar uno o dos teléfonos

Los teléfonos móviles pueden estar enlazados al botón “Vol +” (si se necesita soporte estéreo A2DP) o al botón “Vol -”.

Cuando un teléfono está enlazado a la tecla “Vol +” o la tecla de “Vol -” el modo “Teléfono” se activa. Una llamada entrante tiene siempre prioridad, esto significa que otras comunicaciones se verán cortadas (Intercom, RAdio Fm y Música).

Si otra llamada entrante suena en el segundo teléfono, se notificará a través de un sonido.

Cómo sincronizar el teléfono

- Para sincronizar el Bt Next Conference al teléfono, sólo es necesario entrar en modo “Setup”:
- › Apague la unidad
 - › Mantenga pulsado el botón Central durante 7 segundos aproximadamente hasta que el LED rojo se mantenga iluminado.
 - › Ahora presione durante 3 segundos la tecla “Vol +” o “Vol -”, el LED parpadeará en azul y rojo.
 - › Active el Bluetooth de su teléfono móvil.
 - › Pasados unos segundos, en el teléfono aparecerá “Midland BT Next Conference”, selecciónelo y siga las instrucciones del teléfono para aceptar la sincronización. Cuando lo pida el teléfono, teclee el código “0000” (cuatro ceros). El teléfono confirmará que el proceso de sincronización se ha completado con éxito.
 - › El Bt Next Conference saldrá del modo Setup y pasará automáticamente al modo de funcionamiento (LED azul parpadeando).
 - › Ahora puede usar el Bt Next Conference junto con su teléfono.

Cómo usar el teléfono

Después de sincronizar el teléfono al Bt Next Conference debe entrar en modo “Teléfono” para poder utilizarlo. Mantenga pulsada durante unos 3 segundos la tecla Central hasta que oiga “Phone”. Ahora las tres teclas principales, están dedicadas al teléfono (Tabla B).

Responder a una llamada

- Cuando el teléfono suena, puede responder de dos maneras:
- Respuesta vocal:** pronuncie una palabra cualquiera y descolgará automáticamente.
- Respuesta manual:** Pulse brevemente la tecla “Adelante” y ya puede hablar.

Rechazo de una llamada

Si no desea contestar una llamada, puede dejar sonar el teléfono o mantener pulsada durante 3 segundos la tecla “Adelante” (oír un tono de confirmación).

Realizar una llamada

- Hay varias maneras de realizar una llamada:
- Desde el teclado del teléfono (nunca en marcha):*
- Marque el número con el teclado y pulse la tecla de llamada del teléfono.
- Relamar al último número:*
- Teléfono en “Vol +”:** Presione la tecla “Adelante” durante 3 segundos para llamar al último teléfono (escuchará un tono de confirmación)
- Teléfono en “Vol -”:** Presione la tecla “Atrás” durante 3 segundos para llamar al último número (escuchará un tono de confirmación)
- Marcación por voz:*

Teléfono en “Vol +”: Presione brevemente la tecla “Adelante”. Si su teléfono tiene la función de marcación por voz, el sistema le preguntará a quién quiere llamar y sólo deberá decir el nombre de la persona que tenga memorizada en su agenda.

Teléfono en “Vol -”: Presione brevemente la tecla “Atrás”. Si su teléfono tiene la función de marcación por voz, el sistema le preguntará a quién quiere llamar y sólo deberá decir el nombre de la persona que tenga memorizada en su agenda.

Prioridad: Las llamadas tienen la máxima prioridad, lo que significa que el resto de comunicaciones se desactivan temporalmente al entrar una llamada y se restablecen una vez que la llamada ha terminado.

B - Modo Teléfono			
Modo	Tecla Adelante	Tecla Central	Tecla Atrás
Teléfono	Pulsación corta: Marcación por voz/ aceptar	Pulsación corta: Cambio de modo	Pulsación larga: on/off VOX
	Pulsación larga: Rellamada último número/ rechazar llamada entrante		
Teléfono (reproduciendo música y sincronizada a "Volumen +")	Pulsación corta: Canción siguiente	Pulsación corta: Play/pausa Pulsación larga: cambio de modo	Pulsación corta: Canción anterior

Terminar una llamada


Hay varias maneras de terminar una llamada:

- › Esperar a que la otra persona termine la llamada.
- › Pulsar brevemente la tecla "Adelante" (oír un tono de confirmación).
- › Pulse la tecla de colgar en el teléfono.

Uso de la función reproductor MP3 del teléfono

El teléfono móvil, cuando está emparejado con "Vol +", se puede utilizar como reproductores MP3 estéreo. El Midland BT Next Conference soporta completamente los protocolos A2DP y AVRCP, los cuales permiten escuchar música estéreo y gestionar las funciones principales de reproductor MP3. De hecho es posible utilizar las teclas del BT Next Conference para las siguientes funciones: Play, Stop/Pause, Adelante y Atrás.

Para activar la música la primera vez, normalmente es necesario hacerlo desde el teléfono, después será posible gestionar la música desde el BT Next Conference.

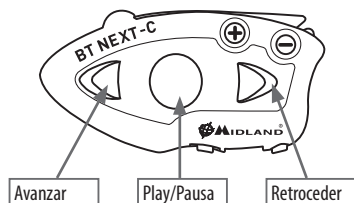

Comandos disponibles en modo "Teléfono":

Play/pausa de la música: pulse la tecla "Central".

Avanzar una canción: pulse la tecla "Adelante"

Retroceder una canción: pulse la tecla "Atrás"

Atención: Es posible controlar la música estéreo A2DP sólo en modo "Teléfono".

Navegador GPS

Un navegador GPS puede sincronizarse usando las teclas de "Vol +" o "Vol -"

Tecla Vol + (soporta audio estéreo A2DP)

Si el audio de las indicaciones del navegador es estéreo (lo mismo cuando usa un navegador APP en un smartphone), se debe sincronizar a la tecla "Vol +"

Las indicaciones del navegador siempre interrumpirán la comunicación Intercom.

Tecla Vol - (soporta audio mono en función background)

Si el audio de las indicaciones del navegador es mono, se debe sincronizar a la tecla "Vol -". En este caso las indicaciones siempre se escucharán en background y no interrumpirán la comunicación Intercom. Si la función "Background" está acti-

vada, las indicaciones del GPS estarán siempre en background y no interrumpirán la comunicación Intercom.

Atención: no podemos garantizar la funcionalidad correcta del GPS en modo "Background," porque depende del dispositivo al que se enlaza que es el que actúa como "master".

Soporte para comandos vocales estéreo (A2DP)

BT Next Conference (A2DP) soporta comandos de voz de navegadores GPS o de aplicaciones de smartphones enlazado a la tecla "Vol+ ". Cuando un mensaje de voz interrumpe, el Intercom o la radio FM se verán interrumpidas para dar prioridad a estos mensajes de voz. Los ajustes de fábrica está activos; es posible cambiarle la prioridad usando el programa para PC llamado "Bt Updater"

Navegador GPS con Reproductor musical estéreo

Si desea utilizar también las funciones de reproductor estéreo del Navegador GPS, deberá sincronizar el GPS a la tecla "Vol+ ". En esta configuración, el GPS tendrá la prioridad más alta por lo que el resto de comunicaciones (Intercom, Radio FM, Música) se interrumpirán cuando haya un mensaje del GPS o una llamada en el teléfono. Cuando el GPS está enlazado a la tecla "Vol+ ", el modo "Teléfono" está activo.

Sincronización a un navegador GPS

Se puede sincronizar cualquier navegador GPS para moto que acepte un auricular Bluetooth

1. Active en su GPS la búsqueda de dispositivos auriculares Bluetooth. Esta función depende de cada GPS (consulte el manual de usuario del mismo)
2. Active el modo "Setup" (Apague el BT Next Conference, mantenga pulsada la tecla "Central" hasta que el LED rojo fijo). Pulse la tecla "Vol+" o "Vol-" hasta que el LED parpadee rojo y azul
3. En el GPS aparecerá "Midland BT Next Conference", selecciónelo y siga las instrucciones para aceptar la sincronización. Si lo pide el GPS, teclee el código "0000" (cuatro ceros). El GPS confirmará que el proceso de sincronización se ha completado con éxito
4. El BT Next Conference saldrá del modo Setup y pasará automáticamente al modo de funcionamiento normal (LED azul intermitente). Ahora, el GPS está sincronizado correctamente.

Walkie talkie con Bluetooth

El walkie talkie (recomendamos el G8E BT) tiene que emparejarse con el botón "Vol -" y, de esta manera, si la función "Background" está activada, el walkie talkie siempre se escuchará en background incluso cuando esté hablando por el Intercom.

Atención: Si además del walkie talkie desea conectar también el Navegador GPS, deberá hacerlo a través de la tecla "Vol+ ". En esta configuración, el GPS tendrá la prioridad más



alta, por lo que el resto de comunicaciones como el Intercom, se interrumpirán si hay mensajes del Navegador. Para conectar el Teléfono y el Navegador deberá enlazar el GPS a la tecla “Vol+” del BT Next Conference y el teléfono directamente al GPS.

Si el walkie talkie tiene Bluetooth (como un G8E BT), se puede enlazar usando la tecla “Vol-”:

- › Mantenga pulsada la tecla “Vol-” hasta que el led parpadee rojo y azul.
- › Active el modo de sincronización en el walkie talkie siguiendo las instrucciones de éste.

Atención: en el caso de sincronización a un walkie talkie G8E BT, nada más finalizar ésta en el BT Next Conference (Led azul parpadeando), deberá activar la conexión siguiendo este procedimiento:

- › In modo “Teléfono” pulse brevemente la tecla “ATRÁS” lo cual activará o desactivará la conexión con el G8E BT. Asegúrese de que la función “Background” esté activa.

Siga este mismo procedimiento cada vez que quiera conectar el G8E BT al BT Next Conference en el caso de que uno de los dos se apague (el procedimiento de sincronización no debe repetirse).

En caso de problemas de sincronización, apague y encienda el G8E BT y reactive la conexión Bluetooth manteniendo pulsada la tecla “BT” del walkie talkie durante 3 segundos.

Uso de la función Radio FM

El BT Next Conference integra un receptor de Radio FM con RDS. Para utilizarlo, sólo tiene que entrar en modo “Radio FM”.

Modo “Radio FM”

Mantenga pulsada durante 3 segundos la tecla “Central”. Un anuncio vocal le indicará en que modo se encuentra. Cuando hasta que oiga el comando “FM Radio”. Ahora las tres teclas principales están dedicadas a la radio (Tabla C).

Con un click sobre la tecla “Adelante” o “Atrás” puede buscar una emisora de radio (función seek), la búsqueda se detendrá automáticamente cuando encuentre una emisora con una señal suficientemente fuerte para garantizar una buena recepción. Si por el contrario mantiene pulsada durante 3 segundos cualquiera de las dos teclas, se desplazará por las 6 emisoras memorizadas. Cada vez que pasa de una memoria

a otra, un anuncio vocal le indicará el número de memoria en el que se encuentra. Para memorizar la emisora que está escuchando, pulse simultáneamente las teclas “Adelante” y “Atrás” durante 3 segundos. Escuchará un tono de confirmación. La emisora se memoriza en la memoria siguiente a la última escuchada.

Gracias al sistema RDS, la radio seleccionará la señal más fuerte disponible de la emisora que esté escuchando. El sistema RDS está desactivado por defecto y para activar/desactivar la función, pulse al mismo tiempo y durante tres segundos las teclas “Vol+” y “Vol-” mientras la radio está encendida. Un anuncio vocal le indicará el estado. Para desactivarlo, repita el mismo procedimiento

Cómo desactivar/activar la Radio FM

En el BT Next Conference la Radio Fm viene activada de fábrica.

Desactivar:

- Entre en modo “Setup”: apague la unidad y mantenga pulsado el botón Central durante 7 segundos, hasta que el LED Rojo quede fijo.
- Presione a la vez la tecla Central y “Vol +” durante 3 segundos- El LED Azul parpadeará dos veces.
- Haga doble click en la tecla Central para salir del modo “Setup” y poder usar el BT Next Conference.

Activar:

Siga el mismo procedimiento descrito, ahora el LED azul parpadeará sólo una vez. Para salir del modo “Setup”, haga doble click en el botón Central.

Intercom con Radio FM

En modo “Radio FM” no se puede activar el Intercom en modo manual pero puede usar la activación vocal (VOX) sólo hacia el dispositivo enlazado en el pulsador “Central”. Para activar el Intercom de forma manual deberá salir del modo “Radio FM” y pasar a modo “Intercom”.

Cómo usar la entrada de audio por cable

Midland BT Next Conference dispone de una entrada de audio por cable (AUX), que puede usarse para conectar una fuente de audio, como un iPod (o cualquier otro reproductor MP3) o un walkie talkie para una comunicación en grupo o para incrementar el alcance. (El cable necesario para conectar un walkie talkie compatible es opcional -BT312)

C - Modo Radio FM			
Modo	Tecla Adelante	Tecla Central	Tecla Atrás
Radio FM	Pulsación corta: búsqueda de memoria hacia adelante	Pulsación corta: On/off	Pulsación corta: búsqueda de memoria hacia atrás
	Pulsación larga: Buscar emisoras (arriba)	Pulsación larga: Cambio de modo	Pulsación larga: Buscar emisoras abajo (si la radio está apagada, activa/desactiva la conexión AUX)

Escuchar Música

Para escuchar música desde la entrada por cable, conecte a la toma "AUX" del BT Next Conference el reproductor de audio utilizando el cable suministrado. El nivel de volumen se ajusta con las teclas "Vol+" y "Vol-", o automáticamente mediante el sistema AGC, de manera que solamente tiene que ajustar el volumen de su reproductor al nivel que le permita escucharlo a una velocidad normal.

Atención: no ajuste nunca el volumen del reproductor al nivel máximo, un nivel del 70% es más que suficiente

Consejo: realice unas pruebas ajustando el volumen del reproductor a varios niveles para seleccionar el que mejor se adapta a sus preferencias. El sistema AGC aumentará el volumen automáticamente a medida que aumente la velocidad

Activar/Desactivar la entrada por cable (AUX)

La entrada de cable se puede activar/desactivar manteniendo pulsadas las teclas "Central" y "Adelante" durante tres segundos. Escuchará un tono de confirmación al activarla y dos tonos al desactivarla.

Uso de un Walkie talkie con conexión vía cable

Para poder usar un walkie talkie es necesario adquirir un cable específico (BT312) para conectarlo al Midland BT Next Conference. Normalmente, junto al cable se suministra también el pulsador PTT externo para fijación en el manillar de la moto. La comunicación vía radio se efectúa pulsando el PTT (Push To Talk) para hablar y soltándola para escuchar. No se puede hablar y escuchar al mismo tiempo. Si quiere utilizar un walkie talkie para comunicarse en grupo y, al mismo tiempo, mantener el Intercom activo entre dos o más unidades BT Next Conference, debe recordar que cada vez que hable para comunicarse mediante el walkie talkie pulsando el PTT, también activará el Intercom del BT Next Conference sincronizado a la tecla "Central" (gracias a la función VOX). Para evitar esto, enlace el dispositivo con el que quiere hablar, mediante las teclas "Adelante" o "Atrás", donde la función VOX no está activa. Como alternativa, si quiere usar la tecla "Central", puede desactivar la función VOX, como se ha explicado en la sección anterior. De este modo, el Intercom no se activará automáticamente cuando hable a través del walkie talkie. Para abrir el Intercom cuando use esta configuración, tendrá que activarlo manualmente pulsando la tecla "Central".

El cable conectado al walkie talkie dispone normalmente del pulsador PTT, que se puede colocar en el manillar o lo puede llevar en la mano si es el pasajero.

Ajuste el volumen del walkie talkie al nivel deseado, recordando que el volumen se controla automáticamente mediante el sistema AGC y que ira subiendo en función del ruido de fondo.

Configuraciones especiales

Algunas funciones del BT Next Conference pueden ser configuradas para responder a exigencias específicas:

Reset de todos los dispositivos sincronizados

Alguna vez puede resultar necesario borrar todos los dispositivos sincronizados al BT Next Conference. Para realizar esta operación tiene que entrar en modo Setup:

- › Apague la unidad
- › Mantenga pulsada la tecla "Central" hasta que el LED rojo quede fijo
- › Pulse al mismo tiempo las teclas "Vol+" y "Vol-" durante 3 segundos. El LED azul se enciende durante 1 segundo y volverá a rojo fijo

Este proceso borra todos los dispositivos Bluetooth sincronizados almacenados en la memoria y por tanto es posible comenzar una nueva sesión de sincronización desde cero

Volver a los ajustes originales

Alguna vez puede ser necesario volver a los ajustes de fábrica, para eliminar todos los cambios y ajustes realizados y tener la unidad "limpia". Para realizar esta operación tiene que entrar en el modo Setup:

- › Apague la unidad. Mantenga pulsada la tecla "Central" hasta que el LED rojo quede fijo
- › Pulse al mismo tiempo las teclas "Vol+" y "Vol-" durante 3 segundos. El LED azul se enciende durante 1 segundo y volverá a rojo fijo
- › Haga doble click en la tecla "Central" para salir del modo "Setup" y usar el BT Next Conference

Atención: este proceso no elimina las referencias a los equipos acoplados

Ajuste/Desactivación de la función VOX (Intercom y teléfono)

La función Intercom se puede activar de dos formas, manualmente y por voz (VOX). La correcta activación del VOX depende del ruido de fondo y, por lo tanto, de la velocidad y del tipo de casco utilizado.

Para un resultado óptimo, se puede seleccionar entre cuatro niveles de sensibilidad del micrófono: alto, medio, bajo y muy bajo. El ajuste por defecto es "bajo". También es posible desactivar el VOX para activar el Intercom y la respuesta de llamadas de teléfono solo en modo manual.

Ajuste de la sensibilidad del VOX

Para realizar esta operación tiene que entrar en modo Setup:

1. Apague la unidad
2. Mantenga pulsada la tecla "Central" hasta que el LED rojo quede fijo. Ahora está el BT Next Conference en modo "Setup"
3. Pulse brevemente la tecla "Atrás" hasta que el LED azul quede fijo
4. Ahora pulse "Vol+" y "Vol-" para aumentar o disminuir la sensibilidad. El LED rojo

parpadeará indicando que ha pulsado una tecla (cuando alcance el límite de la regulación por arriba o por abajo, el LED deja de parpadear)

5. Pulse brevemente la tecla "Atrás", el LED azul parpadeará varias veces en función de la sensibilidad activa:
 - 1 parpadeo = VOX desactivado
 - 2 parpadeos = sensibilidad muy baja
 - 3 parpadeos = sensibilidad baja
 - 4 parpadeos = sensibilidad media (por defecto)
 - 5 parpadeos = sensibilidad alta
6. Ahora el LED pasa ahora a rojo continuo (modo "Setup") y los cambios se confirman.

Si es necesario, puede volver a ajustar la sensibilidad repitiendo los pasos desde el punto 2, de lo contrario salga del modo "Setup" haciendo doble click en la tecla "Central". Una vez que el LED rojo se apague, el LED azul comienza a parpadear. Ahora puede usar el BT Next Conference.

CONSEJO: Un correcto ajuste de la sensibilidad le permitirá aprovechar al máximo las posibilidades del dispositivo. Contra más ruido genere el binomio moto-casco, más baja ha de ser la sensibilidad. En un casco tipo Jet y una "custom" se debe ajustar una sensibilidad baja o muy baja. Por el contrario, en un scooter con casco modular o integral, la sensibilidad deberá ser más alta. Efectúe diversas pruebas hasta que encuentre el ajuste que mejor se adapta a sus condiciones de uso.

Desactivar la función VOX (Intercom y teléfono)

Siga los pasos descritos anteriormente pero seleccione la opción de un solo parpadeo (VOX desactivado).

Atención: recuerde que, desactivando el Vox, también la respuesta a la llamada deberá hacerse manualmente (pulsando la tecla "Adelante")

Conexión por cable siempre activa

Esta función permite que la entrada AUX por cable esté siempre activa, incluso cuando el teléfono o el Intercom están funcionando. Esta función es útil cuando conecta un walkie talkie.

Por defecto, esta función está activada.

Desactivación:

- Entre en modo Setup:
- Apague la unidad. Pulse y mantenga pulsada la tecla "Central" durante 3 segundos, hasta que el LED rojo se quede fijo
- Mantenga pulsadas las teclas "Adelante" y "Central" durante 3 segundos. El LED azul parpadeará tres veces
- Doble click en la tecla "Central" para salir del modo "Setup" y usar el BT Next Conference

Activación:

Siga el proceso descrito anteriormente; ahora el LED azul parpadea una vez. Para salir del modo "Setup", haga doble click en la tecla "Central".

Setup y actualización de Firmware

El BT Next Conference permite configurar el dispositivo y actualizar el firmware a través del PC, conectándolo con un cable USB estándar. En nuestra página web www.midland.es, encontrará toda la información actualizada sobre su dispositivo y se podrá descargar gratuitamente tanto el software de actualización como eventuales nuevas versiones de firmware.

ATENCIÓN: NO CONECTE EL DISPOSITIVO AL PC SIN ANTES HABER INSTALADO CORRECTAMENTE EL SOFTWARE DE ACTUALIZACIÓN

Uso y advertencias específicas

El uso de este dispositivo disminuirá la capacidad de escuchar otros sonidos y a la gente de su alrededor. El uso de este dispositivo mientras conduce puede significar un serio peligro para Usted y los de su alrededor y, en algunos países, existen claras restricciones legales al respecto.

El uso de este dispositivo a un volumen alto, puede producir pérdida permanente de audición. Si nota algún tipo de dolor alrededor de la oreja o en interior del oído, reduzca el volumen o interrumpa el uso del dispositivo. El uso continuado a volumen alto, puede hacer que sus oídos se acostumbren a ese nivel de volumen, lo cual puede causar un daño permanente en los mismos. Por favor, utilice este dispositivo con un nivel de volumen seguro.

Garantía Limitada de MIDLAND IBERIA

Esta garantía no limita los derechos del usuario reconocidos en las normativas españolas y europeas aplicables en materia de venta de bienes de consumo.

Durante el periodo de garantía se reparará, en un periodo de tiempo razonable, cualquier avería imputable a defectos en materiales, diseño o fabricación, libre de cualquier cargo por reparación. En el caso de que la reparación no sea posible, se facilitará al usuario un equipo o accesorio similar o de mejores características. Esta garantía sólo es válida en el país donde se ha adquirido el producto.

La garantía comienza en el momento de la compra por parte del primer usuario final.

La garantía es por un periodo de :

- 24 meses para el equipo o unidad principal
- 6 meses para accesorios (baterías, cargadores, antenas, auriculares, cables)

Cualquier reclamación por el producto afectado, debe de comunicarse dentro de un tiempo razonable desde que se apreció el defecto y, en ningún caso, después de que expire el periodo de garantía.

La garantía no cubre:

- El deterioro del producto por el uso habitual
- Defectos causados por el uso o conexión del Producto con accesorios y/o software no original Midland

La garantía quedará invalidada:

- En caso de apertura, modificación o reparación por personas no autorizadas por Midland o por el uso de recambios no originales
- Si el producto ha sido expuesto a condiciones ambientales para las que no ha sido diseñado
- En el caso de corrosión, oxidación o derrame de líquido de las baterías
- Si el número de serie ha sido retirado, borrado, alterado o es ilegible

Nada se deberá al comprador por el tiempo durante el cual, el equipo esté inactivo, ni podrá solicitar resarcimiento o indemnización por gastos soportados, así como por daños directos o indirectos derivados del uso impropio o diferente al que ha sido diseñado y comercializado.

Para tener acceso a esta garantía, es necesario enviar a nuestro servicio técnico (SAT MIDLAND – C/Cobalt, 48 -08940 Cornellà de Llobregat) el producto afectado (equipo y/o accesorio) con una nota explicativa de la anomalía detectada y la factura original de compra, con el nombre, dirección del distribuidor y la fecha de compra.

Encontrará información actualizada en WWW.MIDLAND.ES

Certificaciones Europeas CE

CTE International SRL. declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva RED 2014/53/UE. No se permite a los usuarios hacer ningún cambio o modificaciones a la unidad. Las modificaciones que no están aprobadas por el fabricante invalidan la garantía.

© MIDLAND IBERIA. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso por escrito del titular.

Para más información, visite nuestra web: www.midland.es

Atención: El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del aparato; la base de carga de la corriente debe permanecer cerca del aparato y fácilmente accesible



Sommaire

Caractéristiques principales	66
Spécification technique du Midland BT Next PRO	66
Rechargement des batteries.....	67
Description du module et fixation	67
Allumer et eteindre votre Midland BT Next PRO	68
“Mode” de fonctionnement.....	69
Distance maximale.....	69
Comment coupler deux modules BT Next PRO	69
Conférence	71
Talk2All – Couplage avec un interphone d’une autre marque.	72
Couplage du BT Next PRO aux appareils Bluetooth.....	73
Comment écouter la radio FM	76
Comment utiliser l’entrée filaire	77
Priorité	77
Utiliser une radio PMR446 avec câble de connexion	77
Installation et configuration spéciale	78
Garantie	79
Certification de notice européenne CE et informations d’agrément aux fins de sécurité.....	79
FCC Compliance Information	79



MIDLAND BT NEXT CONFÉRENCE

Multi pairing communication system

Le BT Next Conférence est un système de communication Intercom pour Motards.

Son design est très fin et aérodynamique, toutes les fonctions sont facilement utilisable grâce au trois grande touché place sur l'avant du module.

Le BT Next Conférence est fixé sur le casque à l'aide de la plaque adhésive ou de la pince vissée. Grâce à son kit audio ultra plat vous pouvez écouter de la musique de haute qualité pendant la conduite.

Caractéristiques principales

- › Distance d'utilisation de l'Intercom « en tête-à-tête » jusqu'à 1,6 km (1 mile)
- › Conférence à 4
- › Connexion jusqu'à six personnes pour une communication « en tête-à-tête » par l'intercom
- › Fonctions Talk2All pour connecter des interphones d'autres marques
- › Écouter la radio FM stéréo FM avec RDS
- › Connectez votre téléphone pour recevoir, passer des appels et écouter de la musique en stéréo.
- › Support pour 2 téléphones
- › Connectez une radio PMR446 avec Bluetooth interne ou externe.
- › Connectez votre GPS pour des indications vocales de navigation.
- › Connexion filaire AUX pour un lecteur MP3 et une radio PMR446.

Le Midland BT Next Conférence est disponible en deux versions:

- › BT Next Conférence Single Kit Intercom avec un seul module
 - › BT Next Conférence Twin Kit Intercom avec deux modules
- En fonction du modèle choisi, la boîte contient les éléments suivant:

BT Next Conférence single

- › 1 Module BT Next Conférence
- › 1 Kit audio avec deux oreillettes stéréo, microphone tige ou filaire
- › 1 support avec bande double face pour fixé le module sur le casque
- › 1 support pincé pour fixer sur un casque de moto
- › 1 Câble audio stéréo pour iPod/ ou autres lecteurs MP3
- › 1 Chargeur murale mini USB
- › Mousse microphone pour la suppression du vent, clef Allen et bande Velcro

BT Next Conférence TWIN

- › 2 Modules BT Next Conférence
- › 2 Kit audio avec deux oreillettes stéréo, microphone tige ou filaire
- › 2 supports avec bande double face pour fixé le module sur le casque
- › 2 supports pincés pour fixer sur un casque de moto
- › 2 Câbles audio stéréo pour iPod/ ou autres lecteurs MP3
- › 1 Chargeur murale mini USB avec double sortie

- › Mousse microphone pour la suppression du vent, clef Allen et bande Velcro

Les modules qui composent le kit TWIN sont déjà connectés entre eux et peuvent être utilisé directement en mode Intercom.

Spécification technique du Midland BT Next Conférence

Générale:

- › Bluetooth ver. 3.0 stéréo (protocole oreillette/main-libre/A2DP)
- › Système AGC pour le contrôle automatique du volume en fonction du bruit de fond.
- › Déclenchement à la voix (VOX) ou manuel de la communication
- › Touche pour activer: le téléphone, l'Intercom et la connexion filaire
- › Radio FM stéréo avec RDS
- › Waterproof
- › Batterie au lithium disposant d'autonomie de 12 heures de conversation
- › Temps de rechargement: environ 6 heures

Connexion Bluetooth:

- › Avec des modules identiques entre le conducteur et le passager ou de moto à moto, la distance maximale est de 1,6 Km (1 mile).

Attention: Vous pouvez atteindre une distance de 1,6 Km (1 mile) si vous avez déployé l'antenne escamotable et s'il n'y a pas d'obstacle ou d'interférence (Le conducteur doit être toujours à vue).

Périphériques Bluetooth:

- › Téléphone mobile avec lecteur MP3 stéréo (Protocole A2DP), GPS (Garmin Zumo et TomTom Rider 1 et 2)
- › Radio PMR446 (avec connexion Bluetooth intégrée ou externe) pour une communication en groupe de moto à moto.

Connexions filaires:

- › Pour une entrée audio stéréo (iPod/Lecteur MP3)
- › Pour une radio PMR446 (avec câble optionnel)

Attention: Le Midland BT Next Conférence a été conçu pour résister à la pluie. Cependant, s'il pleut vérifiez que les capuchons en caoutchouc des connecteurs sont bien en place.

Rechargement des batteries

Attention: Assurez-vous le module soit totalement chargé avant son utilisation. Avant sa première utilisation pour un rechargement totale il faut laissez le module au moins 8 heures en charge.

Charger le module en connectant le chargeur mural dans la prise de rechargement (soulevez le capuchon pour insérer la prise).

La LED rouge sur le module clignote pendant le chargement.

Laissez en charge jusqu'à ce que le module cesse de clignoter ou que la LED passé au bleu.

Quand la charge est complète (La LED rouge ne clignote plus), retirez le module du chargeur.


Normalement, après la première utilisation, il faut 6 heures pour un rechargement complet.

Attention: à chaque fois que le chargeur mini USB est connecté (ou déconnecté), le module est automatiquement éteint. Pour pouvoir l'utiliser pendant le chargement, il faut allumer le module avec le chargeur déjà connecté.

Description du module et fixation


Description du BT Next Conférence

Le BT Next Conférence possède 5 touches sur l'avant. Les trois principaux sont : Avancé (sur la gauche), la touché centrale et Reculer (sur la droite). Les deux petites touches sont: Volume + et Volume -.

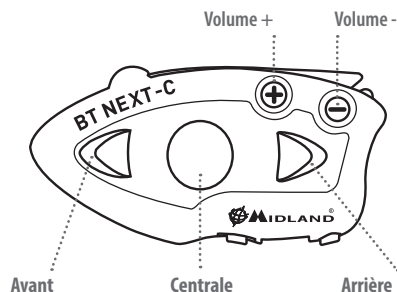


Description des connexions filaires

- » Jack de charge: Permet de recharger le module à l'aide d'un chargeur standard mini USB.
- » Jack kit audio: Permet de connecter le kit audio (Oreillette stéréo et microphone)
- » Jack Auxiliaire Audio (AUX) 2.5mm : Peut être utilisé pour connecter une source audio tel qu'un iPod/lecteur MP3, ou une radio PMR446

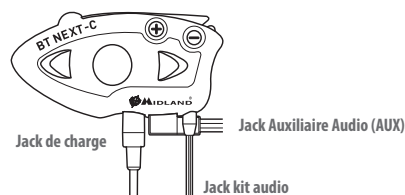


En plus le BT Next Conférence a une antenne escamotable sur le dessus pour un maximum de distance.

Pour soulever l'antenne, appuyez doucement à l'arrière et l'antenne se relève automatiquement.

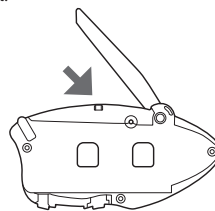

Pour la rabattre, bascule l'antenne en arrière et appuyez en position fermée.

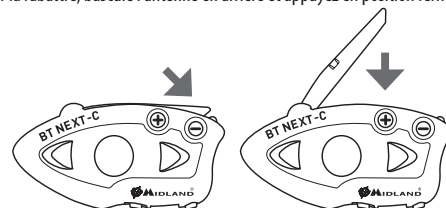


Description du kit audio

Le système audio comprend deux oreillettes ultra-plates stéréo et deux micros interchangeables, qui sont tous deux fourni avec un support et un câble de connexion.

Fixation des oreillettes stéréo

Les deux oreillettes stéréo on des adhésifs/ Velcro pour faciliter leur fixation dans votre casque.

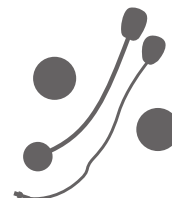

Attention de ne pas totalement recouvrir vos oreilles avec les oreillettes, vous devez toujours être en mesure d'entendre le trafic et les indications routières. Le microphone peut être fixé dans le casque de deux manières différentes:

Microphone tige

Placez la pièce adhésive/Velcro entre le support et le casque, afin que le microphone soit placé devant votre bouche avec le symbole blanc vers vous. Se type de micro est adapté pour les casques jet ou modulable.



Microphone filaire

Utilisez la pièce adhésive/Velcro et placez le microphone dans votre casque en face de votre bouche. Ce type de microphone est conseillé pour les casques intégraux. Le connecteur miniature vous permet de choisir le microphone en fonction du casque que vous utilisez.



Jack du kit audio

Le kit audio doit être raccordé au connecteur central du Midland BT Next Conférence à l'aide de la prise coudée (en forme de L).

Description de l'installation des supports

Le Midland BT Next Conférence peut être fixé sur le casque de deux manières différentes: soit avec la plaque et sont adhésif double face ou avec la pince. Cette méthode permet en toute sécurité de fixer le BT Next Conférence sur votre casque et de pouvoir le retirer à tout moment afin de pouvoir le recharger ou le ranger.




Plaque avec adhésif double face

La plaque de fixation a sur une de ses faces une bande adhésive double face. Pour fixer la plaque sur le casque nettoyez la zone d'application, retirez le film protecteur de l'adhésif double face et appliquer la plaque en maintenant une pression pendant quelques secondes sur la zone nettoyée.



Pince


Utilisez la clef Allen pour dévisser les deux visse de la plaque et placez la contre plaque entre la coque rigide du casque et la mousse interne. Puis resserrer les deux visse afin de fixé fermement la pince en place. Est inclus dans la pince une cale qui peut être retire pour augmenter le serrage de la pince.

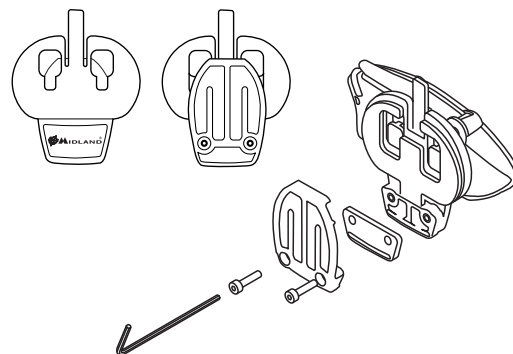

Mise en place et retrait de votre Midland BT Next Conférence

Le BT Next Conférence peut être facilement mis en place en le glissant vers le bas sur le support que vous avez choisi (Plaque avec double face ou pince). Le BT Next Conférence est maintenue en place grâce au clip de fixation situé dans la section supérieur.

Pour détacher le BT Next Conférence, appuyez simplement sur le clip de fixation (A) et poussez le module vers le haut.

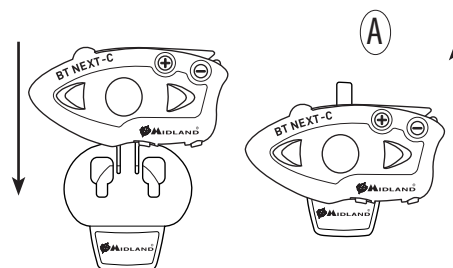

Allumer et eteindre votre Midland BT Next Conférence

Allumage: Appuyez et maintenez la touche "Milieu" enfoncée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant soit BLEU.

Extinction: Appuyez et maintenez les touches “Milieu” et “Reculer” enfoncées pendant environ 3 secondes jusqu’à ce que le voyant clignote 3 fois. Ceci évite les erreurs de manipulation (spécialement avec le port de gant).

“Mode” de fonctionnement

Le BT Next Conférence peut fonctionner de trois façons différentes : Intercom, Téléphone et Radio FM.

Les 3 touches multi fonctions ont différentes fonctionnalités qui dépendent du mode dans lequel se trouve le module.

- › En “**Mode Intercom**” les boutons vous permettent de gérer la communication avec un maximum de 6 personnes, parler un par un. Il suffit d’appuyer l’un des trois boutons pour ouvrir l’interphone.
- › En “**Mode téléphone**” vous pouvez gérer votre téléphone mobile Bluetooth pour passez/recevoir des appels ou écouter de la musique (en stéréo).
- › En “**Mode radio FM**” vous pouvez écouter votre station radio favorite en stéréo, recherché une station spécifique et la sauvegarder (6 emplacement mémoire disponible).

Vous pouvez basculer d’un mode à l’autre simplement en appuyant longtemps sur la touche centrale (appuyez pendant 3 secondes). Une annonce vocale indique le mode dans lequel vous vous trouvez.

La séquence de basculement est la suivante:

- › **Intercom** (si un autre module a été connecté)
- › **Radio FM**
- › **Téléphone** (si un téléphone a été connecté)

Chaque fois que vous allumez l’appareil, le mode par défaut est l’Intercom (s’il a été précédemment lié à un autre module), sinon c’est le Téléphone (Si un téléphone a été connecté). Si aucune connexion n’a été faite, le seul mode possible est la Radio FM.

Par exemple, si vous êtes en mode Intercom, vous pouvez utiliser les trois boutons pour ouvrir et fermer la connexion Intercom jusqu’à trois autres modules. Lorsque

vous êtes en mode Radio FM sur les mêmes touches vous permettent de rechercher les stations de radio et allumer ou éteindre la radio.

Si vous voulez changer de mode, appuyez simplement sur la touche centrale et écoutez les indications vocales, et recommencer jusqu’à atteindre le mode souhaité. Si vous souhaitez savoir dans quel mode se trouve le module, appuyez sur “Volume +” et “Volume –” ensemble pendant 3 secondes. Une voix annonce le mode en cours d’utilisation.

Distance maximale

Vous pouvez atteindre une distance intercom de 1 mile (1,6Km) si l’antenne escamotable est en position haute et et s’il n’y a pas d’obstacle ou d’interférence (Le conducteur doit être toujours à vue).

Comment coupler deux modules BT Next Conférence

Les deux modules fournis dans la même boîte BT Next Conférence, sont déjà liés et prêts à utiliser, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’effectuer cette procédure. Les modules sont déjà couplés en utilisant le bouton central. Si les appareils ne font pas partie du même kit ou les unités ont été acheté séparément, vous devez d’abord les coupler afin de les utiliser.

Pour coupler le BT Next Conférence à un autre BT Next Conférence, vous devez tout d’abord entrer en mode configuration:

- › Éteignez le module
- › Appuyez sur la touche centrale et maintenez-la pendant 7 secondes, jusqu’à ce que le voyant soit rouge fixe.
- › Maintenant, appuyez longuement (3 secondes) la touche centrale. La lumière clignote bleue et rouge. Faites la même chose sur l’autre module, quand l’opération a réussi, sur chaque unité la lumière est bleue fixe pendant une seconde et retourne en mode de configuration (la lumière rouge toujours allumé).
- › Maintenant, la procédure de jumelage est terminée, il vous suffit de quitter le



Ci-dessous un exemple de fonctionnalité des touches en fonction du mode choisi.

Mode	Avant (Touche à gauche)	Touche centrale	Arrière (Touche à droite)
Intercom	Ouvrir/fermer l’Intercom vers 1er module	Ouvrir/fermer l’Intercom vers 2ème module	Ouvrir/fermer l’Intercom vers 3ème module
Téléphone	Recomposer le dernier numéro/accepter ou rejeter un appel entrant		
Téléphone (pendant la lecture de musique)	Titre suivant	Lecture/pause	Titre précédent
Radio FM	Recherche vers le haut	Radio FM On/off	Recherche vers le bas

mode d'installation avant de pouvoir utiliser les modules:

- › Double-cliquez sur la touche centrale, la lumière rouge s'éteint et le voyant bleu clignote.

Vous pouvez maintenant utiliser votre BT Next Conférence.

Attention: n'oubliez pas d'éteindre tous les autres appareils Bluetooth, seuls les deux appareils concernés par le couplage doivent être allumés.

Comment utiliser l'intercom avec deux modules

Pour utiliser la fonction Intercom, assurez-vous que les deux modules sont correctement couplés ensemble.

ATTENTION: Pour une communication Intercom entre le conducteur et le passager, il n'est pas nécessaire de placer l'antenne en position haute. Pour l'Intercom de moto à moto il faut relever l'antenne.

Activation manuelle

Appuyez sur la touche centrale d'un des deux modules. La communication est activée et reste active jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche centrale. L'interphone a besoin de quelques secondes pour s'activer, vous entendez un bip sonore lorsque l'Intercom est ouvert.

Activation vocale (VOX)

Il suffit de commencer à parler, après quelques secondes la communication sera ouvert et restera actif pendant le temps où vous parlerez. S'il n'y a pas de conversation l'Intercom sera fermé au bout de 40 secondes. Si nécessaire, vous pouvez fermer manuellement l'interphone sans attendre 40 secondes (il suffit de presser la touche centrale).

Si besoin, vous pouvez désactiver la fonction VOX en appuyant sur la touche arrière pendant 7 secondes. Un message vocal vous avertit que la fonction VOX est inactive. Pour la réactiver, appuyez sur la même touche et un message vocal vous indiquera que la fonction VOX est à nouveau active. Ce paramètre reste en mémoire même quand vous éteignez le module.

ATTENTION: L'activation vocale (VOX) peut ouvrir la communication Intercom seulement vers l'unité qui a été jumelée avec la touche centrale. Si vous choisissez d'utiliser une autre touche (avant ou arrière), vous ne pourrez activer l'Intercom que manuellement.

Réglage du volume


Votre Midland BT Next Conférence utilise la technologie AGC, qui ajuste automatiquement le volume d'écoute par rapport aux bruits de fond. Toutefois, il est également possible de régler manuellement le volume au moyen des touches "Volume +" et "Volume -".

Attention: Le volume ne peut être réglé que si une connexion audio est active.

Comment coupler le BT Next Conférence à plus de deux modules

Un BT Next Conférence peut être couplé avec un maximum de cinq autres modules BT soit six au total (3 modules Midland + 2 Talk2All).

Le BT Next Conférence a trois touches (Avant, centrale et arrière). C'est à vous de choisir la touche pour le couplage et activer l'Intercom, vous êtes totalement libre de choisir le bouton que vous aimez plus. La touche que vous utiliserez pour coupler le module sera la même utilisée pour activer la communication Intercom. Rappelez-vous que chaque module peut être connecté à 3 autres modules à votre convenance comme montré sur l'image, il est possible de croiser les connexions.

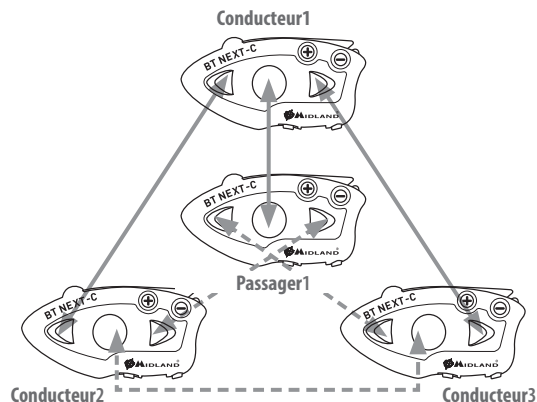

Par exemple vous pouvez décider de coupler un conducteur sur la touche avant, votre passager sur la touche centrale et un autre conducteur sur la touche arrière. De cette façon vous pouvez avoir un total de 5 unités jumelées et parler à chaque personne une à une, simplement en appuyant sur la touche correspondante (la même que celle utilisée pour le couplage). Chaque fois que vous ouvrez une connexion Intercom vers une personne, la connexion précédente sera fermée. La connexion n'est pas une « chaîne », quand deux personnes parlent, il n'est pas possible d'interrompre la communication par l'un des deux autres BT Next Conférence.

Pour coupler un BT Next Conférence à un autre BT Next Conférence, vous devez d'abord entrer en mode configuration:

- › Éteignez le module
- › Appuyez sur la touche centrale et maintenez-la pendant 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant soit rouge fixe.
- › Maintenant, appuyez longuement (3 secondes) sur l'une des trois touches (avant, centrale ou arrière) en fonction du bouton que vous souhaitez utiliser pour ouvrir l'Intercom vers l'autre unité. La lumière bleue et rouge se met à clignoter. Répétez la même procédure sur

l'autre module, vous n'avez pas besoin d'utiliser la même touche, vous pouvez choisir l'une des trois touches qui n'est pas encore utilisées. Lorsque le jumelage réussi, chaque unité aura la lumière bleue fixe pendant une seconde avant de revenir au mode de configuration (la lumière rouge fixe). Maintenant l'appareil est prêt pour la procédure de couplage avec un autre module, vous pouvez associer un autre BT Next Conférence suivant la même procédure, mais en utilisant une touche différente.

Si vous n'avez pas d'autre module à coupler, vous devez quitter le mode de configuration avant de pouvoir utiliser les BT Next Conférence:

- › Double-cliquez sur le bouton central, la lumière rouge s'éteint et le voyant bleu clignote.

Vous pouvez maintenant utiliser votre BT Next Conférence.

Comment utiliser l'Intercom avec plusieurs modules

Pour utiliser la fonction Intercom, assurez-vous que tous les modules sont sous tension et correctement couplés.

Attention: Pour une communication Intercom entre conducteur et passager, pas besoin de garder l'antenne escamotable en position haute. Pour une communication de moto à moto l'antenne doit être en position haute.

Activation manuelle

Appuyez sur la touche correspondant au module avec lequel vous souhaitez communiquer. Après environ 4 secondes, l'Intercom s'ouvre. La communication reste active jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la même touche. Pour ouvrir rapidement l'Intercom vers une autre personne, il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant à l'autre module, l'Intercom actuel sera automatiquement fermé et la nouvelle connexion ouverte (voir la table A).

Activation vocale (VOX)

L'activation vocale peut ouvrir l'Intercom uniquement vers le module couplé avec la touche centrale. Même si aucune autre communication n'est active, il suffit de commencer à parler et la communication s'ouvre et reste active pendant tout le temps ou vous parlez. S'il n'y a plus de conversation l'Intercom se ferme au bout de 40 secondes. Si nécessaire, vous pouvez fermer manuellement l'Intercom sans attendre 40 secondes, en appuyant sur la touche centrale.


Si besoin, vous pouvez désactiver la fonction VOX en appuyant sur la touche Arrière pendant 7 secondes. Un message vocal vous avertit que la fonction VOX est

inactive. Pour la réactiver, appuyez sur la même touche et un message vocal vous indiquera que la fonction VOX est à nouveau active. Ce paramètre reste en mémoire même quand vous éteignez le module.

Astuce: Cette fonctionnalité est très utile lorsque vous souhaitez parler souvent à une personne en particulier (par exemple votre passager). De cette façon, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur une touche pour ouvrir la communication.

Module déjà occupé

Si vous essayez d'ouvrir une connexion Intercom avec une personne qui est déjà occupé avec quelqu'un d'autre (ou qui est au milieu d'une conversation téléphonique), vous entendrez un double bip "occupé". Attendez un moment et essayez à nouveau, peut-être cette fois ci la «ligne» n'est pas occupé.

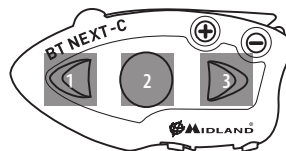

La personne reçoit une demande d'Intercom, est avertie que l'on cherche à le joindre par une voix qui annonce le bouton correspondant à la demande. De cette façon dès la fin de la première conversation, elle peut joindre rapidement la personne qui l'avait demandé (annoncé par la voix).

Conférence

Le mode « Conférence » permet de mettre en communication quatre personnes simultanément.

Le module de conférence BT Next Conférence peut fonctionner de manière habituelle jusqu'à 6 personnes (mode de l'Intercom standard) ou avec 4 personnes participant à un intercom de conférence (mode Conférence).

Comment utiliser le mode conférence

Vous devez tout d'abord coupler toutes les unités en mode « chaîne » ; en second lieu, la fonction « Conférence » doit être activée sur toutes les unités couplées

A – Activation manuelle


Mode	Touche avant	Touche centrale	Touche arrière
Intercom	Court: Ouvrir/Fermer l'Intercom vers le modules connecté	Court: Ouvrir/Fermer l'Intercom vers le modules connecté	Court: Ouvrir/Fermer l'Intercom vers le modules connecté
		Long: Changer de mode	Long: Ouvrir/Fermer l'entrée auxiliaire

Couplage

Pour utiliser le mode conférence, vous devez coupler toutes les unités dans une configuration de « chaîne ».

Le bouton ARRIERE de la première unité doit être couplé au bouton AVANT de la seconde unité. Le bouton ARRIERE de la seconde unité doit être couplé au bouton AVANT de la troisième unité et ainsi de suite jusqu'à la quatrième !

La première et la dernière unité ne doivent en aucun cas être couplées ensemble (la chaîne doit rester ouverte).

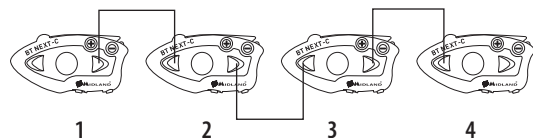

L'unité numéro 1 ne peut parler à la dernière unité (numéro 4) qu'uniquement « à travers » les unités numéro 2 et numéro 3. Cela signifie que pour pouvoir communiquer à 4 personnes en mode conférence, il est nécessaire que toutes les unités aient l'intercom ouvert.

Activation du mode conférence

Une fois terminé le couplage des unités en une « chaîne », vous devez activer le mode conférence dans toutes les unités

Mode conférence activé

En mode Intercom et sans audio appuyez sur le bouton AVANT et maintenez-le pendant 7 secondes. Si vous êtes en Intercom mode, une annonce vocale précisant « Conférence » vous indiquera que le mode conférence est activé

Mode conférence désactivé

En mode Intercom et sans audio appuyez sur le bouton ARRIERE et maintenez-le pendant 7 secondes. Si vous êtes en Intercom mode, une annonce vocale précisant « Intercom » vous indiquera que vous êtes repassé à la fonction de l'Intercom standard.

Lorsque le mode Conférence est activé, seuls deux modes sont disponibles : Conférence (remplaçant le mode Intercom) et la radio FM.

Vous ne disposez plus du mode « Téléphone » car tous les appareils couplés sur Vol + et Vol - sont temporairement déconnectés afin de garantir la stabilité du mode conférence.

Attention: lorsque le mode « conférence » est activé, la fonction « Talk2All- Universal Intercom » (pour parler avec un interphone n'étant pas de la marque Midland) n'est pas disponible.

Ajoutons que si une unité a été couplée sur le bouton CTRL (central), celle-ci est temporairement indisponible, vous devez désactiver le mode « Conférence » et retourner

au mode Intercom standard.

Comment utiliser le mode conférence

Lorsque le mode conférence est activé, vous pouvez ouvrir une communication intercom en appuyant en même temps sur les boutons AVANT et ARRIERE. Un simple clic sur le bouton ouvrira la communication intercom, un autre clic sur le même bouton l'interrompra.

Les deux unités se trouvant au milieu de la chaîne (unités 2 et 3) doivent maintenir l'intercom ouverte sur les boutons AVANT et ARRIERE pour garantir une bonne communication des quatre unités à la fois.

Désactivation du mode « conférence »

Le mode conférence peut être désactivé à tout moment en appuyant tout simplement sur le bouton AVANT pendant 7 secondes. Vous entendrez une annonce vocale vous précisant « Intercom » et, à partir de ce moment là, votre BT Next Conference commencera à fonctionner avec un intercom « en tête-à-tête » et avec tous les appareils à nouveau couplés sur Vol+ et Vol-, avec aussi le mode « Téléphone » et la fonction « Talk2All-Universal intercom »


La fonction « One Click Talk »

Lorsque le mode conférence est activé, vous pouvez, en « un seul clic », ouvrir une communication intercom pour l'ensemble des 4 utilisateurs. Appuyez brièvement sur le bouton CTRL (central) pour ouvrir automatiquement l'intercom de conférence à l'ensemble des unités connectées.

Talk2All – Couplage avec un interphone d'une autre marque.

Grâce à la fonction "Talk2 All - Universal Intercom" il est désormais possible de coupler votre BT Next Conférence avec un interphone d'une autre marque disponible dans le commerce. Vous pouvez coupler un maximum de deux interphones qui ne soient pas Midland, un avec la touche "Avant" et un avec la touche "Arrière".

- Sur le BT Next Conférence entrez dans le mode configuration : (avec le module éteint, maintenez la touche centrale enfoncée pendant 7 secondes environ jusqu'à ce que le voyant rouge soit allumé de manière fixe).
- Maintenez la touche "Avant" ou la touche "Arrière" enfoncée pendant 7 secondes : les voyants rouge et bleu se mettront à clignoter rapidement, puis (pendant que vous continuez à maintenir la touche enfoncée) lentement. Vous pouvez alors cesser d'appuyer sur la touche.

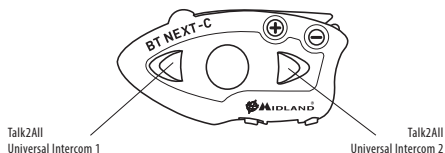

Sur l'autre interphone (d'une marque autre que Midland) suivez la procédure pour coupler un téléphone, car le BT Next Conférence est couplé comme un téléphone. Si le couplage est réussi, le voyant rouge/bleu arrête de clignoter et en revanche le voyant bleu se met à clignoter lentement.


Attention: n'oubliez pas d'éteindre tous les autres appareils Bluetooth, seuls les deux appareils concernés par le couplage doivent être allumés.

Pour ouvrir la communication par interphone sur le BT Next Conférence, appuyez longuement (3 secondes) sur la touche "Avant" ou "Arrière" (en fonction de la touche utilisée pour le couplage).

Sur l'autre interphone, appuyez simplement sur la touche de rappel du téléphone. Il sera peut-être nécessaire d'appuyer deux fois sur la touche de rappel, selon le modèle de l'interphone d'une marque autre que Midland.

Attention: pour utiliser la fonction "Talk2All-Universal Intercom" le couplage sur l'autre module doit être effectué comme pour un téléphone. L'autre interphone (d'une marque autre que Midland) ne pourra pas être couplé comme un téléphone.

Vous pouvez également coupler un module Midland comme Talk2All, ce qui veut dire que le couplage doit être effectué comme pour un téléphone (un module utilise la procédure Talk2All et l'autre module utilise le couplage avec la procédure "Téléphone").

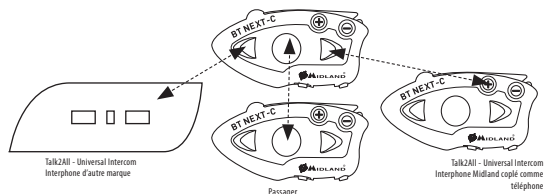

Compatibilité avec un autre module de la gamme BT

Le BT Next Conférence est compatible avec les modules BTX1 FM et BTX2 FM. Il est aussi compatible avec les modules de gamme précédente de Midland BT (BT Next, BTX2 et BTX1) uniquement s'ils ont été mis à jour avec la version 2014 du micrologiciel (assurez-vous de télécharger la version la plus récente). Le BT NEXT-C n'est pas compatible avec BT1, BT2 et BT INTERCOM.

Lors d'un couplage avec un BT différent, la distance maximale sera celle du module ayant la plus faible capacité.

Pour coupler le BT Next Conférence avec un autre module de la gamme BT line, il faut d'abord entrer dans le mode de configuration:

- > Éteignez le module
- > Appuyez sur la touche centrale et maintenez-la pendant 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant soit rouge fixe.
- > Maintenant, appuyez longuement (3 secondes) sur l'une des trois touches (avant, centrale ou arrière) en fonction de la touche que vous souhaitez utiliser pour ouvrir l'Intercom vers ce module. La lumière bleue et rouge se met à clignoter. Suivez la procédure sur le manuel d'instruction de l'autre unité (normalement après le passage en configuration vous pouvez utiliser le "Volume +" sur tous les modules précédents la gamme BT line). Lorsque le jumelage a réussi, sur chaque module la lumière bleue est fixe pendant une seconde et retourne en mode de configuration (la lumière rouge fixe). Maintenant, le module BT Next Conférence est prêt pour un autre couplage et vous pouvez associer un autre module de la gamme BT line suivant la même procédure, mais en utilisant une autre touche sur le BT Next Conférence.

Maintenant, la procédure de jumelage est terminée, il vous suffit de quitter le mode d'installation avant de pouvoir utiliser les modules:

- > Double-cliquez sur la touche centrale, la lumière rouge s'éteint et le voyant bleu clignote.

Vous pouvez maintenant utiliser votre BT Next Conférence.

Couplage du BT Next Conférence aux appareils Bluetooth


BT Next Conférence peut être couplé à d'autres appareils Bluetooth, comme un Téléphone, un Navigateur GPS ou une Radio PMR446 avec Bluetooth intégré ou externe (dongle).

La procédure de couplage doit être effectuée en utilisant les boutons « Volume + » ou Volume « Volume - ».

- > Couplage au bouton « Volume + » : destiné à un Téléphone avec de la musique en stéréo A2DP, un Navigateur GPS avec de l'audio A2DP ou un dongle externe mono/Stéréo A2DP.

- > Tous les appareils couplés au bouton « Volume + » sont prioritaires et interrompent tous les autres modes de communication (tel que l'Intercom, la Radio FM et la Musique).

- > Couplage au bouton « Volume - » : destiné à un second téléphone avec audio en mono (Protocole mains libres - PML) pour les navigateurs GPS / détecteurs de Radar et les autres appareils dont l'audio en mono doit toujours être en fond sonore. Attention : Les sources audio A2DP ne sont supportées que sur Vol+.
- Le second téléphone couplé sur Vol - ne peut supporter que de l'audio mono (PML).
- Lorsqu'un appareil est couplé aux boutons « Vol + » ou « Vol - » le mode « Téléphone » est activé.

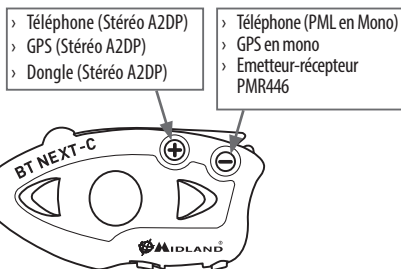

Lorsqu'un appareil est couplé aux boutons « Vol + » ou « Vol - » le mode « Téléphone » est activé.

Attention: Les sources audio A2DP ne sont supportées que sur Vol+. Le second téléphone couplé sur Vol- ne peut supporter que de l'audio mono (PML).

Fonction arrière-plan

C'est possible maintenir toujours an arrière-plan la connexion audio du module couplé à la touche 'Vol -'. De cette façon la communication Intercom ne sera pas interrompue ; par exemple avec les indications routières sur le GPS ou la communication radio du G8BT.

Pour activer la fonction 'Arrière-plan' appuyez longuement sur la touche 'Vol-', l'annonce 'Background on' vous confirmera que la fonction est active.

Pour désactiver la fonction appuyez longuement de nouveau sur la touche 'Vol-' et l'annonce 'Background disable' vous confirmera que la fonction n'est plus active. Par défaut, la fonction Arrière-plan est désactivé.

Attention : cette fonction est utilisée seulement pour la radio G8BT ou pour les GPS couplés à la touche 'Vol -'

Couplage à un ou plusieurs téléphones

Le téléphone mobile peut être couplé au « Vol + » (si le support de l'A2DP en stéréo est nécessaire) ou au « Vol - ».

Lorsqu'un téléphone est couplé au « Vol + » ou au « Vol - », le mode « Téléphone

» est activé. Un appel entrant est toujours prioritaire, cela signifie que tous les autres modes de communication seront coupés (Intercom, Radio FM, Musique). Si un autre appel entrant parvient sur le second téléphone, vous entendrez un bip qui l'indiquera.

Comment coupler le BT Next avec un telephone

Pour coupler le BT Next Conférence avec un téléphone , il faut d'abord entrez dans le mode de configuration:

- › Éteignez le module
- › Appuyez sur la touche centrale et maintenez-la pendant 7secondes, jusqu'à ce que le voyant soit rouge fixe.
- › Appuyez maintenant pendant 3 secondes sur les boutons « Volume + » ou « Volume - », les lumières bleu et rouge s'allumeront. Après quelques secondes votre téléphone affiche « Midland BT Next Conférence ». Suivez la procédure de couplage du téléphone. Si un code PIN est nécessaire il faut entrer "0000" (quatre fois zéro).
- › Lorsque le couplage est réussi, le voyant est bleu fixe pendant une seconde et sort du mode de configuration et passer en mode de travail (la lumière bleue se met à clignoter).
- › Vous pouvez maintenant utiliser votre BT Next Conférence avec le téléphone.

Comment utiliser le telephone

Après avoir couplé votre téléphone au BT Next Conférence vous devez basculer en mode "téléphone" afin de pouvoir l'utiliser. Appuyer longuement sur la touche centrale jusqu'à ce que vous entendiez "Téléphone" vocalement. Maintenant, toutes les trois touches sont dédiées au téléphone (voir la table B).

Répondre à un appel

Quand vous entendez la sonnerie, vous pouvez répondre de deux manières :

Vocalement:

Prononcez un mot pour décrocher et parlez.

Manuellement:

Appuyez sur la touche "avant" et parlez.

B – Mode téléphone

Mode	Touche avant (Tél. couplé à 'Vol+')	Touche centrale	Touche arrière (Tél. couplé à 'Vol-')
Téléphone	Court: Composition vocale /accepter Long: rappel du dernier numéro/ ou rejeter appel	Long: Changement de mode	Court: Composition vocale / accepter ou terminer l'appel si est en cours Long: Rappel du dernier numéro / ou rejeter l'appel
Téléphone (pendant la lecture de musique et couplé au « Vol + »)	Court: Chanson suivante	Court: Lecture/pause Long: Changement de mode	Court: Chanson précédente

Rejeter un appel

Si vous ne voulez pas répondre vous pouvez laisser sonner le téléphone ou appuyer sur la touche "Avant" quelques secondes (vous entendrez une tonalité de confirmation).

Passer un appel

Il y a plusieurs façon de passer un appel.

Depuis le clavier du téléphone :

Composez le numéro sur le clavier de votre téléphone et appuyez la touche appel.

Rappeler le dernier numéro composé :

Tél. couplé à 'Vol+': Appuyez sur la touche "Avant" pendant 3 secondes de manière à rappeler le dernier numéro (vous entendez une tonalité de confirmation).

Tél. couplé à 'Vol-': Appuyez sur la touche "Arrière" pendant 3 secondes de manière à rappeler le dernier numéro (vous entendez une tonalité de confirmation).

Par commande vocale :

Tél. couplé à 'Vol+': Appuyez brièvement sur la touche "Avant". Si votre téléphone supporte la reconnaissance vocale, vous entendez un message qui vous invite à prononcer le nom du contact à appeler.

Tél. couplé à 'Vol-': Appuyez brièvement sur la touche "Arrière". Si votre téléphone supporte la reconnaissance vocale, vous entendez un message qui vous invite à prononcer le nom du contact à appeler

Priorité: Les appels ont une priorité haute, ce qui signifie que toutes les communications sont temporairement interrompues pendant la réception d'un appel.


Terminer un appel

Il y a plusieurs façon de terminer un appel:

- › Attendez que votre correspondant raccroche.
- › Appuyez sur la touche "avant" pendant 3 secondes (vous entendez une tonalité de confirmation).
- › Appuyez sur la touche "Fin" de votre téléphone.

Utiliser la fonction MP3 de votre téléphone

Le téléphone mobile couplé au « Volume + » peut être utilisé comme un lecteur MP3 en stéréo. Le BT Next Conférence est totalement compatible avec les protocoles A2DP et AVRCP qui vous permet d'écouter de la musique et de contrôler à distance votre lecteur. Vous pouvez même utiliser les touches de votre BT Next Conférence pour contrôler les actions suivantes : Lecture, Pause, Avancer et Re-

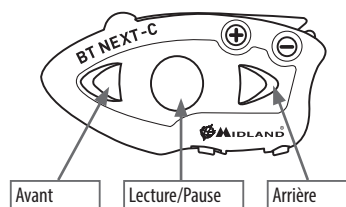

Contrôles disponibles:

- › **Lecture/pause :** Appuyez sur la touche "Centrale".
- › **Pour avancer les chansons :** Appuyez sur la touche "Avant".
- › **Pour reculer les chansons :** Appuyez sur la touche "Arrière".

Priorité: L'écoute de la musique a la priorité la plus basse. C'est pourquoi elle sera toujours interrompue par toute autre communication.

Attention: Vous ne pouvez contrôler la musique en stéréo A2DP qu'uniquement en « Mode téléphone ».

Couplage à un Navigateur GPS

Le Navigateur GPS peut être couplé en utilisant les boutons « Volume + » ou « Volume - ».

Bouton Volume + (support pour l'audio en stéréo A2DP)

Si l'audio des indications routières du Navigateur est en stéréo (comme lorsque vous utilisez un Smartphone avec une application de navigation), vous devez le coupler sur le bouton vol +.

L'annonce vocale du GPS interrompra toujours la communication intercom.

Bouton Volume - (support pour l'audio en mono en fond sonore)

Si l'audio des indications routières du Navigateur est en mono, vous pouvez le coupler au bouton vol -.

Si vous avez activé la fonction 'Arrière-plan', les indications routières sont toujours en fond sonore et n'interrompent pas la communication Intercom.

Attention : nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de la fonction en fond sonore car celle-ci dépend de l'appareil des tiers.

Connexion à un navigateur GPS avec la fonction lecteur MP3

Si votre GPS possède également la fonction lecteur MP3 et que vous souhaitez écouter sa musique, il faut connecter le GPS à la touche « Volume + ». Dans ce cas les annonces GPS interrompent toutes les autres communications (Intercom, Radio FM, Musique).

Quand le GPS est connecté à la touche "Volume +" le mode "Téléphone" est activé.

Attention: Vous ne pouvez contrôler la musique en stéréo A2DP à partir du GPS qu'uniquement en « Mode Téléphone ».

Support pour l'annonce vocale en stéréo (A2DP)

BT Next Conférence supporte les annonces vocales en stéréo (A2DP) à partir de Navigateurs GPS ou d'applications Smartphone couplé à la touche 'Vol +'. Lorsqu'une annonce vocale s'insère, l'Intercom ou la radio FM est interrompue pour donner la priorité à l'annonce. Par défaut, cette fonction est active; c'est possible de changer la priorité avec le software pour PC 'BT Updater'.

Comment connecter le BT Next Conférence à un GPS

En général il est possible de connecter le BT Next Conférence à tous les GPS pour moto qui supporte le protocole Bluetooth "headset".

Pour connecter le BT Next Conférence à un GPS, vous devez d'abord entrez en configuration :

1. Éteignez le module.
2. Appuyez sur la touche centrale et maintenez-la pendant 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant soit rouge fixe.
3. Maintenant appuyez sur la touche "Volume +" ou "Volume -" pendant 3 secondes le voyant clignote alors rouge et bleu. Suivez la procédure de connexion de votre GPS. Si un code pin est nécessaire vous devez saisir "0000" (4 fois zéro).
4. Quand la connexion à réussi, le voyant reste bleu fixe pendant une seconde puis quitte le mode de configuration. (Le voyant clignote bleu). Vous pouvez maintenant utiliser votre BT Next Conférence et votre GPS les indications sonores sont toujours en arrière fond.

Si vous connectez votre GPS à la touche "Volume + » (par exemple si la touche "Volume -" est déjà utilise), vous perdez la possibilité de connecter votre téléphone au BT Next Conférence. Vous pouvez contourner cette limite en connectant votre téléphone à votre GPS et ensuite votre GPS au BT Next Conférence. Toutes les fonctions du téléphone sont gérés par le GPS.

Connexion à une radio PMR446 avec Bluetooth intégré ou externe

La radio PMR446 doit être connecté au bouton "Volume -", ainsi si la fonction 'Arrière-plan' est active la radio PMR446 est toujours en fond même pendant une communication Intercom.

Attention: Si vous souhaitez connecter un GPS en plus de la radio PMR446, vous devez connecter votre GPS à la touche « volume + ». Dans ce cas les annonces GPS interrompent toutes les autres communications (Intercom, Radio FM, Musique).

Quand le GPS est connecté à la touche "Volume +" le mode "Téléphone" est activé.

Comment coupler une radio PMR446 avec Bluetooth intégré

Si votre radio PMR446 possède le Bluetooth intégré (tel que le G8E-BT), vous devez connecter votre radio à l'aide de la touche "Volume -" :

- › Éteignez l'appareil
- › Appuyez et maintenez enfoncé la touche "centrale" environ 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge soit allumé en permanence
- › Maintenant appuyez sur la touche "Volume -" pendant 3 secondes le voyant clignote alors rouge et bleu.
- › Suivez la procédure de connexion expliquée dans le manuel de la radio.

Attention: Si vous coupler à la radio G8E-BT, des que le BT Next Conférence a terminé le couplage (seulement la led bleu clignote), vous devez suivre cette procédure pour activer la connexion Bluetooth:

- › Allumez et éteignez le G8E-BT et appuyez la touche "BT" pour 3 secondes.
- › Suivez la même procédure chaque fois que vous devez connecter le G8E-BT au BT Next Conférence (il n'est pas nécessaire répéter de nouveau le couplage)

Pour avoir la conversation radio en arrière-plan avec l'intercom, vous devez activer la fonction 'Arrière-plan'

Comment écouter la radio FM

Le récepteur radio FM est intégré dans l'appareil. Vous avez juste besoin de basculer en mode "Radio FM" afin de l'utiliser. Appuyer longuement sur la touche centrale jusqu'à ce que vous entendiez "radio FM" vocalement. Maintenant, toutes les trois touches sont dédiées à la Radio FM (voir la table C).

Attention: Appuyez brièvement sur la touche "Avant" ou "Arrière" pour chercher la station de radio FM.

Lorsque vous appuyez longuement sur la touche avant ou arrière, vous scannez vers le haut ou le bas les 6 stations enregistrées. Un bip sonore sépare chaque station enregistrée et un double bip se fait entendre lorsque la dernière ou la première station enregistrée est atteint.

Pour enregistrer la station que vous écoutez, appuyez sur la touche avant et arrière en même temps pendant 3 secondes. Vous entendez un bip de confirmation. La station est enregistrée après la dernière mémoire utilisée.

Grâce au système RDS, la radio FM choisi le signal le plus puissant disponible pour la station de radio que vous souhaitez écouter. Le système RDS est désactivée par

C – Mode RADIO FM

Mode	Touche avant	Touche centrale	Touche arrière
Radio FM	Court: Recherche station avant	Court: On/off radio	Court: Recherche station avant
	Long: enregistrer recherche	Long: Changement de mode	Long: Enregistrer recherche

défaut, si nécessaire, vous pouvez activer / désactiver le RDS en appuyant sur la touche "Volume +" et "Volume -" pendant 3 secondes lorsque la radio est allumée.

Activer / désactiver la radio FM

Par défaut la radio FM est active.

Désactiver :

- › Entrez en configuration : éteignez le module et maintenez appuyé sur la touche centrale pendant 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant soit rouge fixe.
- › Appuyez sur les touches centrale et "Vol+" pendant 3 secondes. Le voyant bleu clignote deux fois.
- › Double cliquez sur la touche centrale pour sortir du mode Configuration et utiliser le BT NEXT C.

Activer :

- › Suivez la même procédure décrite ci-dessus ; le voyant bleu clignotera une fois.
- › Pour sortir du mode Configuration double cliquez sur la touche centrale.

FM radio avec Intercom

Lorsque vous êtes en mode "Radio FM" vous ne pouvez pas ouvrir manuellement l'Intercom, vous pouvez uniquement utiliser la fonction VOX avec le module connecté par la touche centrale. Pour une activation manuelle vous devez basculer en mode « Intercom ».

Comment utiliser l'entrée filaire

Votre Midland BT Next Conférence est également fourni avec une entrée filaire audio (AUX), qui peut être utilisé pour connecter une source audio, comme un iPod (ou tout autre lecteur MP3) ou un émetteur-récepteur PMR446 pour communiquer en groupe ou pour une augmentation de la couverture.

Écouter de la musique

Pour écouter de la musique à partir de l'entrée filaire, branchez la source audio en utilisant le câble fourni avec le BT Next Conférence. Le niveau de volume peut être ajusté en utilisant les touches volume + et Volume -, ou automatiquement ajustée par le système AGC, ce qui signifie que vous avez seulement besoin d'ajuster le volume de votre iPod / lecteur MP3 à un niveau qui vous permettra d'écouter de la musique à vitesse normale.

Attention: Ne régler jamais le volume de votre lecteur MP3 au maximum.

Astuce: Nous vous recommandons d'effectuer quelques tests de réglage du volume de votre iPod / lecteur MP3 à vitesse normale, afin que le volume du casque soit adapté à vos besoins. Le système AGC va automatiquement augmenter le volume à vitesse plus élevée. Prenez note afin de vous rappeler ce paramétrage pour de futurs voyages.

Activer/désactiver l'entrée filaire

Si nécessaire l'entrée filaire peut être activé ou désactivé:

- › **Activation/désactivation:** appuyer longuement sur la touche "Avant" "Centrale" et "Arrière" (vous entendrez un bip sonore de confirmation pour l'activation et deux bip pour la désactivation).

Priorité

Le BT Next Conférence gère les différentes connexions/sources audio sur la base des règles de priorité ci-après.

Changer de mode de fonctionnement

A chaque changement de mode (Appuie long sur la touche centrale bascule entre Intercom / Radio FM / Téléphone), le son du mode précédent est coupé et change pour le nouveau mode.

Intercom

L'Intercom a toujours une priorité plus élevée par rapport à la musique de la Radio FM ou le téléphone (y compris le GPS en mode lecture de musique). Chaque fois que vous ouvrez l'Intercom la musique à partir d'une source Bluetooth est arrêtée. Seul le son / Musique depuis la "connexion filaire AUX" est toujours en arrière-plan par défaut.

Appels téléphoniques

Les appels téléphonique ont toujours la priorité la plus élevée et interrompt toutes les connexions, tel que la musique ou l'Intercom. Seule la connexion filaire AUX peut rester active si la configuration « Connexion filaire toujours en arrière plan » est active.

Annonce vocale GPS

Quand le GPS est couplé à la touche "Volume +" (haute priorité) l'annonce interrompra toujours l'intercom. Quand il est couplé à la touche "Volume -" (priorité plus faible), l'annonce est toujours en fond même si l'intercom est activé.

Connexion filaire AUX

La musique ou le son issue de l'entrée AUX filaire, par défaut est toujours en arrière-plan même lorsque l'Intercom est ouvert ou pendant un appel téléphonique. Il est possible de changer cela en suivant la procédure décrite dans le chapitre "programme d'installation et de configuration spéciale".

Utiliser une radio PMR446 avec câble de connexion

Pour être en mesure d'utiliser l'émetteur-récepteur, il est nécessaire d'acheter un câble spécifique (vendu séparément) pour relier la radio à la prise jack 2.5mm

AUX du votre Midland BT Next Conférence.

Certains fabricants de radios utilisent une configuration de broches différentes, c'est pourquoi nous recommandons de demander à votre revendeur quel câble est le mieux adaptée à vos besoins.

Pour communiquer via la radio connectée, appuyez sur le « Push To Talk » (PTT) pour parler et le relâcher pour écouter. Il n'est pas possible de parler et d'écouter simultanément. Le câble relié à l'émetteur-récepteur a normalement un bouton PTT qui peut être placé sur le guidon de votre vélo ou tenue à la main (Si vous êtes le conducteur ou le passager).

Réglez le volume de l'émetteur-récepteur à vos besoins, en se rappelant que le réglage du volume est contrôlé par le système automatique AGC et qu'il sera donc automatiquement augmenté par rapport au bruit de fond.

Si vous souhaitez utiliser un émetteur-récepteur PMR446 pour les communications de groupe et en même temps maintenir la fonction Intercom entre deux dispositifs BT Next Conférence ou plus, vous devez vous rappeler que chaque fois que vous parlez avec l'émetteur-récepteur PMR 446 (en appuyant sur la touche PTT), vous allez également activer l'Intercom vers le BT Next Conférence connecté à la touche "centrale" (grâce à la fonction VOX).

Désactiver la fonction VOX, comme expliqué dans la section précédente, vous assure que l'intercom ne sera pas automatiquement activé lorsque vous parlez avec la PMR446. Pour ouvrir la fonction Intercom lorsque vous utilisez cette configuration, vous devrez appuyer sur la touche "centrale" manuellement.

Installation et configuration speciale

Remise à zéro

Parfois, il peut être nécessaire de supprimer toutes les références de couplage enregistrées dans le BT Next Conférence (réinitialisation).

Pour effectuer cette opération vous devez d'abord entrer en mode configuration:

- Éteignez l'appareil
- Appuyez et maintenez enfoncé la touche "centrale" environ 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge soit allumé en permanence.
- Appuyez simultanément sur les touches "Volume +" et "Volume -" pendant 3 secondes. La lumière bleue s'allume pendant 1 sec.
- Double cliquez sur la touche "centrale" pour quitter le mode "Setup" et utiliser le BT Next Conférence.

Cette procédure supprime tous les appareils couplés par Bluetooth et stockées dans la mémoire, il est donc possible de commencer une nouvelle session "propre" de couplage.

Retour en configuration d'usine

Parfois, il peut être nécessaire de revenir aux réglages d'usine, pour remettre à zéro toutes les modifications et la configuration déjà faite pour avoir un module

"propre".

Pour effectuer cette opération vous devez d'abord entrer en mode configuration

- Éteignez l'appareil.
- Appuyez et maintenez enfoncé la touche "centrale" environ 7 seconde, jusqu'à ce que le voyant rouge soit allumé en permanence.
- Appuyez simultanément en maintenant enfoncée les trois touches "Avant" - "centrale" - "arrière" pendant 3 secondes. La lumière bleue s'allume pendant 1 sec.
- Double cliquez sur la touche "centrale" pour quitter le mode "Setup" et utiliser le BT Next Conférence.

Activer/désactiver la fonction VOX (Intercom et téléphone)

La fonction Intercom peut être activée manuellement ou vocalement (VOX). L'activation du VOX est influencée par le type de casque, le bruit de fond et donc par la vitesse.

Pour des résultats optimaux, il est possible de choisir l'un des quatre niveaux de sensibilité du microphone: haute, moyenne, faible ou très faible. Le réglage par défaut du BT Next Conférence est "faible". Il est également possible de désactiver la fonction VOX pour activer l'Intercom et appel téléphonique fonctionnalités répondant uniquement en mode manuel.

Régler la sensibilité du microphone (VOX)

1. Pour cette operation, vous devez entrer dans le mode "Setup". Avant tout, éteignez l'appareil
2. Appuyez et maintenez enfoncé la touche "centrale" environ 7 seconde, jusqu'à ce que le voyant rouge soit allumé en permanence.
3. Votre BT Next Conférence est maintenant "En mode Setup".
4. Appuyez sur la touche "Arrière" brièvement et jusqu'à ce que le voyant passe du rouge au bleu fixe.
5. Maintenant, appuyez sur "Volume +" ou "Volume -" pour augmenter ou réduire la sensibilité. A chaque fois que vous appuyez sur une touche de volume le voyant clignote rouge pour confirmer. Quand vous atteignez la limite supérieure ou inférieure le voyant ne clignote plus.
6. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Arrière" brièvement, le voyant clignote bleu plusieurs fois, afin de connaître le niveau de sensibilité choisi:
Un flash = VOX désactivé
2 fois = Sensibilité basse
3 fois = Sensibilité moyenne
4 fois = Sensibilité haute (Réglage par défaut)
5 fois = Sensibilité très

Le voyant est revenu au Rouge fixe ("Mode Setup") et les changements sont confirmés.

7. Si besoin, vous pouvez à nouveau régler la sensibilité en reprenant les étapes depuis le point 1, sinon quittez le mode configuration en double

cliquant sur la touche “centrale”. On fois le voyant rouge éteint, le voyant clignote bleu. Vous pouvez utiliser le BT Next Conférence.

Désactiver la fonction VOX (Intercom et téléphone)

Suivez toute la procédure décrite dans les étapes précédentes et choisissez l’option un flash (VOX désactivé).

Attention: Si vous désactivez la fonction VOX, vous ne pourrez répondre aux appels entrants qu’en appuyant sur la touche “Avant”

Connexion filaire toujours en arrière plan

Cette fonctionnalité vous permet de garder la connexion filaire toujours active, même lorsque le téléphone ou l’Intercom est ouvert. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous vous connectez un émetteur-récepteur PMR446.

Par défaut cette fonction est active.

Désactiver:

- › Entrez en mode “Setup”:
- › Éteignez l’appareil
- › Appuyez et maintenez enfoncé la touche “centrale” environ 7 seconde, jusqu’à ce que le voyant rouge soit allumé en permanence.
- › Appuyez sur la touche “avant” et “centrale” pendant 3 secondes. Le voyant clignote bleu trois fois.
- › Double cliquez sur la touche “centrale” pour quitter le mode “Setup” et utiliser le BT Next Conférence.

Activer:

- › Suivez la même procédure que précédemment, maintenant le voyant clignote bleu une fois.
- › Double cliquez sur la touche “centrale” pour quitter le mode “Setup”.

Configuration et mise à jour logiciel

Il est possible de configurer et de mettre à jour le logiciel embarqué du BT Next Conférence en utilisant la connexion USB vers votre PC. Sur le site web Midland www.midlandeurope.com à la page BT Next Conférence vous pouvez trouver le logiciel Pc et le firmware pour la mise à jour.

ATTENTION NE PAS CONNECTER LE MODULE AU PC AVANT D’AVOIR TELECHARGER ET INSTALLER LE LOGICIEL

Utilisez à vos risques

L’utilisation de cet appareil altère votre capacité à entendre d’autres sons et d’autres personnes autour de vous.

Écouter de la musique ou parler au téléphone vous empêche d’entendre les autres autour de vous. L’utilisation de ces équipements pendant la conduite peut endommager vous et les autres ; dans certains lieux n’est pas autorisé. L’utilisation à

un volume élevé peut entraîner une perte auditive permanente.

Si vous entendez un sifflement dans l’oreille ou toutes autres écoutes douloureuses associées, réduisez le volume ou cessez d’utiliser cet appareil. Avec l’utilisation continue à volume élevé, vos oreilles s’habituent au niveau sonore, ce qui peut causer des dommages permanents à votre audition. S’il vous plaît utiliser cet appareil à un niveau de volume raisonnable.

Garantie

La garantie s’appliquant à l’appareil principal est d’une durée de 24 mois ; elle est de 6 mois pour les accessoires (batteries, chargeurs, antennes, casques d’écoute).

Pour davantage d’informations au sujet de la garantie, veuillez vous rendre sur le site : www.midlandeurope.com

Certification de notice européenne CE et informations d’agrément aux fins de sécurité

Ce produit porte le marquage CE conformément à la directive RED 2014/53/UE et peut être librement utilisé dans tous les pays de l’UE. Il est interdit aux utilisateurs d’effectuer des changements ou des modifications sur le dispositif. Les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par le producteur rendent nulle la garantie.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site Internet: www.midlandeurope.com

FCC Compliance Information

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente

(p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.”

Cet émetteur-récepteur radio IC: 3690A-BT Next Conférence a été approuvé par Industrie

Canada pour fonctionner avec les types d’antennes énumérées ci-dessous avec le gain maximal admissible et nécessaire antenne d’impédance pour chaque type d’antenne indiqué. Types d’antennes ne figurent pas dans cette liste, ou les antennes ayant un gain supérieur au gain maximum indiqué pour ce type, sont strictement interdites pour une utilisation avec cet appareil.

“Cet équipement est conforme à l’exposition aux rayonnements IC limites établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé

avec un minimum de 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps.

“Ce dispositif est conforme à la norme de l’industrie RSS exempts de licence (s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence,

y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.”

“Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils

radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions

suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.”

“Cet équipement est conforme à l’exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé”

Sommario

Características principais 82

Especificações técnicas do Midland BT Next PRO 82

Carregar as baterias..... 83

Descrição do aparelho e sistema de fixação..... 83

Ligar e desligar o seu Midland BT Next PRO..... 84

“Modo” de operação 85

Distância máxima 85

Como emparelhar duas unidades BT Next PRO..... 85

Conferência.....87

Talk 2 All - Emparelhar a um intercomunicador de marca diferente. 88

Emparelhamento do BT Next PRO a dispositivos Bluetooth89

Como ouvir o rádio FM 92

Como utilizar a entrada de áudio com fios..... 93

Utilizar um emissor-receptor PMR446 com a ligação por cabo 94

Instalação e actualização de firmware 95

Garantia95



MIDLAND BT Next Conference

Sistema intercomunicador para múltiplos motociclistas

O BT Next Conference é uma solução de sistema intercomunicador para motociclistas. O desenho é muito elegante e aerodinâmico, todas as funções principais são fáceis de utilizar graças aos três botões grandes colocados na zona dianteira do aparelho.

O BT Next Conference é fixado no capacete utilizando a placa adesiva ou o prendedor de parafuso. Graças ao kit de áudio com altifalantes ultra finos pode desfrutar de música estéreo de grande qualidade enquanto conduz.

Características principais

- › Intercomunicador “um para um” até 1 milha (1,6 Km) de distância.
- › 4 Pessoas em conferência
- › Conecta até seis pessoas em comunicação com intercomunicador em “um para um”.
- › Funcionalidades Talk2All para ligar intercomunicadores de outras marcas
- › Ouvir rádio FM estéreo com RDS.
- › Ligação do seu telefone para receber e efectuar chamadas telefónicas e ouvir música estéreo.
- › Suporte para 2 telefones
- › Ligação do seu GPS para indicação de rua por voz.
- › Ligação para rádio PMR466 com Bluetooth externo ou interno.
- › Ligação com fios AUX para leitor de MP3 e rádio PMR446.
- › Programação e actualização do firmware através de ligação USB a um computador.

O Midland BT Next Conference encontra-se disponível em duas versões:

- › Kit de intercomunicador BT Next Conference único com apenas um aparelho
- › Kit de intercomunicador BT Next Conference Twin com dois aparelhos

Dependendo do modelo adquirido, a embalagem contém os seguintes artigos:

BT Next Conference único

- › 1 aparelho de comunicação BT Next Conference
- › 1 kit de áudio com dois altifalantes estéreo, microfone com haste e microfone com fio
- › 1 placa com tira bi-adesiva para fixar o aparelho no capacete
- › 1 prendedor para fixar o aparelho no capacete
- › 1 cabo de áudio estéreo para iPod/ou outros leitores MP3
- › 1 fonte de alimentação para montagem na parede mini USB
- › Cobertura para microfone em espuma supressora de vento, chave sextavada e tira de velcro para montagem

BT Next Conference Twin

- › 2 aparelhos de comunicação BT Next Conference
- › 2 kits de áudio com dois altifalantes estéreo, microfone com haste e microfone com fio
- › 2 placas com tira bi-adesiva para fixar o aparelho no capacete
- › 2 prendedores para fixar o aparelho no capacete

- › 2 cabos de áudio estéreo para iPod/ou outros leitores MP3
- › 1 fonte de alimentação para montagem na parede mini USB com ficha dupla
- › Cobertura para microfone em espuma supressora de vento, chave sextavada e tira de velcro para montagem

As unidades incluídas no kit TWIN já estão emparelhadas e podem portanto ser utilizados imediatamente no modo de intercomunicador.

Especificações técnicas do Midland BT Next Conference

Geral:

- › Bluetooth versão. 3.0 estéreo (Auscultador/Mãos livres/Protocolo A2DP)
- › O sistema AGC controla automaticamente o volume em relação ao ruído de fundo
- › Activação de comunicações manuais ou por voz (VOX)
- › Controlos manuais para permitir uso de: telefone, intercomunicador e ligação com fios
- › Rádio FM estéreo com RDS
- › Completamente à prova de água
- › Bateria de lítio com 12 horas de tempo de conversação
- › Tempo de recarregamento: cerca de 6 horas

Ligações Bluetooth:

Com dispositivo idêntico para modo de intercomunicação de condutor a passageiro ou moto a moto, até um alcance máximo de 1,6 km (1 milha)

Atenção: pode alcançar uma distância de intercomunicação de 1,6 km (1 milha) se a antena desdobrável estiver levantada e se estiver em linha de vista sem obstruções e interferências (os motociclistas devem estar sempre à vista).

Dispositivos Bluetooth:

- › telemóvel com leitor MP3 estéreo (protocolo A2DP), GPS (Garmin Zumo e TomTom Rider 1 e 2)
- › emissores-receptores PMR446 (com ligação Bluetooth integrada ou externa) para comunicações em grupo de moto a moto

Ligações com fios:

- › para entrada de áudio estéreo (iPod/leitor de MP3)
- › Para emissores-receptores PMR446 (com cabo opcional)

Atenção: O Midland BT Next Conference foi concebido para suportar chuva e água. Contudo,

se estiver a chover, verifique sempre se as coberturas de borracha que protegem as tomadas estão introduzidas completamente.

Carregar as baterias

Atenção: assegure-se de que as baterias estão completamente carregadas antes de usar. Deixe estar a carregar durante 8 horas antes da primeira utilização do aparelho.

Carregue as baterias inserindo o carregador de parede na tomada de carregamento (levantando a protecção de borracha para inserir a ficha).

O LED vermelho na unidade começa a piscar quando o carregamento tiver início.

Deixe que o auricular carregue até que a unidade páre de piscar ou que o LED azul se acenda. Quando a carga estiver completa (o LED vermelho não está a piscar), retire o auricular do carregador.


As cargas normais, posteriores, serão de cerca de 6 horas.

Atenção: cada vez que a ficha de recarga mini USB é introduzida (ou retirada), o dispositivo é automaticamente desligado. Para o utilizar enquanto estiver a carregar, deve ligar o dispositivo com a ficha já inserida.

Descrição do aparelho e sistema de fixação

Descrição do BT Next Conference

O BT Next Conference tem cinco botões na zona dianteira; os três botões grandes principais são botões multifunções: o botão "Forward" (à esquerda), o botão "Middle" e o botão "Rear" (à direita), os dois botões redondos pequenos são o Volume + (aumentar o volume) e o Volume - (diminuir o volume).

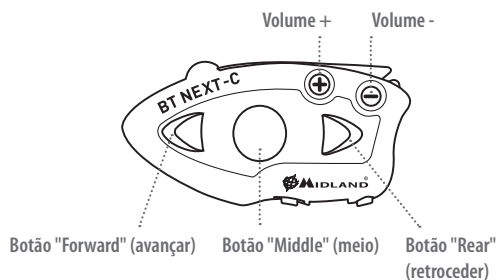


Descrição das ligações com fios

Pode encontrar três ligações para ligação com fios no fundo do dispositivo:

Tomada de carregador: permite-lhe recarregar a unidade utilizando uma fonte de alimentação mini USB padrão


Tomada de kit de áudio: permite-lhe ligar um kit de áudio (microfone e auricular estéreo)

Tomada de áudio auxiliar (AUX): pode ser utilizada para ligar uma fonte de áudio como, por exemplo, um iPod/leitor de MP3 ou emissor-receptor PMR446

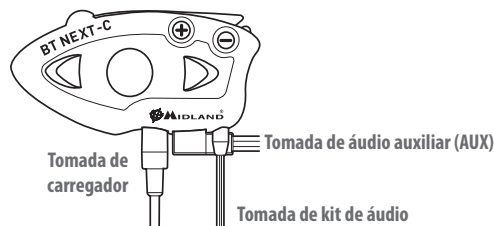


Para além disso, o BT Next Conference tem uma antena desdobrável na parte superior para um desempenho de alcance máximo.

Para levantar a antena, pressione suavemente para trás e a antena levantar-se-á automaticamente.

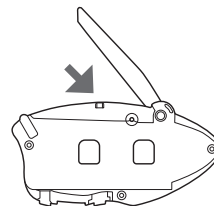

Para fechar a antena basta pressionar para baixo e certificar-se de que a coloca na posição fechada.

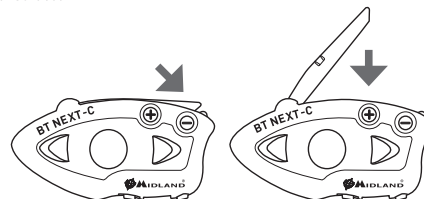

Descrição do kit de áudio

O sistema de áudio inclui dois altifalantes estéreo ultraplano e dois microfones intercomutáveis, os quais são ambos fornecidos com um suporte e uma ligação com fios.



Fixar os altifalantes estéreo

Os dois altifalantes estéreo têm uma tira adesiva/de velcro que ajuda na sua fixação ao capacete.

Tenha cuidado para não tapar completamente os ouvidos com os altifalantes, dado que tem sempre de poder escutar o som e as suas indicações de trânsito.

O microfone pode ser fixado no capacete de duas maneiras:

Microfone com haste

Coloque a secção com a tira adesiva/de velcro entre o almofadado e o canto rígido do capacete, de modo a que o microfone esteja posicionado correctamente em frente da boca e a que o símbolo branco esteja virado para a boca. Este tipo de microfone é adequado para capacetes abertos e de viseira de levantar.



Microfone com fios

Utilizando a tira adesiva/de velcro, coloque o microfone no interior do capacete em frente da boca. Este tipo de microfone é mais adequado para capacetes integrais. O mini conector no microfone permite-lhe escolher o microfone que melhor se adequa ao capacete que está a utilizar.



Tomada de kit de áudio

O kit de áudio deve então ser ligado à tomada central da unidade Midland BT Next Conference utilizando o conector em forma de "L".

Descrição dos suportes de instalação

O Midland BT Next Conference pode ser fixado no capacete de duas maneiras: Quer através da utilização da placa com a tira bi-adesiva ou com o prendedor. Estes métodos permitem-lhe "fixar" com segurança a unidade BT Next Conference no seu capacete e removê-la em qualquer altura para a poder recarregar ou guardar.


Placa com tira bi-adesiva

A placa de fixação tem uma tira bi-adesiva num dos seus lados. Para fixar a placa na sua posição, limpe a área de aplicação na superfície do capacete, retire a película bi-adesiva e coloque a placa de fixação no capacete mantendo-a em contacto com a superfície durante alguns segundos.



Prendedor de parafuso


Utilizando a chave sextavada, desaperte os dois parafusos no prendedor e coloque a placa traseira entre o almofadado do capacete e a protecção rígida externa. A seguir, aperte os dois parafusos de modo a fixar firmemente o prendedor na sua posição. No interior do prendedor está incluído um pequeno espaçador de plástico, que pode ser removido para apertar melhor o prendedor caso seja necessário.

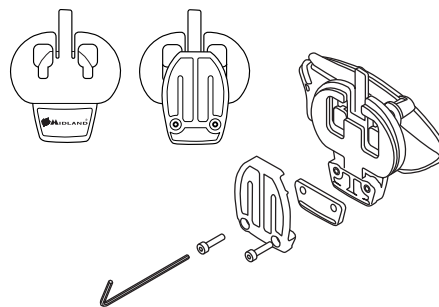

Instalar e remover o seu Midland BT Next Conference

O BT Next Conference pode ser instalado facilmente no capacete deslizando-o para baixo de modo a que encaixe na ranhura do dispositivo de fixação seleccionado (placa com tira bi-adesiva ou prendedor). O BT Next Conference é mantido na sua posição graças ao prendedor de fixação localizado na secção superior.

Para desprender o BT Next Conference, basta pressionar o prendedor de fixação (A) e empurrar a unidade para cima.

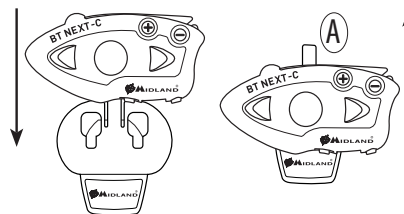

Ligar e desligar o seu Midland BT Next Conference

Ligar o aparelho:

pressione e mantenha pressionado o botão "Middle" (meio) durante cerca de 3 segundos até que o indicador AZUL se acenda.

Desligar o aparelho:

pressiona e mantém pressionados simultaneamente os botões “Middle” (meio) e “Rear” (retroceder) durante cerca de 3 segundos até que o indicador VERMELHO pisque 3 vezes, diminuindo assim a probabilidade de desligar o aparelho acidentalmente (principalmente quando estiver a utilizar luvas).

“Modo” de operação

O BT Next Conference pode funcionar em três “modos” principais: intercomunicador, telefone e rádio FM.

Os 3 botões multifuncionais podem ter funcionalidades diferentes dependendo de qual o modo em que a unidade se encontra nesse momento.

- › No “modo de intercomunicador” os botões deixam-no gerir as comunicações com até 6 pessoas, a falarem uma a uma. Basta pressionar um dos três botões para activar a funcionalidade do intercomunicador.
- › No “modo telefone” pode gerir o seu telemóvel Bluetooth para efectuar/receber uma chamada telefónica ou para ouvir música (em modo estéreo). Utilize o seu telefone de maneira responsável e segura.
- › No “modo rádio FM” pode ouvir a sua estação de rádio preferida em estéreo, procurar uma estação de rádio específica e guardá-la (estão disponíveis 6 posições de memória).

Basta pressionar o botão “Middle” (meio) durante 3 segundos para mudar (alternar) de um modo para o outro. Um anúncio de voz irá indicar em que modo se encontra. A sequência de alteração é a seguinte:

- › **Modo de intercomunicador (se foi emparelhada outra unidade)**
- › **Modo de rádio FM**
- › **Modo de telefone (se foi emparelhado outro telefone)**

Cada vez que ligar a unidade, o modo predefinido é o de intercomunicador (se foi emparelhado previamente a outra unidade), caso contrário será o modo de telefone (se foi emparelhado a um telefone). Se não foi efectuado um emparelhamento – o único modo possível é o de rádio FM.

Por exemplo, se estiver no modo de intercomunicador pode utilizar os três botões

para activar e desactivar a ligação do intercomunicador com até outros três unidades. Quando estiver no modo de rádio FM, os mesmos botões permitem-lhe sintonizar a frequência da estação de rádio e ligar e desligar o rádio.

Se pretender alterar o modo, basta pressionar longamente o botão do meio e escutar o anúncio de voz até encontrar a opção que procura.

Se necessitar de saber em que modo a unidade se encontra actualmente, basta pressionar os botões “Volume +” e “Volume –” em conjunto durante 3 segundos. Um anúncio de voz irá indicar o modo actual.

Distância máxima

Pode alcançar uma distância de intercomunicação de 1,6 km (1 milha) se a antena desdobrável estiver levantada e se estiver em linha de vista sem obstruções e interferências (os motociclistas devem estar sempre à vista).

Como emparelhar duas unidades BT Next Conference

As duas unidades fornecidas na mesma caixa BT Next Conference, já estão emparelhadas e prontas a utilizar, o que significa que não é necessário efectuar este procedimento. A unidade já está emparelhada através de utilização do botão “Middle” (meio).

Se os dispositivos não constarem no mesmo kit ou se as unidades tiverem sido adquiridas separadamente, primeiro tem de emparelhá-las de modo a poder utilizá-las.

Para emparelhar o BT Next Conference a outra unidade BT Next Conference

Para emparelhar o BT Next Conference a outra unidade BT Next Conference, tem primeiro de entrar no modo de programação:

1. desligue o aparelho.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão “Middle” (meio) durante cerca de 7 segundos até que a luz vermelha esteja permanentemente ligada.
3. Pressione agora o botão “Middle” (meio) durante 3 segundos. A luz vermelha e a azul irão piscar.
4. Realize o mesmo procedimento na outra unidade, quando emparelhadas com



Aqui está um exemplo da principal funcionalidade dos botões com base no modo em que se encontra.

Modo	"Forward" (dianteiro) (botão esquerdo)	Botão "Middle" (meio)	"Rear" (retroceder) (botão direito)
Intercomunicador	Abrir/fechar o intercomunicador ao primeiro motociclista	Abrir/fechar o intercomunicador ao segundo motociclista	Abrir/fechar o intercomunicador ao terceiro motociclista
	Remarcar o último número/aceitar ou rejeitar uma chamada		
Telefone			
Telefone (durante a reprodução de música)	Retroceder na música	Reproduzir/pausa	Avançar na música
Rádio FM	Leitura para baixo	Rádio FM ligado/desligado	Leitura para cima

êxito, cada unidade terá a luz azul acesa durante um segundo e depois voltará ao modo de programação (luz vermelha sempre acesa).

5. Agora que o procedimento de emparelhamento está completo, necessita apenas de sair do modo de programação antes de poder utilizar as unidades:
6. Efectue duplo clique no botão "Middle" (meio), a luz vermelha irá desligar-se e a luz azul irá começar a piscar.

Pode agora utilizar o seu BT Next Conference.

Atenção: durante o emparelhamento devem estar acesos apenas os dois dispositivos em questão (desligue todos os outros dispositivos Bluetooth)

Como utilizar o intercomunicador com duas unidades

Para utilizar a funcionalidade de intercomunicador, certifique-se que ambas as unidades estão ligadas e emparelhadas correctamente.

Atenção: para uma comunicação de intercomunicador entre o motociclista e o passageiro não é preciso manter a antena desdobrável na posição para cima. Para uma intercomunicação moto a moto a antena tem de estar na posição para cima.

Activação manual

Pressione o botão "Middle" (meio) numa das duas unidades. A comunicação é activada e permanece activa até que pressione novamente o botão "Middle" (meio). O intercomunicador necessita de alguns segundos para activar; irá ouvir um sinal sonoro quando o intercomunicador estiver activado.

Activação por voz (VOX)

Basta começar a falar e após alguns segundos a comunicação será activada e irá permanecer activa durante o tempo que estiver a falar. Se não existir nenhuma conversação, o intercomunicador é desactivado ao fim de 40 segundos. Se necessário, pode desactivar manualmente o intercomunicador sem esperar 40 segundos (basta pressionar o botão "Middle" (meio). Se necessário, pode desactivar a funcionalidade VOX simplesmente pressionando o botão "Backward" durante 7 segundos. Um sinal sonoro vocal irá informá-lo quando a função VOX estiver desactivada. Para activar novamente a função VOX, basta pressionar o mesmo botão, um sinal sonoro vocal irá informá-lo que a função VOX está agora activa. Esta definição é relembrada também caso desligue a unidade.

Atenção: a activação por voz (VOX) pode abrir a comunicação de intercomunicador apenas à unidade que foi emparelhada com o botão "Middle" (meio). Se optar por utilizar um botão diferente ("Rear" (retroceder) ou), apenas poderá activar o intercomunicador manualmente.

Ajustar o volume


O seu Midland BT Next Conference utiliza tecnologia AGC, que ajusta automaticamente o volume de audição em relação ao ruído de fundo.

Contudo, também é possível ajustar o volume manualmente através da utilização dos botões "Volume +" e "Volume -".

Atenção: o volume só pode ser ajustado se a conexão de áudio estiver activa.

Como emparelhar o BT Next Conference a mais do que duas unidades

Um aparelho BT Next Conference pode ser emparelhado no máximo a cinco outras unidades BT, ou seja, seis no total (3 unidades Midland + 2 Talk2All). O BT Next Conference tem três botões principais ("Forward" (avançar), "Middle" (meio) e "Rear" (retroceder)). Depende de si qual dos botões utiliza para emparelhar ou activar o intercomunicador; é livre de escolher o botão que mais gosta. O mesmo botão que irá utilizar para emparelhar a unidade também será usado para activar a comunicação do intercomunicador.

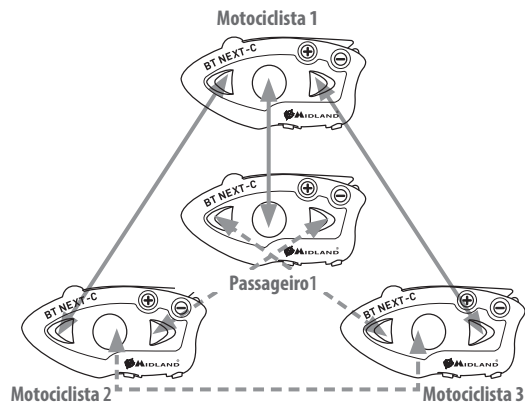

Por exemplo, pode decidir emparelhar uma unidade de motociclista ao botão "Forward" (avançar), a do seu passageiro ao botão "Middle" (meio) e outro motociclista ao botão "Rear" (retroceder). Deste modo, pode ter no total 5 unidades emparelhadas em conjunto e falar com cada uma das pessoas, uma a uma, bastando pressionar o botão correspondente (o mesmo utilizado para o emparelhamento). Cada vez que abrir a ligação do intercomunicador a uma pessoa, a ligação anterior será fechada. A ligação não é uma "corrente", quando duas pessoas estão a falar não é possível romper (interromper) a comunicação com uma das outras duas unidades ultrapassando o intervalo de distância máxima.

Emparelhar o BT Next Conference a outra unidade BT Next Conference

Para emparelhar o BT Next Conference a outra unidade BT Next Conference, tem primeiro de entrar no modo de programação:

1. desligue o aparelho.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão "Middle" (meio) durante cerca de 7 segundos até que a luz vermelha esteja permanentemente ligada.
3. Pressione agora um dos três botões ("Forward" (avançar), "Middle" (meio) ou "Rear"

- (retroceder)) durante 3 segundos dependendo do botão que pretende utilizar para abrir o intercomunicador à outra unidade. A luz vermelha e a azul irão piscar.
4. Repita o mesmo procedimento na outra unidade, não precisa utilizar o mesmo botão, pode escolher um dos três botões não utilizados anteriormente.
 5. Quando emparelhadas com êxito, cada unidade terá a luz azul acesa durante um segundo e depois voltará ao modo de programação (luz vermelha sempre acesa). A unidade está agora pronta para outro procedimento de emparelhamento e pode emparelhar outra unidade BT Next Conference seguindo o mesmo procedimento, mas utilizando um botão diferente.
- Se não tiver mais dispositivos para emparelhar, tem de sair do modo de programação antes de usar as unidades:
- › Efectue duplo clique no botão "Middle" (meio), a luz vermelha irá desligar-se e a luz azul irá começar a piscar.
- Pode agora utilizar o seu BT Next Conference.

Como utilizar o intercomunicador com mais do que duas unidades

Para utilizar a funcionalidade de intercomunicador, certifique-se que todas as unidades estão ligadas e emparelhadas correctamente.

Atenção: para uma comunicação de intercomunicador entre o motociclista e o passageiro não é preciso manter a antena desdobrável na posição para cima. Para uma intercomunicação mota a mota a antena tem de estar na posição para cima.

Activação manual

Pressione o botão correspondente à unidade com a qual pretende comunicar. A comunicação do intercomunicador será activada após cerca de 4 segundos.

A comunicação permanece activa até que pressione novamente o mesmo botão. Para activar rapidamente o intercomunicador a outra pessoa, basta pressionar o botão correspondente a outra unidade, o intercomunicador será desactivado automaticamente e a nova ligação será activada (ver Tabela A).

Activação por voz (VOX)

A função de activação por voz pode abrir a comunicação do intercomunicador apenas à unidade que foi emparelhada ao botão "Middle" (meio). Enquanto não exista nenhuma comunicação aberta, basta começar a falar e a comunicação será aberta e permanecerá activa durante todo o tempo em que estiver a falar. Se não existir nenhuma conversação, o intercomunicador é desactivado ao fim de 40 segundos.

Se necessário pode desactivar manualmente o intercomunicador sem esperar 40 segundos, pressionando o botão "Middle" (meio).


Se necessário, pode desactivar temporariamente a funcionalidade VOX, bastando para isso pressionar o botão "Rear (retroceder)" durante 7 segundos. Um sinal sonoro vocal irá informá-lo quando a função VOX estiver desactivada. Para activar novamente a função VOX, basta pressionar o mesmo botão, um sinal sonoro vocal irá informá-lo que a função VOX está agora activa. Esta definição é lembrada também caso desligue a unidade.

Dica: esta função é muito útil quando tiver uma determinada pessoa com a qual gosta de falar com mais frequência (por exemplo, o seu passageiro). Deste modo, não necessita de pressionar o botão para activar a comunicação.

A unidade está ocupada

Se tentar abrir uma ligação de intercomunicação com outra pessoa que já está ocupada a falar com alguém (ou a meio de uma conversa telefónica), irá ouvir um sinal sonoro duplo de "ocupado". Basta esperar um pouco e tentar novamente, talvez desta vez a "linha" já não esteja ocupada.

A pessoa a quem está a ligar, será avisada que alguém está a tentar contactá-la e irá ouvir um anúncio de voz com o número do botão de onde vem o pedido.

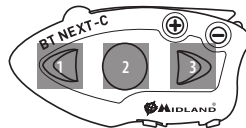

Deste modo, logo que a primeira conversação acabe, a pessoa pode contactar facilmente o interlocutor ao abrir o intercomunicador do número de botão específico (indicado pelo anúncio de voz).

Conferência

O modo de "Conferência" permite a comunicação com quatro pessoas simultaneamente.

A unidade de conferência BT Next C. pode trabalhar como usualmente, com co-

A- Activação manual			
Modo	Botão "Forward" (avançar)	Botão "Middle" (meio)	Botão "Rear" (retroceder)
Intercomunicador	Pressão breve: abrir/fechar intercomunicador ao motociclista emparelhado	Pressão breve: abrir/fechar intercomunicador ao motociclista emparelhado	Pressão breve: abrir/fechar intercomunicador ao motociclista emparelhado
		Pressão longa: alterar modo	Pressão longa: alternar entre a ligação com fios ligada/desligada

municação de “um para um” de até 6 pessoas (modo de intercomunicador padrão) ou com intercomunicador de conferência com 4 pessoas (modo de Conferência).


Como usar o modo de conferência

Em primeiro lugar precisa emparelhar a unidade num modo de “cadeia”, em seguida o recurso “Conferência” deve estar ativo em todas as unidades emparelhadas.

Emparelhamento

Para usar o modo de conferência deve emparelhar todas as unidades numa configuração de “cadeia”.

O botão de retroceder (BWD) da primeira unidade deve ser emparelhado ao botão avançar (FWD) da segunda unidade. O botão de retroceder (BWD) da segunda unidade deve ser emparelhado ao botão avançar (FWD) da terceira unidade e assim por diante, até ao quarto!

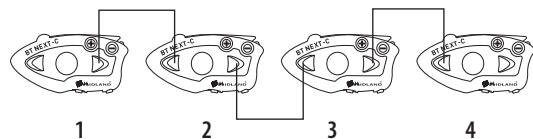

A primeira e a última unidade não devem ser emparelhadas (a cadeia deve permanecer aberta).

A unidade número 1 pode falar com a última unidade (número 4) “apenas através da unidade número 2 e número 3. Isso significa que para efetuar a conferência com quatro pessoas, todas as unidades devem ter o intercomunicador aberto.

Ativar o modo de conferência

Depois de terminar de emparelhar as unidades em “cadeia”, é necessário ativar o modo de conferência em todas as unidades.

Modo de conferência on

Manter pressionado o botão avançar (FWD) por 7 seg. No modo de Intercomunicador o anúncio de voz “Conference” anunciará que é ativo.

Modo de conferência off

Manter pressionado o botão avançar (FWD) por 7 seg. No modo de Intercomunicador o anúncio de voz “Intercom” anunciará que está de volta à funcionalidade predefinida do intercomunicador.

Quando o modo de conferência está ativo, apenas dois modos estão disponíveis: Conferência (que substitui o modo de Intercomunicador) e rádio FM.

Não existe mais o modo “Telefone”, porque todos os dispositivos emparelhados em Vol+ e Vol- são temporariamente desligados para garantir a estabilidade do modo de conferência.

Atenção: quando o modo de “conferência” estiver ativo, o “Talk2All - Universal Intercom” (para falar com intercomunicadores que não sejam da marca Midland) não está disponível.

Também, se uma unidade foi emparelhada no botão CTRL (médio), está temporariamente indisponível, precisa desativar o modo de “Conferência” e voltar ao modo predefinido de intercomunicador de “um para um”.

Como usar o modo de conferência

Quando o modo de conferência está ativo, é possível abrir a comunicação dos intercomunicadores, pressionando tanto o botão avançar (FWD) e retroceder (BWD). Um clique no botão abrirá a comunicação dos intercomunicadores, um clique no mesmo botão irá fechá-la.

As duas unidades que estão no meio da cadeia (unidade 2 e 3) devem manter o intercomunicador aberto em ambos os botões avançar (FWD) e retroceder (BWD) para permitir a comunicação completa das quatro unidades em conjunto.

Desativar o modo de “conferência”

O modo de conferência pode ser desativado em qualquer momento, basta pressionar o botão de avançar (FWD) por 7 seg. Irá ouvir o anúncio de voz “Intercom” e a partir daí a sua conferência BT Next C. vai começar a trabalhar com o intercomunicador “um para um” e todos os dispositivos emparelhados em Vol+ e Vol- estão de volta, juntamente com o modo de “Telefone” e a funcionalidade de “Talk2All-Universal intercom”

Função “One Click Talk”

Quando o modo de conferência está ativo, é possível abrir a comunicação de intercomunicador para todos os 4 usuários apenas com “um clique”. Pressionar brevemente o botão CTRL (médio) e irá abrir automaticamente o intercomunicador de conferência para todas as unidades ligadas.

Talk 2 All - Emparelhar a um intercomunicador de marca diferente.

Graças à função “Talk2All - Universal Intercom”, é agora possível emparelhar o seu BT Next Conference a um intercomunicador de uma marca diferente disponível no mercado.

Pode emparelhar até um máximo de dois intercomunicadores que não sejam Midland, um no botão “Forward” e outro no botão “Backward”.


- No BT Next Conference entre no modo de configuração: (com a unidade desligada, pressione e mantenha pressionado o botão “Middle” (meio) durante cerca de 7 segundos até que a luz vermelha esteja permanentemente acesa).

- Mantenha premidos os botões “Forward” e o “Backward” durante 7 segundos: a luz LED vermelha e azul irão começar a piscar rapidamente, depois (enquanto mantiver o botão pressionado), a luz LED vermelha e azul irá piscar mais lentamente. Pode

agora deixar de pressionar o botão.

No outro intercomunicador (que não da marca Midland), siga o procedimento para emparelhar um telefone, porque o BT Next está emparelhado como um Telefone.

Quando emparelhado com êxito, a luz azul/vermelha deixará de piscar e a luz azul irá começar a piscar lentamente.

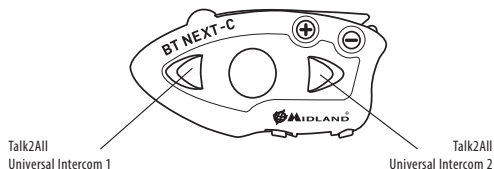

Atenção: durante o emparelhamento devem estar acesos apenas os dois dispositivos em questão (desligue todos os outros dispositivos Bluetooth).


Para abrir a comunicação de intercomunicador no BT Next Conference, mantenha pressionado (durante 3 segundos) o botão Forward ou Backward (dependendo de que botão usou no emparelhamento).

No outro intercomunicador, basta pressionar o botão de remarcação do telefone. É possível que seja necessário pressionar o botão de remarcação duas vezes, dependendo do modelo do intercomunicador de outra marca.

Atenção: Para utilizar a função "Talk2All - Universal Intercom", o emparelhamento na outra unidade deve ser efetuado como um telefone.

O outro intercomunicador (de outra marca que não Midland) não poderá ser emparelhado com um telefone.

Poderá emparelhar uma unidade Midland como Talk2All, o que significa que o emparelhamento deve ser feito como telefone (uma unidade usa o procedimento Talk2All e a outra unidade usa o emparelhamento ao procedimento "Telefone").

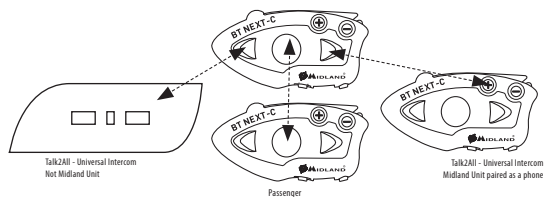

Compatibilidade com outras unidades da linha BT


O BT Next Conference é compatível com BTX1 FM e BTX2 FM. Também é compatível com a linha anterior de Midland BT (BT Next, BTX2 e BTX1) somente se atualizado com a versão de firmware 2014 (certificar-se de descarregar a versão mais recente disponível). Não é compatível com os Intercomunicadores BT1, BT2 e BT.

Quando emparelhado com um BT diferente, a distância máxima do intercomunicador é definida a partir da mais baixa possível.

Emparelhamento do BT Next Conference a dispositivos Bluetooth

A unidade de conferência BT Next C. pode ser emparelhada a outros dispositivos Bluetooth, como telemóvel, navegador GPS ou Rádio PMR446 com Bluetooth integrado ou externo (dongle). O procedimento de emparelhamento deve ser efetuado utilizando os botões "Volume+" ou "Volume-".

- › Emparelhamento com o botão "Volume+": para telefones com música estéreo A2DP, navegador GPS com áudio A2DP ou dongle externo mono/estéreo A2DP.
- › Todos os dispositivos emparelhados ao botão "Volume+" têm uma prioridade superior e irão interromper todas as outras comunicações (como por exemplo, o intercomunicador, o rádio FM e a música).
- › Emparelhamento com o botão "Volume-": para um segundo telefone com áudio mono (Protocolo de mãos livres) para navegadores GPS / detetor de Radar e outros dispositivos com áudio mono que devem estar sempre em segundo plano.

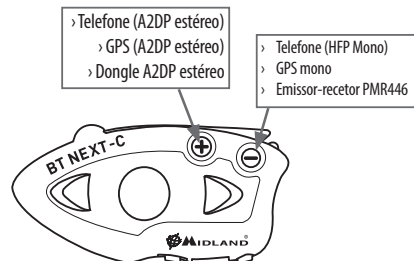

Funcionalidade de fundo

É possível manter sempre em segundo plano a conexão de áudio do dispositivo emparelhado no botão Vol-. Desta forma a comunicação Intercom não será interrompida, por exemplo, pela indicação de ruas do GPS ou da comunicação rádio G8BT. Para ativar a funcionalidade de "Fundo" basta pressionar longamente a tecla "Vol-", a voz "Background enable" dirá que agora está ativo.

Para desativar a funcionalidade de "Fundo" basta pressionar novamente longamente a tecla "Vol-", a voz "Background off" dirá que já não está ativo.

Por definição a funcionalidade de "Fundo" está off

Atenção: esta funcionalidade é usada somente para rádios bidirecionais G8BT ou dispositivos GPS emparelhados em "Vol-". Esta funcionalidade deve estar desligada se tiver um telefone emparelhado na tecla "vol-".

Atenção: Fonte de áudio A2DP são suportadas apenas no Vol+. O segundo telemóvel emparelhado em Vol- pode suportar apenas áudio mono (HFP). Quando

um dispositivo está emparelhado aos botões “Vol +” ou “Vol-” o modo de “Telefone” está ativado.

Emparelhar com um ou dois telefones

O telemóvel pode ser emparelhado com o “Vol +” (se o suporte para A2DP estéreo é solicitado) ou “Vol-”.

Emparelhamento a um telefone

O telemóvel pode ser emparelhado com o “Vol +” (se o suporte para A2DP estéreo é solicitado) ou a “Vol-”. Também é possível emparelhar dois telefones, um em “Vol +” e um “Vol-”.

Por predefinição o telefone emparelhado em Vol+ é aquele controlado pela unidade.

Quando um telefone está emparelhado com o “Vol+” ou “Vol-”, o modo de “Telefone” é ativado. Uma chamada recebida tem sempre prioridade superior, o que significa que todas as outras comunicações serão desativadas (Intercomunicador, Rádio FM, Música) Se outra chamada recebida chegar ao segundo telefone, um som de alerta sonoro irá notificá-lo.

Telefone predefinido

Quando emparelhar dois telefones à unidade, pode definir qual é o telefone predefinido (o telefone que será controlado pelo botão da unidade)

- Quando em modo de “Telefone”, manter pressionado o botão “Vol+” por 3 segundos, a mensagem de voz “Control on plus” dirá que agora o telefone ligado a “Vol+” é o predefinido. Agora pode controlar todas as funcionalidades de telefone/música como leitor de música, chamada de saída.

- Quando em modo de “Telefone”, manter pressionado o botão “Vol-” por 3 segundos, a mensagem de voz “Control on minus” dirá que agora o telefone ligado a “Vol-” é o predefinido. Agora pode controlar as funcionalidades de telefone como chamada de saída.

Como emparelhar um BT Next Conference a um telefone

Para emparelhar o BT Next Conference a um telefone, tem primeiro de entrar no

modo de programação:

- 1. desligue o aparelho.
- 2. Pressione e mantenha pressionado o botão “Middle” (meio) durante cerca de 7 segundos até que a luz vermelha esteja permanentemente ligada.
- 3. Agora pressionar por 3 segundos o botão “Volume+” ou “Volume-”, a luz azul e vermelha irão piscar.
- 4. Active a funcionalidade de busca de dispositivos Bluetooth no seu telemóvel.
- 5. Após alguns segundos, será apresentado o “Midland BT Next Conference” no seu telemóvel. Siga o procedimento de emparelhamento do seu telefone. Se for solicitado um código PIN deve inserir “0000” (quatro zeros).

Quando emparelhado com êxito, a luz azul da unidade ficará acesa durante um segundo e depois o aparelho irá sair do modo de programação e mudar para o modo de funcionamento (a luz azul irá começar a piscar).

Pode agora utilizar o seu BT Next Conference juntamente com o telefone.

Como utilizar um telefone

Depois de emparelhar o seu telefone a uma unidade BT Next Conference deve mudar para o modo “telefone” de modo a utilizá-lo. Pressione o botão “Middle” (meio) até ouvir a palavra “telefone” do anúncio de voz. Agora todos os três botões principais correspondem ao telefone (ver Tabela B)

Atender uma chamada

Quando ouvir o telefone tocar, pode atender de duas maneiras:

Vocalmente:

basta dizer uma palavra para atender a chamada e começar a falar.

Manualmente:

toque no botão “Forward” (avançar) e comece a falar.

Rejeitar uma chamada

Se não desejar atender, pode deixar o telemóvel tocar ou pressionar o botão “Forward” (avançar) durante 3 segundos (irá ouvir um tom de confirmação áudio).

Efectuar uma chamada

Existem vários modos de efectuar uma chamada.

A partir do teclado de um telemóvel:

Modo B-Phone			
Modo	Botão "Forward" (avançar)	Botão "Middle" (meio)	Botão retroceder (Telefone em Vol-)
Telefone	Pressão breve: marcação por voz/aceitar ou fechar se estiver em curso	Pressão longa: alterar modo	Pressão breve: Marcação por voz / aceitar ou terminar se estiver em andamento
	Pressão longa: remarcar último número/ou rejeitar uma chamada		Pressione longamente: remarcar o último número / ou rejeitar
Telefone (quando a música está a tocar e emparelhado em “Vol+”)		Pressão breve: reproduzir/pausa Pressão longa: alterar modo	Pressão breve: avançar na música

marque o número no teclado do telemóvel:
Pressione “Enviar” no telemóvel.

Para remarcar o último número:

Telefone no Vol+: Pressione o botão “Forward” durante 3 segundos de modo a remarcar o último número (irá ouvir um tom de confirmação áudio).

Telefone no Vol-: Pressione o botão “Backward” durante 3 segundos de modo a remarcar o último número (irá ouvir um tom de confirmação áudio).

Para efetuar uma chamada de voz:

Telefone no Vol+: Pressione brevemente o botão “Forward”. Se o seu telemóvel suportar chamadas de voz, será pedido que solete o nome do contacto a quem pretende telefonar.

Telefone no Vol-: Pressione brevemente o botão de “Backward”. Se o seu telemóvel suportar chamadas de voz, será pedido que solete o nome do contacto a quem pretende telefonar.

Prioridade: As chamadas têm uma prioridade alta, o que significa que todas as outras comunicações são temporariamente desactivadas quando é recebida uma chamada.


Terminar uma chamada

Existem vários modos de terminar uma chamada:

- › Espere que a pessoa contactada termine a chamada.
- › Pressione o botão “Forward” (avançar) (irá ouvir um tom de confirmação áudio).
- › Pressione o botão “Terminar” no telemóvel.

Utilizar a funcionalidade de leitor de MP3 do telemóvel

O telemóvel, quando emparelhado em “Volume+” pode ser usado como leitor de MP3 estéreo. A unidade BT Next Conference suporta completamente os protocolos A2DP e AVRCP que permitem ouvir música estéreo e controlar remotamente o leitor de MP3 do seu telemóvel. Pode até mesmo utilizar os botões na unidade BT Next Conference para controlar as seguintes opções de reprodução: reprodução, pausa, avançar e retroceder.

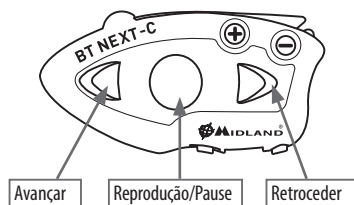

Controlos disponíveis:

- › para reproduzir/pausar música: clique no botão “Middle” (meio).
- › Para avançar para a próxima música: pressione o botão “Forward” (avançar).
- › Para retroceder para a música anterior: pressione o botão “Rear” (retroceder).

Prioridade: o modo de reprodução de música tem a menor prioridade. Portanto, estará sempre desactivado quando outro tipo de comunicação estiver activada.

Atenção: É possível controlar a música estéreo A2DP apenas no “Modo telefone”

Emparelhar a um navegador GPS

O navegador GPS pode ser emparelhado com o botão “Volume+” ou “Volume-”.

Botão Volume+ (suporte para áudio estéreo A2DP)

Se o áudio da indicação estradal do Navegador é estéreo (como quando usa um smartphone com um aplicativo de navegação), deve emparelhá-lo no botão vol +. O anúncio de voz da rua irá interromper sempre a comunicação do intercomunicador.

Botão Volume- (suporte para áudio mono de fundo)

Se o áudio da indicação estradal do Navegador é mono pode emparelhá-lo no botão volume-.

Neste caso, a indicação de ruas está sempre em segundo plano e não irá interromper a comunicação do intercomunicador. Se a funcionalidade de “Fundo” está ativada, as indicações de rua estão sempre em segundo plano e não irão interromper a comunicação Intercom.

Atenção: não podemos garantir o funcionamento correto da funcionalidade de fundo, porque depende de um dispositivo de terceira parte

Suporte para anúncio de voz estéreo (A2DP)

Suporte para anúncio de voz estéreo BT Next Conference (A2DP) de Navegadores GPS ou aplicação de smartphone. Quando um anúncio de voz “irrompe”, o intercomunicador ou rádio FM é interrompido para dar prioridade ao anúncio em si.

Atenção: É possível controlar a música estéreo A2DP a partir do GPS apenas no “Modo telefone”.

Navegador GPS com leitor de música estéreo

Se o GPS também for um leitor MP3 estéreo e pretende ouvir música estéreo, deve emparelhar o GPS ao botão “Volume +”. Nesta configuração os anúncios de voz da rua do GPS irão interromper todas as outras comunicações (intercomunicador, rádio FM e música). Quando o GPS estiver emparelhado ao botão “Volume +” o modo de “telefone” é activado.

Atenção: É possível ouvir música estéreo A2DP no GPS apenas em “Modo Telefone”.

Como emparelhar um BT Next Conference a um GPS

Geralmente é possível emparelhar o BT Next Conference a todos os GPS para motos que suportam ligação de auscultador Bluetooth.

Para emparelhar o BT Next Conference a um GPS, tem primeiro de entrar no modo de programação:

1. desligue o aparelho.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão “Middle” (meio) durante cerca de 7 segundos até que a luz vermelha esteja permanentemente ligada.
3. Pressione agora com firmeza (3 segundos) o botão “Volume +” ou “Volume -”, a luz azul e vermelha irão piscar.
4. Active a funcionalidade de busca de dispositivos Bluetooth no seu GPS.
5. Após alguns segundos, será apresentado o “Midland BT Next Conference” no seu GPS.
6. Siga o procedimento de emparelhamento do seu GPS. Se for solicitado um código PIN deve inserir “0000” (quatro zeros).
7. Quando emparelhado com êxito, a luz azul da unidade ficará acesa durante um segundo e depois o aparelho irá sair do modo de programação e mudar para o modo de funcionamento (a luz azul irá começar a piscar).

Pode agora utilizar o seu BT Next Conference e o anúncio de voz da rua do GPS estará sempre no fundo.

Se emparelhar o GPS ao botão Volume + (porque, por exemplo, o botão do “Volume -” já estava a ser utilizado), perde a possibilidade de emparelhar o telefone ao aparelho BT Next Conference. Pode ultrapassar este limite ao emparelhar o telefone directamente ao GPS e depois o GPS ao aparelho BT Next Conference. Todas as funções do telefone serão assim geridas pelo próprio GPS.

Como utilizar um GPS

Quando emparelhado utilizando o botão “Volume -” o GPS será automaticamente ligado e o anúncio de voz estará sempre no fundo mesmo que o intercomunicador esteja activado.

Quando o GPS estiver emparelhado ao botão “Volume +”, o anúncio de voz da rua irá interromper sempre o intercomunicador. Para além disso, lembre-se de ligar o modo de “telefone” de modo a ouvir e a controlar a música (reproduzir/pausar - retroceder e avançar).

Se o telefone estiver ligado através do GPS tem de utilizar os botões de controlo no ecrã do GPS de modo a controlar a funcionalidade do telefone.

Emparelhar a um rádio PMR446 com Bluetooth externo e integrado

O rádio PMR446 deve ser emparelhado com a tecla “Volume -”, portanto, se a funcionalidade de “Fundo” estiver ativada, o rádio PMR446 está sempre em segundo plano mesmo quando fala no intercomunicador.

Atenção: para além de um emissor-receptor PMR446, se pretender ligar também um

navegador GPS deve emparelhar o GPS ao botão “Volume +”. Nesta configuração os anúncios de voz da rua do GPS irão interromper todas as outras comunicações (intercomunicador, rádio FM e música).

Quando o GPS estiver emparelhado ao botão “Volume +” o modo de “telefone” é activado.

Como emparelhar um emissor-receptor PMR446 com Bluetooth integrado

Se o seu emissor-receptor PMR446 tiver Bluetooth integrado (como o G8BT), tem de emparelhar o emissor-receptor utilizando o botão “Volume -”:

- › desligue o aparelho.
- › Pressione e mantenha pressionado o botão “Middle” (meio) durante cerca de 7 segundos até que a luz vermelha esteja permanentemente ligada.
- › Pressione agora com firmeza o botão “Volume -” durante 3 segundos, a luz vermelha e a azul irão piscar.
- › Siga agora o procedimento de emparelhamento explicado no manual do próprio emissor-receptor.

Atenção: se estiver a emparelhar a um emissor-receptor G8BT, assim que o BT Next Conference acabar o emparelhamento (apenas o LED azul está a piscar) deve seguir este procedimento para activar a ligação Bluetooth:

- › desligue e ligue o G8BT e depois pressione durante 3 segundos o botão “BT”.
- › Siga o mesmo procedimento cada vez que necessitar de voltar a ligar o G8BT ao BT Next Conference (não necessita efectuar novamente o procedimento de emparelhamento).

Precisa de ter a funcionalidade de “fundo” ativa se deseja ter a conversa bidirecional de rádio no plano de fundo com o intercomunicador

Como ouvir o rádio FM

O receptor de rádio FM está integrado dentro da unidade. Basta ligar o modo de “rádio FM” de modo a poder utilizá-lo. Pressione o botão “Middle” (meio) até ouvir a palavra “rádio FM” do anúncio de voz. Agora todos os três botões principais correspondem ao rádio FM (ver Tabela C)

Atenção: Pressione brevemente o botão Forward ou Backward para procurar a estação de rádio FM.

Quando pressionar o botão Forward ou Backward, pode pesquisar 6 estações gravadas para cima ou para baixo. Um anúncio de voz irá dar-lhe o número da memória

Modo C-rádio FM			
Modo	Botão "Forward" (avançar)	Botão "Middle" (meio)	Botão "Rear" (retroceder)
Rádio FM	Pressão breve: procurar estação	Pressão breve: ligado/desligado	Pressão breve: procurar estação
	Pressão longa: Procura gravada	Pressão longa: alterar modo	Pressão longa: Procura gravada

em que está a entrar. Será reproduzido um sinal sonoro duplo quando a última ou a primeira estação gravada for alcançada.

Para guardar a estação que está a ouvir, pressione os botões “Forward” (avancar) e “Rear” (retroceder) simultaneamente durante 3 segundos. Irá ouvir um sinal sonoro de confirmação.

A estação é gravada por cima da última emissora gravada utilizada.

Graças ao sistema RDS, o rádio FM irá escolher o sinal mais forte disponível para a estação de rádio que gosta de ouvir.

O sistema RDS está desligado por predefinição, se necessário pode alternar entre a opção de ligação ligada/desligada do RDS ao pressionar em conjunto os botões “Volume +” e “Volume -” durante 3 segundos quando o rádio estiver ligado. Um anúncio de voz irá indicar o estado do RDS.

Como Ativar/Desativar o rádio FM

Por norma, o Rádio FM está ligado.

Desativação:

- › Entrar no modo “Configuração”: ligar a unidade e manter pressionado o botão “Middle” durante cerca de 7 segundos, até que a luz vermelha fique acesa permanentemente.
- › Pressionar os botões “Middle” e “Volume+” em conjunto por 3 segundos. O LED azul piscará duas vezes.
- › Pressionar duas vezes o botão “Middle” para sair do modo “Configuração” e utilizar BT NEXT C.

Ativação:

- › Seguir o mesmo procedimento descrito anteriormente; agora o LED azul piscará uma vez.

Para sair do modo de “Configuração”, pressione duas vezes o botão “Middle”.

Rádio FM com intercomunicador

Quando se encontrar no modo “Rádio FM” não é possível abrir o intercomunicador manualmente, só o pode abrir utilizando a função VOX (basta falar) ao aparelho emparelhado ao botão “Middle” (meio). Para activar manualmente o intercomunicador deve mudar para o modo de “intercomunicador”.

Como utilizar a entrada de áudio com fios

O seu Midland BT Next Conference também possui uma entrada de áudio com fios (AUX), que pode ser utilizada para conectar o aparelho a uma fonte de áudio, como um iPod (ou outros leitores de MP3) ou um emissor-receptor PMR446 para comunicações em grupo ou para aumentar a área de cobertura.

Ouvir música

Para ouvir música a partir da entrada com fios, ligue a fonte de áudio utilizando o cabo fornecido com a unidade BT Next Conference. O nível de volume é ajustado

pelos botões de Volume + e Volume - ou automaticamente pelo sistema AGC, o que significa que apenas tem de ajustar o volume do seu iPod/leitor de MP3 para um nível que lhe permita ouvir música em velocidade normal.

Atenção: nunca coloque o volume do Leitor MP3 no máximo possível. Normalmente o melhor nível é cerca de 70% do máximo.

Dica: recomendamos que realize alguns testes ajustando o volume do seu iPod/leitor de MP3 de modo a que a uma velocidade normal, o volume do auscultador seja adequado às suas necessidades. O sistema AGC aumenta automaticamente o volume a velocidades elevadas. Tome nota deste ajuste em futuras viagens.

Activar/desactivar a entrada com fios

Activar/Desactivar: Realize uma pressão longa no botão “Forward” e “Middle” “Rear” (irá ouvir um sinal sonoro áudio de confirmação da activação e dois sinais sonoros áudio para a desactivação).

Prioridade

O BT Next Conference gere as fontes de áudio/ligações diferentes com base nas regras de prioridade seguintes.

Alteração do modo de funcionamento

De cada vez que alterar o modo (pressão longa do botão “Middle” (meio) para alternar entre o intercomunicador/rádio FM/telefone), o áudio anterior é desactivado e o controlo vai para o modo novo.

Intercomunicador

O intercomunicador tem sempre uma prioridade superior em relação à música do rádio FM ou do telefone (incluindo o GPS em modo de reprodução de música). Cada vez que activar o intercomunicador a música da fonte Bluetooth é desactivada. Apenas o áudio/música da “ligação com fios AUX” é, por predefinição, sempre de fundo.

Chamadas telefónicas

A chamada telefónica tem sempre a prioridade superior e irá interromper cada ligação, como a música e o intercomunicador. Apenas a ligação com fios AUX pode continuar ligada se a definição de “ligação com fios sempre de fundo” estiver activada.

Anúncio de voz do GPS

Quando o GPS estiver emparelhado ao botão “Volume +”, o anúncio de voz da rua irá interromper sempre o intercomunicador. Quando estiver emparelhado ao botão “Volume -” (menor prioridade), o anúncio de voz será sempre de fundo, mesmo se o intercomunicador estiver activado.

Ligação com fios AUX

A música ou o áudio da ligação com fios AUX, por predefinição, é sempre de fundo mesmo quando o intercomunicador está activado ou durante uma chamada telefónica. É possível alterar este plano seguindo o procedimento descrito no capítulo “Instalação e configurações especiais”.

Utilizar um emissor-receptor PMR446 com a ligação por cabo

Para ligar o emissor-receptor ao seu Midland BT Next Conference, é necessário comprar o cabo AUX com ficha de 2,5 mm específico, vendido separadamente. Alguns fabricantes de rádios utilizam uma configuração de pinos diferente, pelo que recomendamos que se informe junto do seu vendedor sobre qual o cabo melhor adequado às suas necessidades.

O cabo ligado ao emissor-receptor costuma ter também um botão PTT que pode ser colocado no guiador da sua moto ou segurado na sua mão (se for o passageiro). Para comunicar através do rádio ligado, pressione o botão PTT para falar e liberte-o para ouvir. Não é possível falar e ouvir simultaneamente.

Ajuste o volume do emissor-receptor às suas necessidades, lembrando-se de que o ajuste do volume é controlado pelo sistema AGC automático e que portanto será aumentado automaticamente em relação ao ruído de fundo.

Se pretender utilizar um emissor-receptor PMR446 para comunicações de grupo e simultaneamente manter a funcionalidade de intercomunicador activada entre dois ou mais dispositivos BT Next Conference, tem de lembrar-se que cada vez que falar para comunicar com o emissor-receptor PMR 446 (pressionando o botão PTT), irá também activar o intercomunicador do BT Next Conference à unidade ligada ao botão “Middle” (meio) (graças à função VOX).

Para evitar a activação do intercomunicador quando fala no PMR446, pode decidir emparelhar a unidade BT Next Conference aos botões “Rear” (retroceder) ou “Forward” (avancar) (quando a função VOX não está activa) ou, caso ainda queira utilizar o botão “Middle” (meio), tem de desactivar a função VOX, conforme explicado na secção anterior.

Instalação e configurações especiais

Reposição de todos os dispositivos emparelhados

Por vezes pode ser necessário apagar todas as referências de emparelhamento guardadas na unidade BT Next Conference (operação de reposição).

Para realizar esta operação deve primeiro entrar no modo de programação:

- › desligue o aparelho.
- › Pressione e mantenha pressionado o botão “Middle” (meio) durante cerca de 7 segundos até que a luz vermelha esteja permanentemente ligada.
- › Em seguida, pressione e mantenha pressionados simultaneamente os botões “Volume +” e “Volume -” durante 3 segundos. A luz azul ficará acesa durante 1 segundo e depois irá regressar ao VERMELHO constante.

- › Pressione duas vezes o botão “Middle” (meio) para sair do modo de programação e utilize o BT Next Conference.

Este procedimento apaga todos os dispositivos Bluetooth emparelhados guardados na memória e é portanto possível iniciar uma sessão de emparelhamento “limpa” nova.

Voltar às definições de fábrica

Por vezes poderá achar necessário voltar às definições de fábrica, para repor todas as alterações/configurações já efectuadas e ficar com uma unidade “limpa”.

Para realizar esta operação deve primeiro entrar no modo de programação:

- › desligue o aparelho.
- › Pressione e mantenha pressionado o botão “Middle” (meio) durante cerca de 7 segundos até que a luz vermelha esteja permanentemente ligada.
- › De seguida, mantenha pressionados simultaneamente os três botões “Forward” - “Middle” - “Rear” (avancar-meio-retroceder) durante 3 segundos. A luz azul ficará acesa durante 1 segundo e depois irá regressar ao VERMELHO constante.
- › Pressione duas vezes o botão “Middle” (meio) para sair do modo de programação e utilize o BT Next Conference.

Ajustar/Desactivar a função VOX (intercomunicador e telefone)

A função de intercomunicação pode ser activada manualmente ou por voz (VOX). A activação por voz é influenciada pelo tipo de capacete, pelo ruído ambiente e, consequentemente, pela velocidade.

Para optimização dos resultados, é possível ajustar a sensibilidade do microfone em 4 níveis: alto, médio, baixo e muito baixo. Por predefinição, o BT Next Conference está programado para “baixo”. É possível desactivar a função VOX de forma a que as funcionalidades de intercomunicação e de atendimento telefónico apenas funcionem em modo manual.

Ajustar a sensibilidade do microfone (VOX)

Para realizar esta operação primeiro tem de entrar no modo de programação:

1. desligue o aparelho.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão “Middle” (meio) durante cerca de 7 segundos até que a luz vermelha esteja permanentemente ligada.
3. O seu BT Next Conference está agora no “modo de programação”.
4. Pressione o botão “Rear” brevemente e até a luz vermelha mudar para um azul fixo.
5. Então, pressione “Volume +” ou “Volume -” para aumentar ou diminuir a sensibilidade. Cada vez que pressionar os botões de volume, a luz vermelha fica intermitente como confirmação. Quando chegar aos limites superior e inferior, a luz vermelha não pisca.
6. Pressione novamente o botão “Backward”; a luz azul piscará várias vezes para lhe mostrar a sensibilidade seleccionada:
uma vez = VOX desactivada

- Duas vezes = sensibilidade baixa
- 3 vezes = sensibilidade média
- 4 vezes = sensibilidade alta (configuração padrão)
- 5 vezes = Sensibilidade elevada

O indicador muda novamente para vermelho constante (“modo de programação”), confirmando as alterações.

7. Se necessário, a sensibilidade pode ser reajustada repetindo os passos a partir do ponto 1, ou saindo do modo de programação pressionando duas vezes o botão “Middle” (meio). Quando a luz vermelha se apagar, o LED azul começa a piscar. O seu BT Next Conference está pronto a ser utilizado.

Desactivar a função VOX (intercomunicador e telemóvel)

Siga todos os procedimentos descritos nos passos anteriores e escolha a opção de apenas piscar uma vez (VOX desactivada).

Atenção! Se desactivar a funcionalidade VOX, poderá responder a chamadas telefónicas recebidas através da pressão do botão “Forward”.

Ligação com fios sempre no fundo

Esta funcionalidade ajuda-o a manter a ligação com fios sempre activa, mesmo quando o telefone ou o intercomunicador estiverem activos. Esta funcionalidade pode ser útil quando ligar um emissor-receptor PMR446.

Esta opção está activada por predefinição.

Desactivação:

- › entre no modo de “programação”:
- › desligue o aparelho.
- › Pressione e mantenha pressionado o botão “Middle” (meio) durante cerca de 3 seg. até que a luz vermelha esteja permanentemente ligada.
- › Pressione o botão “Forward” e “Middle” ao mesmo tempo durante 3 segundos. O LED azul irá piscar três vezes.
- › Pressione duas vezes o botão “Middle” (meio) para sair do modo de programação e utilize o BT Next Conference.

Activação:

siga o mesmo procedimento descrito anteriormente; agora o LED azul piscará uma vez.

Para sair do modo de “programação”, pressione duas vezes o botão “Middle” (meio).

Instalação e actualização de firmware

É possível configurar e actualizar o firmware do seu BT Next Conference utilizando a ligação USB ao seu computador. No site Web da Midland em www.midlandeurope.com, na página do BT Next Conference encontrará o software do computador e as actualizações do novo firmware, caso estejam disponíveis.

ATENÇÃO: NÃO LIGUE O APARELHO AO COMPUTADOR ANTES DE DESCARREGAR E INSTALAR O SOFTWARE

Utilize por sua própria conta e risco

O uso do dispositivo prejudicará a sua capacidade para ouvir outros sons e as outras pessoas à sua volta.

Ouvir música ou falar ao telefone pode impedi-lo(a) de ouvir as outras pessoas à sua volta e pode distrai-lo(a) de uma condução segura. O uso do dispositivo enquanto conduz pode colocá-lo(a) a si e aos outros em perigo, e o seu uso, em algumas áreas, pode não ser permitido.

O uso deste dispositivo com o nível de som elevado pode resultar em danos permanentes na audição.

Se começar a ouvir ruídos ou registar outro tipo de dor associada à audição, reduza o som ou deixe de usar este equipamento. Com uso continuado com um volume de som elevado, os seus ouvidos podem ficar acostumados ao nível de som, o que pode resultar em danos permanentes na capacidade auditiva.

Por favor, use dentro de um nível de som seguro.

Garantia

A garantia dura 24 meses para o dispositivo principal e 6 meses para os acessórios (baterias, carregadores, antenas, fones de ouvido).

Informação de autorizações de segurança e de certificação de aviso CE europeu

Este produto está assinalado com o símbolo CE em conformidade com a directiva RED (2014/53/UE) e é de utilização livre em todos os países da União Europeia.

Os utilizadores não têm autorização para realizar quaisquer alterações ou modificações ao dispositivo.

Modificações que não tenham sido expressamente autorizadas pelo fabricante invalidam o cartão de garantia.

Para obter mais informações sobre a garantia, por favor, visite

www.midlandeurope.com

Περιεχόμενα

Κύρια χαρακτηριστικά	98
Τεχνικά χαρακτηριστικά του Midland BT Next Conference	98
Φόρτιση μπαταριών	99
Περιγραφή της συσκευής και των βασικών μερών της	99
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Midland BT NEXT CONFERENCE σας	101
Μέγιστη απόσταση εμβέλειας	102
Ζευγάρωμα δύο συσκευών BT NEXT CONFERENCE.....	102
Λειτουργία συνδιάσκεψης (conference).....	104
Talk 2 All - Ζευγάρωμα με συσκευή ενδοεπικοινωνίας διαφορετικής μάρκας.....	105
Χρήση της λειτουργίας MP3 player του κινητού σας τηλεφώνου	108
Πώς να ζευγαρώσετε το BT NEXT με έναν πλοηγό GPS	109
Πώς να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.....	110
Ενσύρματη σύνδεση AUX	111
Χρήση πομποδέκτη PMR446 μέσω ενσύρματης σύνδεσης	112
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	112
Εγκατάσταση και αναβάθμιση Firmware	113
Εγγύηση	113



MIDLAND BT NEXT CONFERENCE

Σύστημα ενδοεπικοινωνίας πολλαπλών μοτοσικλετιστών

Το BT Next Conference είναι ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας για μοτοσικλετιστές.

Διαθέτει πολύ λεπτό και αεροδυναμικό σχεδιασμό και όλες οι βασικές λειτουργίες είναι πολύ εύκολες στη χρήση χάρη στα τρία μεγάλα πλήκτρα που βρίσκονται στην πρόσοψη της μονάδας. Το BT Next Conference τοποθετείται πάνω στο κράνος με τη βοήθεια της αυτοκόλλητης βάσης ή με τη βιδωτή βάση στήριξης. Χάρη στο κιτ ακουστικών που διαβέθουν πολύ λεπτό megάφωνο, μπορείτε να απολαύσετε υψηλής ποιότητας στερεοφωνική μουσική ενώ οδηγείτε τη μηχανή σας.

Κύρια χαρακτηριστικά

- › Απόσταση εμβέλειας για “έναν προς έναν” ενδοεπικοινωνία έως και 1,6 km
- › Συνομιλία έως και 4 ατόμων ταυτόχρονα
- › Σύνδεση μέχρι και έξι ατόμων για “έναν προς έναν” ενδοεπικοινωνία
- › Χαρακτηριστικό Talk2All για σύνδεση με συσκευή ενδοεπικοινωνίας διαφορετικής μάρκας.
- › Ραδιόφωνο FM stereo με RDS
- › Σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις και για να ακούσετε μουσική stereo μέσω Bluetooth
- › Υποστήριξη μέχρι 2 κινητών τηλεφώνων
- › Σύνδεση με το GPS σας για φωνητική καθοδήγηση μέσω Bluetooth
- › Σύνδεση με πομποδέκτη PMR446 μέσω ενσωματωμένου ή εξωτερικού Bluetooth.
- › Ενσύρματη σύνδεση AUX για MP3/MP4 player και πομποδέκτη PMR446
- › Δυνατότητα αναβάθμισης των ρυθμίσεων και του λογισμικού μέσω του καλωδίου σύνδεσης USB με τον H/Y

Το BT Next Conference της Midland είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις:

- › BT Next Conference Single: σύστημα ενδοεπικοινωνίας με μία μονάδα
 - › BT Next Conference Twin: σύστημα ενδοεπικοινωνίας με δύο μονάδες
- Ανάλογα με την έκδοση που επιθυμείτε, η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη:

BT Next Conference single

- › 1 συσκευή ενδοεπικοινωνίας BT Next Conference
- › 1 κιτ μικροακουστικών με δύο στερεοφωνικά megάφωνα, μικρόφωνο με boom και μικρόφωνο με καλώδιο
- › 1 βάση με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψευς για στήριξη της συσκευής στο κράνος
- › 1 σφιγκτήρας για στήριξη της συσκευής στο κράνος
- › 1 στερεοφωνικό καλώδιο ήχου για σύνδεση iPod ή άλλα MP3/MP4 player
- › 1 επιτοίχιο φορτιστή mini USB
- › Κάλυμμα μικροφώνου για την καταστολή του ανέμου, κλειδί Allen και αυτοκόλλητη ταινία για την εγκατάσταση

BT Next Conference TWIN

- › 2 συσκευές ενδοεπικοινωνίας BT Next Conference
- › 2 κιτ μικροακουστικών με δύο στερεοφωνικά megάφωνα, μικρόφωνο με boom και μικρόφωνο με καλώδιο
- › 2 βάσεις με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψευς για στήριξη της συσκευής στο κράνος
- › 2 σφιγκτήρες για στήριξη της συσκευής στο κράνος
- › 2 στερεοφωνικά καλώδια ήχου για σύνδεση iPod ή άλλα MP3/MP4 player
- › 1 επιτοίχιο φορτιστή mini USB με διπλό βύσμα
- › Κάλυμμα μικροφώνου για την καταστολή του ανέμου, κλειδί Allen και αυτοκόλλητη ταινία για την εγκατάσταση.

Οι μονάδες της συσκευασίας BT Next Conference Twin είναι ήδη ζευγαρωμένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για ενδοεπικοινωνία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του Midland BT Next Conference

Γενικά:

- › Bluetooth ver. 3.0 stereo (Headset / Handsfree / πρωτόκολλο A2DP)
- › Σύστημα AGC που ελέγχει αυτόματα την ένταση της φωνής σε σχέση με τους εξωτερικούς θορύβους
- › Επιλογή έναρξης επικοινωνίας μέσω φωνής (VOX) ή χειροκίνηση
- › Χειροκίνητες λειτουργίες: τηλέφωνο, ενδοεπικοινωνία και ασύρματη σύνδεση
- › Ράδιο FM stereo με RDS
- › Πλήρως στεγανοποιημένο
- › Μπαταρία Li-Ion αυτονομίας έως και 12 ώρες ομιλίας
- › Χρόνος φόρτισης: περίπου 6 ώρες

Συνδέσεις Bluetooth:

- › Με ίδια συσκευή για επικοινωνία Οδηγού-Συνεπιβάτη ή Μηχανής με μηχανή σε απόσταση έως και 1,6 km

Προσοχή: Μπορείτε να φτάσετε τα 1,6 km απόσταση ενδοεπικοινωνίας αν η κεραία της μονάδας είναι προς τα επάνω και εάν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια και παρεμβολές (οι μοτοσικλετιστές πρέπει να έχουν πάντα οπτική επαφή).

Συσκευές Bluetooth:

- › Κινητό τηλέφωνο με MP3 Player Stereo (πρωτόκολλο A2DP), GPS (Garmin

Zumo και Tom Tom Rider 1 και 2)

- › Πομποδέκτες PMR446 (με ενσωματωμένη ή εξωτερική συσκευή Bluetooth) για ομαδικές επικοινωνίες μηχανής με μηχανή.

Ενσύρματες συνδέσεις:

- › Για είσοδο στερεοφωνικού ήχου (iPod/MP3 player)
- › Για σύνδεση με πομποδέκτες PMR446 (με προαιρετικό καλώδιο)

Προσοχή: Το Midland BT Next Conference είναι σχεδιασμένο να αντέχει τη βροχή και το νερό. Ωστόσο, σε περίπτωση βροχής, να ελέγχετε πάντα ότι τα λαστιχένια προστατευτικά καλύμματα των υποδοχών είναι τοποθετημένα σωστά.

Φόρτιση μπαταριών

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν τη χρήση. Αφήστε τουλάχιστον 8 ώρες (με τη συσκευή απενεργοποιημένη) να περάσουν για να υπάρξει μια πλήρης φόρτιση πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Φορτίστε τη συσκευή εισάγοντας τον επιτοίχιο φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης (σηκώστε το λαστιχένιο κάλυμμα για να εισάγετε το βύσμα).

Όταν ξεκινήσει η φόρτιση, θα ανάψει η κόκκινη λυχνία LED.

Αφήστε τη συσκευή να φορτίσει μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED ή μέχρι να ανάψει η μπλε λυχνία LED.

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση (παύει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία LED), αφαιρέστε τη μονάδα από το φορτιστή.


Κανονικά, μετά την πρώτη φόρτιση, απαιτούνται 6 ώρες για μια πλήρη φόρτιση

Προσοχή: κάθε φορά που εισάγεται (ή αφαιρείται) το καλώδιο φόρτισης mini USB, η συσκευή αυτόματα απενεργοποιείται. Για να τη χρησιμοποιήσετε ενώ φορτίζει, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ενώ είναι ήδη συνδεδεμένη με το βύσμα φόρτισης.

Περιγραφή της συσκευής και των βασικών μερών της

Περιγραφή της συσκευής BT NEXT CONFERENCE


Το BT Next Conference διαθέτει πέντε πλήκτρα στο εμπρόσθιο μέρος. Τα τρία κυρίως μεγάλα πλήκτρα είναι πλήκτρα πολύ-λειτουργιών: το Forward (στα αριστερά), το μεσαίο πλήκτρο και το Backward (στα δεξιά), τα δύο μικρά στρογγυλά πλήκτρα είναι τα Volume + και Volume - για την αυξομείωση της έντασης.

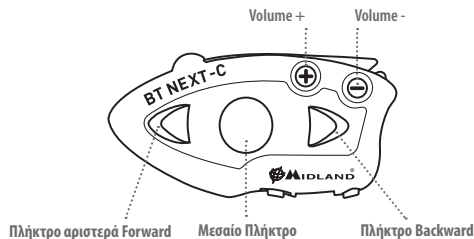

Περιγραφή των ενσύρματων συνδέσεων


Στη βάση της συσκευής μπορείτε να βρείτε τρεις υποδοχές για ενσύρματες συνδέσεις:

- › Υποδοχή φόρτισης: σας επιτρέπει τη φόρτιση της συσκευής μέσω mini USB τροφοδοσίας
- › Υποδοχή αξεσουάρ ήχου: σας επιτρέπει τη σύνδεση κεφαλακουστικού και μικροφώνου
- › Υποδοχή 3,5 mm σύνδεσης πηγής ήχου: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση πηγής ήχου όπως MP3 player / iPod ή πομποδέκτη PMR446

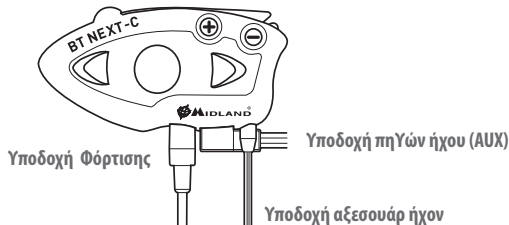


Επιπροσθέτως, το BT Next Conference διαθέτει μια λεπτή κεραία στην κορυφή για τη μέγιστη απόσταση εμβέλειας.

Για να ανασηκώσετε την κεραία, πιέστε ελαφρά προς τα πίσω και η κεραία θα σηκωθεί αυτόματα.

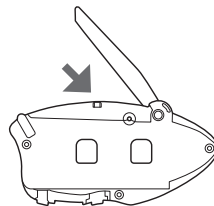

Για να κλείσετε την κεραία απλά πιέστε την προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε στην κλειστή θέση.

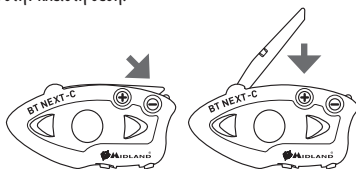

Περιγραφή των αξεσουάρ ήχου


Το σύστημα ήχου περιλαμβάνει δύο πολύ λεπτά στερεοφωνικά μεγάφωνα και δύο εναλλακτικά μικρόφωνα, τα οποία παρέχονται και τα δύο με βάση στήριξης και καλώδια.

Περιγραφή των στερεοφωνικών μεγafωνών

Τα δύο στερεοφωνικά μεγάφωνα έχουν μια αυτοκόλλητη ταινία που βοηθά την στερέωσή τους στο κράνος σας.

Προσέξτε να μη καλύψετε εντελώς τα αυτιά σας με τα μεγάφωνα, πρέπει πάντα να είστε σε θέση να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους κίνησης.

Το μικρόφωνο μπορεί να στερεωθεί στο κράνος με δύο τρόπους:

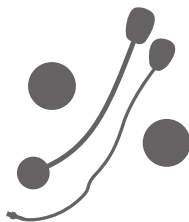

Μικρόφωνο με boom

Τοποθετήστε το τμήμα με την αυτοκόλλητη ταινία μεταξύ της επένδυσης και του κελύφους του κράνους, έτσι ώστε το μικρόφωνο να είναι τοποθετημένο σωστά μπροστά από το στόμα σας και το άσπρο σύμβολο να βλέπει το στόμα σας. Αυτός ο τύπος μικροφώνου είναι κατάλληλος για τα ανοικτά κράνη.



Ενοσύρματο μικρόφωνο

Χρησιμοποιώντας την αυτοκόλλητη ταινία, τοποθετήστε το μικρόφωνο μέσα στο κράνος μπροστά από το στόμα σας. Αυτός ο τύπος μικροφώνου είναι κατάλληλος για τα κλειστά κράνη. Ο μίνι κονέκτορας στο μικρόφωνο σας επιτρέπει να επιλέξετε το μικρόφωνο που ταιριάζει καλύτερα στο κράνος που χρησιμοποιείτε.



Υποδοχή κιτ ακουστικού

Το κιτ ακουστικού πρέπει να συνδεθεί στην κεντρική υποδοχή της συσκευής Midland BT Next Conference χρησιμοποιώντας τον κονέκτορα "L".



Περιγραφή των βάσεων στήριξης

Το Midland BT Next Conference μπορεί να στερεωθεί επάνω στο κράνος με δύο διαφορετικούς τρόπους: Είτε χρησιμοποιώντας την βάση με ταινία διπλής όψης είτε το σφιγκτήρα.

Αυτοί οι μέθοδοι θα σας επιτρέψουν να στερεώσετε σταθερά τη συσκευή BT Next Conference στο κράνος σας και να την αφαιρέσετε οποια στιγμή επιθυμείτε έτσι ώστε να την φορτίσετε ή να την αποθηκεύετε.


Βάση με ταινία διπλής όψης

Η βάση στήριξης έχει μια ταινία διπλής όψης σε μια από τις πλευρές του. Για να στερεώσετε τη βάση σταθερά, καθαρίστε την περιοχή τοποθέτησης στην επιφάνεια του κράνους, αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ της ταινίας και στερεώστε την στο κράνος στο κράνος πιέζοντάς το με πίεση στην επιφάνεια για μερικά δευτερόλεπτα.



Βάση Σφιγκτήρα


Χρησιμοποιώντας τον κλειδί Allen, χαλαρώστε τις δύο βίδες στο σφιγκτήρα και τοποθετήστε τη πλάτη της βάσης μεταξύ της επένδυσης του κράνους και του κελύφους. Κατόπιν, σφίξτε τις δύο βίδες προκειμένου να στερεωθεί σταθερά ο σφιγκτήρας. Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από ένα χώρισμα το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί για μεγαλύτερη σύσφιξη.

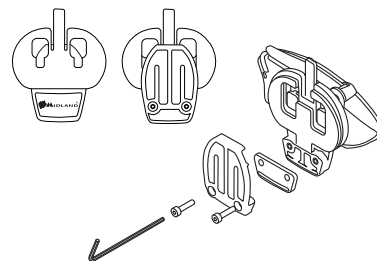

Τοποθέτηση και αφαίρεση του Midland BT Next Conference σας

Το BT Next Conference μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα επάνω στο κράνος γλιστρώντας το προς τα κάτω ώστε να εφαρμόσει στην υποδοχή της βάσης στήριξης (Βάση με ταινία διπλής όψης ή σφικτήρας). Το BT Next Conference μένει στη θέση του χάρη στο κλείστρο που βρίσκεται στο επάνω μέρος.

Για να αφαιρέσετε τη συσκευή, απλά πιέστε το κλείστρο (A) και σπρώξτε τη συσκευή προς τα επάνω.

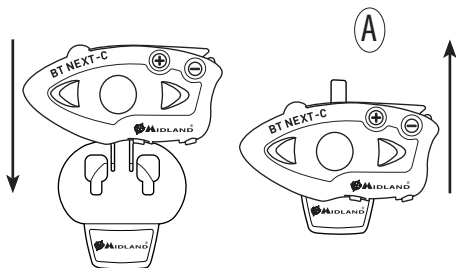

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Midland BT NEXT CONFERENCE σας

Ενεργοποίηση της συσκευής:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το “Μεσαίο” πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η ΜΠΛΕ ενδεικτική λυχνία.

Απενεργοποίηση της συσκευής:

Πιέστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα “Μεσαίο” και “Backward” μαζί για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ΚΟΚΚΙΝΗ ενδεικτική λυχνία 3 φορές, χειρισμός ο οποίος μειώνει τις πιθανότητες να σβήσουν τη συσκευή σας κατά λάθος (ειδικά όταν φοράτε γάντια).

Καταστάσεις λειτουργίας

Το BT Next Conference μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις κύριες καταστάσεις: Ενδοεπικοινωνία (Intercom), Τηλέφωνο (Phone) και Ράδιο FM.

Τα τρία πολύ-λειτουργικά πλήκτρα μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικό είδος λειτουργίας ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται η συσκευή τη δεδομένη στιγμή.

- Στην κατάσταση “Ενδοεπικοινωνία (Intercom)” τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε την επικοινωνία έως και 4 ατόμων, μιλώντας σε κάθε έναν ξεχωριστά. Απλά πιέστε ένα από τα τρία πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία.
- Στην κατάσταση “Τηλέφωνο (Phone)” μπορείτε να διαχειριστείτε το κινητό σας τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth για να πραγματοποιήσετε/απαντήσετε σε κλήση ή για να ακούσετε μουσική (στερεοφωνικά)
- Στην κατάσταση “Ράδιο FM” μπορείτε να ακούσετε στερεοφωνικά τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, να αναζητήσετε συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και να τον αποθηκεύσετε (είναι διαθέσιμες 6 μνήμες).

Μπορείτε να μεταβείτε από τη μία κατάσταση στην άλλη πατώντας απλώς παρατεταμένα το Μεσαίο πλήκτρο (πατήστε για 3 δευτ.). Μια φωνητική ανακοίνωση θα σας ενημερώσει σε ποια κατάσταση βρίσκεστε.

Η ακολουθία μετάβασης είναι η εξής

- Κατάσταση Ενδοεπικοινωνία (Intercom) (εάν έχει ζευγαρωθεί κι άλλη συσκευή)
- Κατάσταση Ράδιο FM (Radio)
- Κατάσταση Τηλέφωνο (Phone) (εάν έχει ζευγαρωθεί κάποιο τηλέφωνο)

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή σας, η κατάσταση στην οποία μπαίνει αυτόματα είναι η Ενδοεπικοινωνία (Intercom) (εάν προηγουμένως έχει ζευγαρωθεί με άλλη συσκευή), διαφορετικά μπαίνει στην κατάσταση Τηλέφωνο (Phone) (εάν είχε ζευγαρωθεί με κάποιο κινητό τηλέφωνο). Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί ζευγάρωμα, η μόνη δυνατή κατάσταση είναι η FM.

Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε στην κατάσταση Ενδοεπικοινωνία (Intercom), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τρία πλήκτρα για ενεργοποιήσετε και

Εδώ αναφέρεται ένα παράδειγμα των πολύ-λειτουργικών πλήκτρων σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε.

Κατάσταση	Forward (πλήκτρο αριστερά)	Μεσαίο πλήκτρο	Backward (πλήκτρο δεξιά)
Ενδοεπικοινωνία (Intercom)	Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της ενδοεπικοινωνίας με τον πρώτο οδηγό	Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της ενδοεπικοινωνίας με τον δεύτερο οδηγό	Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της ενδοεπικοινωνίας με τον τρίτο οδηγό
Τηλέφωνο (Phone)	Επανάκληση τελευταίου αριθμού / αποδοχή ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης		
Τηλέφωνο (Phone) (ενώ παίζει μουσική)	Μετάβαση σε προηγούμενο τραγούδι	Play / Pause	Μετάβαση σε επόμενο τραγούδι
Ράδιο FM	Ανίχνευση σταθμού προς τα πίσω	Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM	Ανίχνευση σταθμού προς τα εμπρός

απενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία έως και τριών άλλων συσκευών. Όταν βρίσκεστε στην κατάσταση Ράδιο FM τα ίδια πλήκτρα σας επιτρέπουν να κάνετε αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού της επιλογής σας και να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το ράδιο.

Αν θέλετε να αλλάξετε κατάσταση, απλώς κρατήστε παταταμένα το Μεσαίο πλήκτρο και ακούστε τη φωνητική ειδοποίηση, μέχρι να ακούσετε ότι βρίσκεστε στην επιθυμητή κατάσταση.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαπιστώσετε ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, απλά πιέστε τα πλήκτρα “Volume+” και “Volume-” ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Μια ηχητική ειδοποίηση θα σας ενημερώσει για την τρέχουσα κατάσταση.

Μέγιστη απόσταση εμβέλειας

Η μέγιστη απόσταση εμβέλειας της ενδοεπικοινωνίας σας φτάνει έως και 1,6 km όταν η κεραία είναι σηκωμένη και οι χρήστες βρίσκονται στην ευθεία χωρίς εμπόδια και παρεμβολές (οι οδηγοί πρέπει να έχουν πάντα οπτική επαφή). Εδώ αναφέρεται ένα παράδειγμα των πολύ-λειτουργικών πλήκτρων σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε.

Ζευγάρωμα δύο συσκευών BT NEXT CONFERENCE

Οι δύο συσκευές που περιέχονται στη συσκευασία BT Next Conference Twin, είναι ήδη ζευγαρωμένες και έτοιμες για χρήση πράγμα το οποίο σημαίνει πως δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία. Οι συσκευές επικοινωνούν πιέζοντας το Μεσαίο πλήκτρο.

Αν οι συσκευές δεν προέρχονται από την ίδια συσκευασία ή έχουν αγοραστεί ξεχωριστά, θα πρέπει να τις ζευγαρώσετε προτού τις χρησιμοποιήσετε

Για να ζευγαρώσετε μια συσκευή BT Next με μια άλλη συσκευή BT Next

Για να ζευγαρώσετε μια συσκευή BT Next με μια άλλη συσκευή BT Next, θα πρέπει να μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης (setup):

- › Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- › Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 7 δευτ. μέχρι να ανάψει μόνιμα η Κόκκινη λυχνία
- › Τώρα πιέστε παταταμένα (3 δευτ.) το Μεσαίο πλήκτρο. Θα αναβοσβήνουν η Μπλε και Κόκκινη λυχνία
- › Εφαρμόστε την ίδια διαδικασία και στην άλλη συσκευή. Όταν πραγματοποιηθεί επιτυχώς το ζευγάρωμα, στην κάθε συσκευή θα ανάψει η Μπλε λυχνία για ένα δευτερόλεπτο και θα επανέλθει στην κατάσταση ρύθμισης (setup) (θα είναι αναμμένη μόνιμα η Κόκκινη λυχνία)
- › Τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ζευγαρώματος, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βγείτε από την κατάσταση ρύθμισης (setup) πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές.
- › Πατήστε στιγμιαία δύο φορές το Μεσαίο πλήκτρο, θα σβήσει η Κόκκινη λυχνία

και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η Μπλε λυχνία
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BT Next Conference σας.

Προσοχή: σας υπενθυμίζουμε να απενεργοποιήσετε τις άλλες ενεργές συσκευές Bluetooth, μόνο οι δύο συνδεδεμένες συσκευές θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.

Χρήση ενδοεπικοινωνίας με δύο συσκευές

Για να χρησιμοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες και οι δύο συσκευές και ότι είναι σωστά ζευγαρωμένες.

Προσοχή: Για ενδοεπικοινωνία μεταξύ Οδηγού και Συνεπιβάτη, δεν είναι απαραίτητο να έχετε ανεβάσει προς τα πάνω την κεραία. Αυτό είναι απαραίτητο στην ενδοεπικοινωνία Μηχανής με μηχανή.

Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Πιέστε το Μεσαίο πλήκτρο σε μία από τις δύο συσκευές. Ενεργοποιείται η επικοινωνία και παραμένει ενεργή έως ότου πιέσετε πάλι το Μεσαίο πλήκτρο. Η ενδοεπικοινωνία χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιηθεί. Όταν ενεργοποιηθεί θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα μπιπ.

Ενεργοποίηση μέσω φωνής (VOX)

Αρχίστε απλά να μιλάτε, μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η επικοινωνία και θα παραμείνει ενεργή για όση ώρα μιλάτε. Αν δεν υπάρχει ομιλία, η ενδοεπικοινωνία θα κλείσει αυτόματα μετά από 40 δευτερόλεπτα. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να κλείσετε την ενδοεπικοινωνία χειροκίνητα χωρίς να περιμένετε τα 40 δευτερόλεπτα (απλά πατώντας το μεσαίο πλήκτρο).

Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX απλά κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Backward για 7 δευτερόλεπτα. Φωνητική ειδοποίηση θα σας επιβεβαιώσει την απενεργοποίηση του VOX. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το VOX, πιέστε το ίδιο πλήκτρο και φωνητική ειδοποίηση θα σας επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση του VOX. Η ρύθμιση αποθηκεύεται κατά την απενεργοποίηση της συσκευής

Προσοχή: Η ενεργοποίηση μέσω φωνής (VOX) μπορεί να ανοίξει την ενδοεπικοινωνία μόνο της συσκευής η οποία έχει ζευγαρωθεί με το Μεσαίο πλήκτρο. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πλήκτρο (Backward ή Forward), θα μπορείτε να ενεργοποιείτε την ενδοεπικοινωνία μόνο χειροκίνητα


Ρύθμιση της έντασης

Το BT Next Conference σας χρησιμοποιεί την τεχνολογία AGC, η οποία ρυθμίζει αυτόματα την ένταση σε σχέση με τον παρασιτικό εξωτερικό θόρυβο. Εντούτοις, είναι επίσης εφικτό να ρυθμιστεί χειροκίνητα η ένταση με τη βοήθεια των πλήκτρων “Volume+” και “Volume-”.

Προσοχή: η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν είναι ενεργή μια ακουστική σύνδεση

Πώς να ζευγαρώσετε το BT NEXT CONFERENCE με περισσότερες από δύο συσκευές

Μια μονάδα BT Next Conference μπορεί να ζευγαρωθεί το μέγιστο με πέντε άλλες συσκευές BT, συνολικά έξι χρήστες (3 Midland μονάδες + 2 Talk2All). Το BT Next Conference διαθέτει τρία βασικά πλήκτρα (Forward, Μεσαίο και Backward). Είναι στην επιλογή σας να διαλέξετε ποιο πλήκτρο θα χρησιμοποιήσετε για να το ζευγαρώσετε και να ενεργοποιείτε την ενδοεπικοινωνία. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε το πλήκτρο που σας βολεύει καλύτερα. Το πλήκτρο με το οποίο θα ζευγαρώσετε τη συσκευή σας θα είναι το ίδιο με το οποίο θα ενεργοποιείτε την ενδοεπικοινωνία

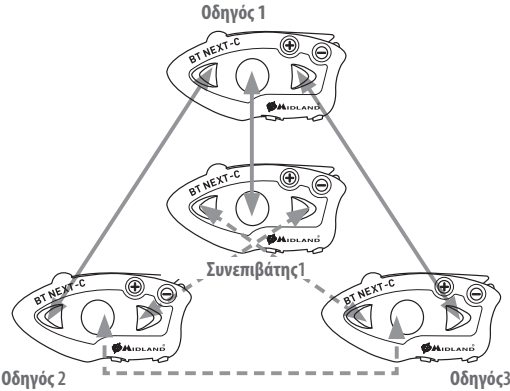

Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να ζευγαρώσετε τη συσκευή οδηγού στο πλήκτρο Forward, του συνεπιβάτη σας στο Μεσαίο πλήκτρο και ενός άλλου οδηγού στο πλήκτρο Backward. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να έχετε συνολικά 5 συσκευές ζευγαρωμένες και να επικοινωνείτε με κάθε έναν, ξεχωριστά, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο (αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο ζευγάρισμα). Κάθε φορά που ενεργοποιείτε την

ενδοεπικοινωνία με ένα πρόσωπο, η προηγούμενη επικοινωνία διακόπτεται. Η επικοινωνία δεν είναι αλυσιδωτή, όταν συνομιλούν δύο άτομα δεν είναι εφικτό να διακοπεί η επικοινωνία από κάποιον από τους δύο άλλους χρήστες σε απόσταση εκτός εμβέλειας.

Ζευγάρισμα συσκευής BT Next με μια άλλη συσκευή BT Next

Για να ζευγαρώσετε το BT Next με μια άλλη συσκευή BT Next, θα πρέπει πρώτα να μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης (setup):

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 7 δευτ., μέχρι να ανάβει συνεχώς η Κόκκινη λυχνία.
- Τώρα, πατήστε παρατεταμένα (3 δευτ.) ένα από τα τρία πλήκτρα (Forward, Μεσαίο ή Backward) ανάλογα με το πλήκτρο με το οποίο επιθυμείτε να ανοίξετε την ενδοεπικοινωνία με την άλλη συσκευή. Θα αναβοσβήσουν η Μπλε και Κόκκινη λυχνία.
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στην άλλη συσκευή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το ίδιο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα τρία πλήκτρα που δεν χρησιμοποιήσατε προηγουμένως.
- Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς το ζευγάρισμα, σε κάθε συσκευή θα ανάψει η Μπλε λυχνία για ένα δευτερόλεπτο και θα επανέλθει στην κατάσταση ρύθμισης (setup) (θα ανάβει μόνιμα η Κόκκινη λυχνία). Τώρα η συσκευή είναι έτοιμη για ζευγάρισμα με άλλη συσκευή και μπορείτε να ζευγαρώσετε μια άλλη συσκευή BT Next ακολουθώντας την ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας διαφορετικό πλήκτρο.

Αν δεν έχετε άλλες συσκευές για ζευγάρισμα, θα πρέπει να βγείτε από την κατάσταση ρύθμισης (setup) πριν κάνετε χρήση των συσκευών:

- Πατήστε στιγμιαία δύο φορές το Μεσαίο πλήκτρο, θα σβήσει η Κόκκινη λυχνία και η Μπλε λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BT Next σας

A – Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Κατάσταση	Πλήκτρο Forward	Μεσαίο πλήκτρο	Πλήκτρο Backward
Ενδοεπικοινωνία	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: ενεργοποίηση /απενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας με ζευγαρωμένο χρήστη	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: ενεργοποίηση /απενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας με ζευγαρωμένο χρήστη	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: ενεργοποίηση /απενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας με ζευγαρωμένο χρήστη
		Παρατεταμένο πάτημα πλήκτρου: Αλλαγή κατάστασης	Παρατεταμένο πάτημα πλήκτρου: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ενσύρματης σύνδεσης

Πώς θα χρησιμοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία με περισσότερες από δύο συσκευές

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ενδοεπικοινωνίας, βεβαιωθείτε ότι οι άλλες συσκευές είναι ενεργοποιημένες και σωστά ζευγαρωμένες.

Προσοχή: Για ενδοεπικοινωνία Οδηγού και Συνεπιβάτη, δεν είναι απαραίτητο να έχετε ανεβάσει την κεραία προς τα επάνω. Αυτό επιβάλλεται όμως, για ενδοεπικοινωνία Μηχανής με Μηχανή.

Χειροκίνητη ενεργοποίηση

Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον χρήστη με τον οποίο επιθυμείτε να επικοινωνήσετε. Μετά από περίπου 4 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί η ενδοεπικοινωνία.

Η επικοινωνία παραμένει ενεργή μέχρι να πατήσετε ξανά το ίδιο πλήκτρο. Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα την ενδοεπικοινωνία με άλλο άτομο, απλά πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην άλλη συσκευή, η ενδοεπικοινωνία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα ενεργοποιηθεί η νέα επικοινωνία (βλέπε Πίνακα Α).

Ενεργοποίηση μέσω φωνής (VOX)


Η ενεργοποίηση μέσω φωνής μπορεί να ενεργοποιήσει την ενδοεπικοινωνία μόνο με τη συσκευή η οποία αντιστοιχεί στο Μεσαίο πλήκτρο. Εφόσον δεν έχετε ανοιχτή κάποια άλλη συνομιλία, απλά μιλήστε και η ενδοεπικοινωνία θα ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή για όση ώρα μιλάτε. Αν δεν υπάρχει κάποια συνομιλία, η ενδοεπικοινωνία θα απενεργοποιηθεί μετά από 20 δευτερόλεπτα. Αν χρειαστεί μπορείτε να κλείσετε χειροκίνητα την ενδοεπικοινωνία χωρίς να χρειαστεί να περιμένετε 20 δευτερόλεπτα, πατώντας το Μεσαίο πλήκτρο.

Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX απλά κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Backward για 7 δευτερόλεπτα. Φωνητική ειδοποίηση θα σας επιβεβαιώσει την απενεργοποίηση του VOX. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το VOX, πιέστε το ίδιο πλήκτρο και φωνητική ειδοποίηση θα επιβεβαιώσει την ενεργοποίησή του VOX. Η ρύθμιση αποθηκεύεται κατά την απενεργοποίηση της συσκευής.

Συμβουλή: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ χρήσιμο όταν θέλετε να μιλάτε με συγκεκριμένο άτομο με το οποίο μιλάτε πολύ συχνά (για παράδειγμα το συνεπιβάτη σας). Με αυτό τον τρόπο, δεν χρειάζεται να πιέζετε κάποιο πλήκτρο για να ανοίξετε την επικοινωνία.

Κατελιγμμένη συσκευή

Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε σύνδεση ενδοεπικοινωνίας με άλλο άτομο το οποίο μιλάει ήδη με κάποιον άλλο (ή βρίσκεται εμμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας), τότε θα ακούσετε δύο μπιπ ως ένδειξη κατελιγμμένης συσκευής. Απλά περιμένετε λίγο και προσπαθήστε πάλι, ίσως αυτή τη φορά να μην είναι κατελιγμμένη η γραμμή. Το άτομο που καλείται, ειδοποιείται ότι κάποιος προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί του και ακούει με φωνητική ειδοποίηση τον αριθμό του πλήκτρου ο οποίος αντιστοιχεί σε αυτόν που πραγματοποιήσε την κλήση

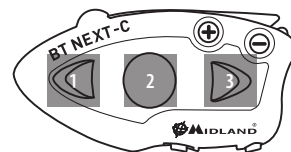

Με αυτό τον τρόπο, μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη συνομιλία, το άτομο μπορεί να καλέσει εκείνον που τον είχε καλέσει πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο (που έχει υποδείξει η φωνητική ειδοποίηση).

Λειτουργία συνδιάσκεψης (conference)


Η λειτουργία “conference” επιτρέπει την ταυτόχρονη επικοινωνία τεσσάρων ατόμων. Η συσκευή BT Next Conference λειτουργεί όπως όλες οι συσκευές ενδοεπικοινωνίας με μόνη διαφορά ότι με αυτήν μπορούν να επικοινωνήσουν “έναν προς έναν” έως και 6 άτομα (standard κατάσταση ενδοεπικοινωνίας) ή έως και 4 άτομα ταυτόχρονα (κατάσταση conference).

Πώς να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία συνδιάσκεψης (conference)

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ζευγαρώσετε όλες τις μονάδες διαδοχικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Conference” σε όλες τις μονάδες που έχετε ζευγαρώσει.

Πώς να ζευγαρώσετε τις μονάδες σας

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία conference θα πρέπει να τις ζευγαρώσετε διαδοχικά με αλυσιδωτό τρόπο. Το πλήκτρο BWD της πρώτης μονάδας θα πρέπει να ζευγαρώσει με το πλήκτρο FWD της δεύτερης μονάδας. Το πλήκτρο BWD της δεύτερης μονάδας πρέπει να ζευγαρώσει με το πλήκτρο FWD της τρίτης μονάδας και ούτω καθ’ εξής μέχρι και την τέταρτη μονάδα!

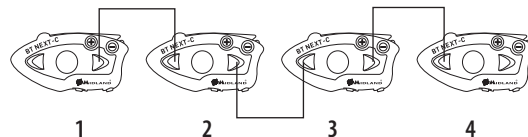

Η πρώτη και τελευταία συσκευή δεν πρέπει να ζευγαρώσουν (η αλυσίδα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή). Η μονάδα νούμερο 1 μπορεί να συνομιλήσει με την τελευταία μονάδα (νούμερο 4) μόνο μέσω της μονάδας νούμερο 2 και νούμερο 3. Αυτό σημαίνει ότι για να συνομιλούν 4 άτομα ταυτόχρονα, θα πρέπει όλες οι μονάδες να έχουν την ενδοεπικοινωνία ανοιχτή.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας συνδιάσκεψης (conference)

Μόλις ολοκληρώσετε το ζευγάρι των μονάδων, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνδιάσκεψης (conference) σε όλες τις μονάδες.

Λειτουργία conference On:

Σε κατάσταση Ενδοεπικοινωνία (Intercom) και χωρίς ενεργή πηγή ήχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Forward για 7 δευτερόλεπτα. Σε κατάσταση Ενδοεπικοινωνίας, φωνητική ειδοποίηση "Conference" θα σας ενημερώσει για την ενεργοποίηση της λειτουργίας.

Λειτουργία conference Off:

Σε κατάσταση Ενδοεπικοινωνία (Intercom) και χωρίς ενεργή πηγή ήχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Forward για 7 δευτερόλεπτα. Σε κατάσταση Ενδοεπικοινωνίας, φωνητική ειδοποίηση "Intercom" θα σας ενημερώσει ότι έχει επιστρέψει στην κατάσταση ενδοεπικοινωνίας.

Όταν η λειτουργία συνδιάσκεψης (conference) είναι ενεργή, μόνο δύο καταστάσεις είναι διαθέσιμες: η κατάσταση Conference (που αντικαθιστά την κατάσταση απλής ενδοεπικοινωνίας) και η κατάσταση Ράδιο FM.

Δε είναι διαθέσιμη πλέον η κατάσταση "Τηλέφωνο (Phone)" γιατί όλες οι συσκευές που είναι ζευγαρωμένες στα πλήκτρα "Volume+" και "Volume-", είναι προσωρινά αποσυνδεδεμένες για μεγαλύτερη σταθερότητα στην επικοινωνία στην κατάσταση συνδιάσκεψης (conference).

Προσοχή: Όταν η λειτουργία συνδιάσκεψης (conference) είναι ενεργή, η λειτουργία Talk2All - Universal Intercom (συνομιλία με μονάδα διαφορετικής μάρκας) δεν είναι διαθέσιμη.

Επίσης, αν μια μονάδα ζευγαρώσει με το πλήκτρο CTRL (μεσαίο), θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνδιάσκεψης (conference) και να επιστρέψετε στην "έναν προς έναν" ενδοεπικοινωνία.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συνδιάσκεψης (conference)

Όταν η λειτουργία συνδιάσκεψης (conference) είναι ενεργή, μπορείτε να ανοίξετε την ενδοεπικοινωνία πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα FWD και BWD. Ένα κλικ στο πλήκτρο θα ανοίξει την επικοινωνία και ένα ακόμη κλικ στο ίδιο πλήκτρο, κλείνει την επικοινωνία. Οι δύο μονάδες στη μέση της αλυσίδας (μονάδα 2 και 3) πρέπει να διατηρούν ανοιχτή την επικοινωνία και στα δύο πλήκτρα FWD και BWD για να επιτρέπουν τη ροή της επικοινωνίας μεταξύ των τεσσάρων μονάδων ταυτόχρονα.

Απενεργοποίηση λειτουργίας συνδιάσκεψης (conference)

Η λειτουργία συνδιάσκεψης (conference) μπορεί να απενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, απλά κρατώντας πατημένο το πλήκτρο FWD για 7 δευτερόλεπτα. Η φωνητική ειδοποίηση "Intercom" θα ηχηθεί και από εκείνη τη στιγμή το Bt Next Conference θα λειτουργεί ως μονάδα ενδοεπικοινωνίας για συνομιλία "έναν προς έναν" και όλες

οι συσκευές ζευγαρωμένες στα πλήκτρα Vol+ και Vol- επιστρέφουν μαζί με την κατάσταση "Τηλέφωνο (Phone)" και τη λειτουργία Talk2All - Universal Intercom.


Συνομιλία "με ένα κλικ"

Όταν η λειτουργία συνδιάσκεψης (conference) είναι ενεργή, μπορείτε να συνομιλήσετε με 4 χρήστες με ένα μόνο κλικ. Πίεστε σύντομα το πλήκτρο CTRL (μεσαίο) και αυτόματα ανοίγεται την λειτουργία συνδιάσκεψης (conference) για τις συσκευές που είναι ζευγαρωμένες

Talk 2 All - Ζευγάρι με συσκευή ενδοεπικοινωνίας διαφορετικής μάρκας.

Χάρη στο χαρακτηριστικό "Talk2 All - Universal Intercom" είναι πλέον εφικτό το ζευγάρι του BT NEXT σας με συσκευή ενδοεπικοινωνίας διαφορετικής μάρκας διαθέσιμη στην αγορά. Μπορείτε να ζευγαρώσετε μέχρι δύο συσκευές επικοινωνίας διαφορετικής μάρκας, μία στο πλήκτρο "Forward" και μία στο πλήκτρο "Backward".

- Στη συσκευή BT Next Conference μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης (setup): αυτό επιτυγχάνετε όταν σε απενεργοποιημένη μονάδα πατήσετε παρατεταμένα το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 7 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει μόνιμα η Κόκκινη λυχνία.
- Πίεστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Forward" ή το πλήκτρο "Backward" για 7 δευτερόλεπτα: η Κόκκινη και Μπλε λυχνία θα αρχίσουν αναβοσβήνουν γρήγορα (ενώ κρατάτε ακόμη το πλήκτρο πατημένο) και στη συνέχεια θα αναβοσβήνουν με πιο αργό ρυθμό. Τώρα μπορείτε να σταματήσετε να πατάτε το πλήκτρο.

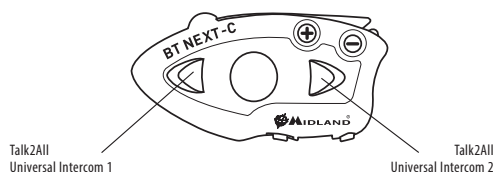


Στην άλλη συσκευή ενδοεπικοινωνίας, (διαφορετικής μάρκας) ακολουθήστε τη διαδικασία ζευγαρώματος με κινητό τηλέφωνο, γιατί η συσκευή ζευγαρώνει ως κινητό τηλέφωνο. Σε επιτυχή ζευγάρισμα η Κόκκινη/Μπλε λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η Μπλε λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει με αργό ρυθμό.

Προσοχή: σας υπενθυμίζουμε να απενεργοποιήσετε τις άλλες ενεργές συσκευές Bluetooth, μόνο οι δύο συνδεδεμένες συσκευές θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες. Για να ανοίξετε την ενδοεπικοινωνία στο BT Next, πιάστε παρατεταμένα (3 δευτερόλεπτα) το πλήκτρο "Forward" ή "Backward" (ανάλογα με ποιο πλήκτρο έχει ζευγαρώσει τη συσκευή). Στην άλλη συσκευή απλά πιάστε το πλήκτρο επανάκλησης. Ίσως χρειαστεί να πιάσετε το πλήκτρο επανάκλησης δύο φορές, ανάλογα το μοντέλο

της συσκευής

Προσοχή: Για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία "Talk2All", το ζευγάρισμα στην άλλη συσκευή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ως κινητό τηλέφωνο. Η συσκευή διαφορετικής μάρκας δεν θα μπορεί να ζευγαρώσει με κινητό τηλέφωνο.

Μπορείτε επίσης να ζευγαρώσετε μια συσκευή ενδοεπικοινωνίας Midland ως Talk2All, που σημαίνει το ζευγάρισμα πρέπει να γίνει ως κινητό τηλέφωνο (μία συσκευή χρησιμοποιεί τη διαδικασία "ζευγάρισμα Talk2All" και η άλλη συσκευή χρησιμοποιεί τη διαδικασία "ζευγάρισμα με κινητό τηλέφωνο").

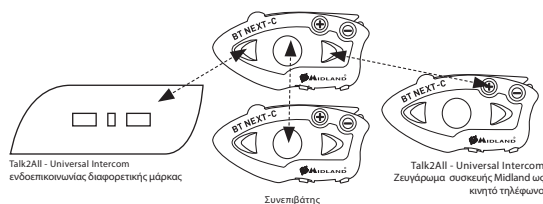

Πώς να ζευγαρώσετε το BT NEXT με άλλη συσκευή από τη σειρά BT


Το BT Next Conference είναι συμβατό με όλες τις συσκευές της σειράς BT της Midland (BT2, BT1, BTCity/Eva, BT X1, BT X2 ή BT Next) μόνο αν διαθέτουν το αναβαθμισμένο firmware 2014 (βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει την τελευταία διαθέσιμη έκδοση). Η μέγιστη απόσταση εμβέλειας εξαρτάται από τη μικρότερη δυνατή εμβέλεια κάθε συσκευής

Πώς να ζευγαρώσετε το BT NEXT Conference με συσκευές BLUETOOTH

Το BT Next Conference μπορεί να ζευγαρώσει με άλλες συσκευές Bluetooth όπως, κινητό τηλέφωνο, πλοηγό GPS ή πομποδέκτη PMR446 με ενσωματωμένο ή εξωτερικό Bluetooth. Η διαδικασία ζευγαρώματος πρέπει να πραγματοποιηθεί με χρήση των πλήκτρων "Volume +" ή "Volume -".

- Ζευγάρισμα με το πλήκτρο "Volume +": για κινητό τηλέφωνο με μουσική A2DP stereo, πλοηγό GPS με A2DP audio ή εξωτερική mono/stereo A2DP πηγή.
- Όλες οι συσκευές που έχουν ζευγαρώσει με το πλήκτρο "Volume +" έχουν υψηλή προτεραιότητα και θα μπορούν να διακόψουν οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία (όπως ενδοεπικοινωνία, ραδιόφωνο FM και μουσική).
- Ζευγάρισμα με το πλήκτρο "Volume -": για δεύτερο κινητό τηλέφωνο με μονοφωνικό ήχο (πρωτόκολλο για ελεύθερα χέρια), για πλοηγούς GPS/ανιχνευτές Radar και άλλες συσκευές των οποίων ο ήχος πρέπει να είναι πάντα στο υπόβαθρο.
- Προσοχή: η πηγή ήχου A2DP υποστηρίζεται μόνο στο πλήκτρο Vol+. Το δεύτερο κινητό τηλέφωνο που ζευγαρώνει στο Vol- υποστηρίζει μονοφωνικό ήχο (HFP).

Όταν μια μονάδα ζευγαρώνει στο πλήκτρο "Volume +" ή στο "Volume -", ενεργοποιείται η κατάσταση "Τηλέφωνο (Phone)".

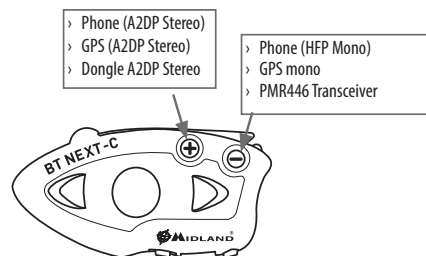

Προσοχή: Πηγή ήχου A2DP υποστηρίζεται μόνο στο πλήκτρο "Volume+". Το δεύτερο κινητό τηλέφωνο μπορεί να ζευγαρώσει στο πλήκτρο "Volume -" μονοφωνικά (HFP).

Λειτουργία Υποβάθρου (Background)

Είναι εφικτό να διατηρήσετε στο υπόβαθρο πάντα τις συνδέσεις ήχου που έχετε ζευγαρώσει στη μονάδα στο πλήκτρο Volume-. Με αυτό τον τρόπο, η ενδοεπικοινωνία δεν θα διακόπτεται από παράδειγμα τις φωνητικές ενδείξεις του πλοηγού GPS ή την επικοινωνία μέσω πομποδέκτη G8BT.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποβάθρου "Background" απλά πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Volume-". Μια φωνητική ειδοποίηση "Background enable" θα σας ενημερώσει για την ενεργοποίηση της.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποβάθρου "Background" απλά πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Volume-". Μια φωνητική ειδοποίηση "Background off" θα σας ενημερώσει για την απενεργοποίηση της

Ζευγάρισμα με ένα ή δύο κινητά τηλέφωνα

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να ζευγαρώσει στο πλήκτρο "Volume +" (αν απαιτείται η υποστήριξη στερεοφωνικού A2DP) ή στο πλήκτρο "Volume -".

Όταν ένα κινητό τηλέφωνο ζευγαρώνει με το πλήκτρο "Volume +" ή το πλήκτρο "Volume -", ενεργοποιείται η κατάσταση "Τηλέφωνο (Phone)".

Το τηλέφωνο έχει την υψηλότερη προτεραιότητα πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση κλήσης, οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία θα κλείσει (ενδοεπικοινωνία, ραδιόφωνο FM, μουσική).

Αν την ώρα που συνομιλείτε έχετε εισερχόμενη κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο, ένας ήχος μπιπ θα σας ενημερώσει οχρητικά

Ζευγάρισμα με κινητό τηλέφωνο

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να ζευγαρώσει στο πλήκτρο "Volume +" (αν απαιτείται η υποστήριξη στερεοφωνικού A2DP) ή στο πλήκτρο "Volume -". Είναι εφικτό το ζευγάρισμα δύο κινητών τηλεφώνων, ένα στο πλήκτρο "Volume +" και

ένα στο πλήκτρο “Volume -”.

Εργοστασιακά, το κινητό τηλέφωνο που ζευγαρώνει στο πλήκτρο “Volume +” είναι αυτό που μπορείτε να χειριστείτε από τη μονάδα

Όταν ένα κινητό τηλέφωνο ζευγαρώνει με το πλήκτρο “Volume +” ή το πλήκτρο “Volume -”, ενεργοποιείται η κατάσταση “Τηλέφωνο (Phone)”.

Το τηλέφωνο έχει την υψηλότερη προτεραιότητα πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση κλήσης, οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία θα κλείσει (ενδοεπικοινωνία, ραδιόφωνο FM, μουσική).

Αν την ώρα που συνομιλείτε έχετε εισερχόμενη κλήση στο δεύτερο τηλέφωνο, ένας ήχος μπιπ θα σας ενημερώσει σχετικά.

Βασικό κινητό τηλέφωνο

Όταν ζευγαρώνετε δύο κινητά τηλέφωνα στη μονάδα, μπορείτε να καθορίσετε ποιο θα είναι το βασικό κινητό τηλέφωνο (το κινητό τηλέφωνο που θα χειρίζεστε από το πλήκτρο της μονάδας).

- Σε κατάσταση “Τηλέφωνο (Phone)”, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Volume +” για 3 δευτερόλεπτα. Η φωνητική ενημέρωση “Control on plus” θα σας επιβεβαιώνει ότι το κινητό τηλέφωνο που έχει ζευγαρώσει με το πλήκτρο “Volume +” είναι το βασικό. Τώρα μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου (κλήσεις, μουσική κλπ).
- Σε κατάσταση “Τηλέφωνο (Phone)”, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Volume -” για 3 δευτερόλεπτα. Η φωνητική ενημέρωση “Control on minus” θα σας επιβεβαιώνει ότι το κινητό τηλέφωνο που έχει ζευγαρώσει με το πλήκτρο “Volume -” είναι το βασικό. Τώρα μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου (κλήσεις, μουσική κλπ).

Πώς να ζευγαρώσετε το BT NEXT Conference με το κινητό σας τηλέφωνο

Για να ζευγαρώσετε το BT Next με το κινητό σας τηλέφωνο, θα πρέπει πρώτα να

μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης (setup):

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 7 δευτ. έως ότου ανάψει μόνιμα η Κόκκινη λυχνία.
- Τώρα κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο “Volume+” ή το πλήκτρο “Volume -”. Θ αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία Μπλε και Κόκκινο.
- Ενεργοποιήστε την ανίχνευση συσκευών Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο.
- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου η ένδειξη “Midland BT Next”. Ακολουθήστε τη διαδικασία ζευγαρώματος του κινητού σας τηλεφώνου. Εάν σας ζητηθεί αριθμός pin θα πρέπει να εισάγετε “0000” (τέσσερα μηδενικά).
- Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς το ζευγάρωμα, θα ανάψει για ένα δευτερόλεπτο η Μπλε λυχνία και η συσκευή θα βγει από την κατάσταση ρύθμισης και θα μεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας (θα αρχίσει να αναβοσβήνει η Μπλε λυχνία).
- Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BT Next σας με το κινητό σας τηλέφωνο

Πώς να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο

Μετά το ζευγάρωμα του κινητού τηλεφώνου σας με τη συσκευή BT Next, θα πρέπει να μεταβείτε στην κατάσταση “Τηλέφωνο (Phone)” για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Πιέστε το Μεσαίο πλήκτρο μέχρι να ακούσετε τη φωνητική ειδοποίηση “Phone”. Τώρα και τα τρία πλήκτρα είναι αφιερωμένα στη χρήση για το τηλέφωνο (βλέπε Πίνακα B).

Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Όταν ακούσετε το τηλέφωνο να “χτυπάει” μπορείτε να απαντήσετε με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Φωνητικά:

Απλά πείτε μια λέξη για να απαντήσετε στην κλήση και αρχίστε να μιλάτε.

Χειροκίνητα:

B – Κατάσταση Τηλέφωνο

Κατάσταση	Πλήκτρο Forward	Μεσαίο πλήκτρο	Πλήκτρο Backward
Τηλέφωνο	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: Φωνητική κλήση/ αποδοχή ή απόρριψη αν είναι σε εξέλιξη Παρατεταμένο πάτημα πλήκτρου: επανάκληση τελευταίου αριθμού / απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	Παρατεταμένο πάτημα πλήκτρου: Αλλαγή κατάστασης	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: Φωνητική κλήση / αποδοχή ή ολοκλήρωση κλήσης Παρατεταμένο πάτημα πλήκτρου: επανάκληση τελευταίου αριθμού / απόρριψη κλήσης
Τηλέφωνο (ενώ παίζει μουσική και είναι ζευγαρωμένο στο πλήκτρο “Volume+”)	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: Μετάβαση σε επόμενο τραγούδι	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: Play/pause Παρατεταμένο πάτημα πλήκτρου: Αλλαγή κατάστασης	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: Μετάβαση σε προηγούμενο τραγούδι

Πιέστε το πλήκτρο “Forward” και αρχίστε να μιλάτε.

Απορρίψη κλήσης

Εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να αφήσετε τη συσκευή να “χτυπάει” ή να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο “Forward” (θα ακούσετε έναν ήχο ενημέρωσης).

Πραγματοποίηση κλήσης

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Από το πληκτρολόγιο του κινητού σας τηλεφώνου:

Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε στο πληκτρολόγιο του κινητού σας τηλεφώνου και πιέστε “κλήση”.

Επανάκληση τελευταίου αριθμού:

Κινητό τηλέφωνο ζευγαρωμένο στο πλήκτρο Volume +: Πιέστε το πλήκτρο “Forward” για 3 δευτερόλεπτα προκειμένου να γίνει επανάκληση του τελευταίου αριθμού κλήσης(θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης).

Κινητό τηλέφωνο ζευγαρωμένο στο πλήκτρο Volume -: Πιέστε το πλήκτρο “Backward” για 3 δευτερόλεπτα προκειμένου να γίνει επανάκληση του τελευταίου αριθμού κλήσης(θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης).

Φωνητική κλήση:

Κινητό τηλέφωνο ζευγαρωμένο στο πλήκτρο Volume +: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “Forward”. Αν το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει φωνητική κλήση, θα σας ζητηθεί να αναφέρετε το όνομα της επαφής που επιθυμείτε να καλέσετε. Κινητό τηλέφωνο ζευγαρωμένο στο πλήκτρο Volume -: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “Backward”. Αν το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει φωνητική κλήση, θα σας ζητηθεί να αναφέρετε το όνομα της επαφής που επιθυμείτε να καλέσετε.

Προτεραιότητα: Οι κλήσεις είναι υψηλής προτεραιότητας πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι άλλες επικοινωνίες διακόπτονται προσωρινά όταν εισέρχεται μια κλήση

Τερματισμός κλήσης:


Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τερματίσετε μια κλήση:

- › Περιμένετε μέχρι εκείνος που σας κάλεσε να κλείσει την επικοινωνία.
- › Πιέστε το πλήκτρο “Forward”(θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης).
- › Πιέστε το πλήκτρο “Τερματισμός” στο κινητό σας τηλέφωνο.

Χρήση της λειτουργίας MP3 player του κινητού σας τηλεφώνου

Πολλά κινητά τηλέφωνα, όταν ζευγαρώσουν με το πλήκτρο “Volume +”, μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως στερεοφωνικά MP3 Player. Η συσκευή BT Next Conference υποστηρίζει απόλυτα τα πρωτόκολλα A2DP και AVRCP, τα οποία σας

επιτρέπουν να ακούτε μουσική και να χειρίζεστε από απόσταση το MP3 player του κινητού σας τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα του BT Next για να χειριστείτε τις παρακάτω επιλογές: Play, Pause, Forward και Backward

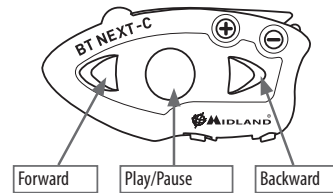

Διαθέσιμοι χειρισμοί:

- › **Play/pause:** πιέστε το Μεσαίο πλήκτρο.
- › **Για να μεταβείτε σε επόμενο τραγούδι:** πιέστε το πλήκτρο “Forward”.
- › **Για να μεταβείτε σε προηγούμενο τραγούδι:** πιέστε το πλήκτρο “Backward”.

Προτεραιότητα: η κατάσταση στην οποία ακούτε μουσική έχει μικρότερη προτεραιότητα. Επομένως, η κατάσταση αυτή θα απενεργοποιείται μόλις ενεργοποιείται κάποιος άλλος τύπος επικοινωνίας.

Προσοχή: Μπορείτε να ακούσετε στερεοφωνική μουσική A2DP από τον πλοηγό GPS μόνο σε κατάσταση “Τηλέφωνο” (Phone).

Ζευγάρισμα με πλοηγό GPS

Ο πλοηγός GPS μπορεί να ζευγαρώσει στα πλήκτρα “Volume -” ή “Volume +”.

Πλήκτρο “Volume +” (υποστήριξη στερεοφωνικού ήχου A2DP)

Αν η φωνητική ειδοποίηση αναγγελίας των δρόμων του πλοηγού είναι στερεοφωνική (όπως όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο smartphone με εφαρμογή πλοήγησης), θα πρέπει να ζευγαρώσετε τον πλοηγό σας στο πλήκτρο “Volume +”. Η φωνητική ειδοποίηση αναγγελίας των δρόμων θα διακόπτεται πάντα την επικοινωνία.

Πλήκτρο “Volume -” (υποστήριξη μονοφωνικού ήχου στο υπόβαθρο)

Αν η φωνητική ειδοποίηση αναγγελίας των δρόμων του πλοηγού είναι μονοφωνική, μπορείτε να ζευγαρώσετε τον πλοηγό σας στο πλήκτρο “Volume -”. Σε αυτή την περίπτωση η φωνητική ειδοποίηση του GPS παραμένει πάντα στο υπόβαθρο (δεν κλείνει η ενδοεπικοινωνία). Αν η λειτουργία υποβάθρου “Background” είναι ενεργή, οι φωνητικές ενδείξεις παραμένουν πάντα στο υπόβαθρο και δεν θα διακόπτουν την ενδοεπικοινωνία

Προσοχή: δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τη σωστή λειτουργία των πληροφοριών στο υπόβαθρο γιατί εξαρτάται από άλλο μέρος της συσκευής.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνδέσετε κινητό τηλέφωνο και πλοηγό GPS θα πρέπει να ζευγαρώσετε τον πλοηγό GPS με το πλήκτρο “Volume +” και το κινητό τηλέφωνο με τον πλοηγό.

Υποστήριξη στερεοφωνικής (A2DP) φωνητικής ειδοποίησης

Το BT Next Conference υποστηρίζει την στερεοφωνική (A2DP) φωνητική ειδοποίηση από πλοηγούς GPS ή εφαρμογές κινητών τηλεφώνων smartphone, όταν αυτό έχει ζευγαρώσει στο πλήκτρο "Vol+." Όταν μια φωνητική ειδοποίηση παρεμβάλλεται, η ενδοεπικοινωνία ή το ραδιόφωνο διακόπτονται προκειμένου να παραχωρήσουν την προτεραιότητα στην ειδοποίηση. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένο (ON). Είναι εφικτό να αλλάξετε την προτεραιότητα μέσω του λογισμικού υπολογιστή "BT Updater".

Πλοηγός GPS με στερεοφωνική αναπαραγωγή ήχου

Αν ο πλοηγός GPS είναι επίσης στερεοφωνικό MP3 player και θέλετε να ακούσετε μουσική, θα πρέπει να ζευγαρώσετε τον πλοηγό GPS με το πλήκτρο "Volume+." Με αυτή τη διαμόρφωση, οι φωνητικές ειδοποιήσεις του πλοηγού GPS θα διακόπτουν όλες τις άλλες λειτουργίες (ενδοεπικοινωνία, ραδιόφωνο FM, μουσική).

Όταν ένας πλοηγός GPS ζευγαρώσει με το πλήκτρο "Volume +", τότε ενεργοποιείται η κατάσταση "Τηλέφωνο (Phone)"

Προσοχή: Μπορείτε να ακούσετε στερεοφωνική μουσική A2DP από τον πλοηγό GPS μόνο σε κατάσταση "Τηλέφωνο" (Phone).

Πώς να ζευγαρώσετε το BT NEXT με έναν πλοηγό GPS

Γενικά, είναι εφικτό το ζευγάρισμα του BT Next με όλους τους πλοηγούς GPS για μοτοσυκλέτα που υποστηρίζουν τη σύνδεση κεφαλακουστικών Bluetooth.

Για να ζευγαρώσετε το BT Next με ένα πλοηγό GPS, πρέπει να μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης (setup):

- › Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- › Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 7 δευτ. έως ότου ανάψει μόνιμα η Κόκκινη λυχνία.
- › Τώρα πιέστε παρταταμένα (3 δευτ.) το πλήκτρο "Volume+" ή "Volume-," θα αναβοσβήνει Μπλε και Κόκκινη λυχνία.
- › Ενεργοποιήστε την ανίχνευση συσκευών Bluetooth στον πλοηγό σας.
- › Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί στην οθόνη του πλοηγού GPS σας η ένδειξη "Midland BT Next".
- › Ακολουθήστε τη διαδικασία ζευγαρώματος στον πλοηγό σας GPS. Εάν σας ζητηθεί αριθμός pin θα πρέπει να εισάγετε "0000" (τέσσερα μηδενικά).

- › Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς το ζευγάρισμα, θα ανάψει για ένα δευτερόλεπτο η Μπλε λυχνία και η συσκευή θα βγει από την κατάσταση ρύθμισης και θα μεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας (θα αρχίσει να αναβοσβήνει η Μπλε λυχνία). Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BT Next Conference σας και οι φωνητικές ειδοποιήσεις του πλοηγού θα μετατίθενται πάντα στο υπόβαθρο.

Αν ζευγαρώσετε τον πλοηγό GPS στο πλήκτρο "Volume+" (γιατί μπορεί να χρησιμοποιείται ήδη το πλήκτρο "Volume-"), χάνετε τη δυνατότητα να ζευγαρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο με το BT Next Conference. Μπορείτε να προσπεράσετε αυτό το εμπόδιο ζευγαρώνοντας το κινητό τηλέφωνο με τον πλοηγό GPS και στη συνέχεια, τον πλοηγό GPS με το BT Next Conference. Όλες οι λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου θα διαχειρίζονται από τον πλοηγό GPS.

Ζευγάρισμα με πομποδέκτη PMR446 με ενσωματωμένο ή εξωτερικό Bluetooth

Ο πομποδέκτης PMR446 θα πρέπει να ζευγαρώσει στο πλήκτρο "Volume –" οπότε η λειτουργία υποβάθρου "Background" είναι ενεργή και η επικοινωνία με πομποδέκτη PMR446 παραμένει στο υπόβαθρο ακόμη και όταν συνομιλείτε με ενδοεπικοινωνία.

Προσοχή: σε περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε πλοηγό GPS ενώ έχετε ήδη ζευγαρώσει έναν πομποδέκτη PMR446, θα πρέπει να ζευγαρώσετε τον πλοηγό στο πλήκτρο "Volume +." Με αυτή τη διαμόρφωση, οι φωνητικές ειδοποιήσεις του πλοηγού GPS θα διακόπτουν όλες τις άλλες λειτουργίες (ενδοεπικοινωνία, ραδιόφωνο FM, μουσική).

Όταν ένας πλοηγός GPS ζευγαρώσει με το πλήκτρο "Volume +", τότε ενεργοποιείται η κατάσταση "Τηλέφωνο (Phone)".

Πομποδέκτης PMR446 με ενσωματωμένο Bluetooth

Αν ο πομποδέκτης PMR446 σας διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Bluetooth (όπως το G8BT), θα πρέπει να ζευγαρώσετε τον πομποδέκτη με το πλήκτρο "Volume-":

- › Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- › Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 7 δευτερόλεπτα μέχρι η Κόκκινη λυχνία ανάψει μόνιμα.
- › Πιέστε παρταταμένα (3 δευτ.) το πλήκτρο Volume –. Η Μπλε και Κόκκινη

C – Κατάσταση Ράδιο FM

Κατάσταση	Forward (πλήκτρο αριστερά)	Μεσαίο πλήκτρο	Backward (πλήκτρο δεξιά)
Ράδιο FM	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού Παρεταταμένο πάτημα πλήκτρου: αποθήκευση σταθμού	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: On/Off Παρεταταμένο πάτημα πλήκτρου: αλλαγή κατάστασης	Σύντομο πάτημα πλήκτρου: αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού Παρεταταμένο πάτημα πλήκτρου: αποθήκευση σταθμού

λυχνία LED θα αναβοσβήσουν.

- Ακολουθήστε τη διαδικασία ζευγαρώματος όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του ίδιου του πομποδέκτη.

Προσοχή: Αν ζευγαρώσετε πομποδέκτη G8BT, μόλις ολοκληρωθεί το ζευγάρωμα με το BT Next Conference (θα αναβοσβήνει μόνο η μπλε λυχνία) θα πρέπει να ακολουθήσετε της εξής διαδικασία για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το G8BT και στη συνέχεια πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "BT".
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία κάθε φορά που απαιτείται να συνδέσετε πάλι το G8BT με τη συσκευή BT Next Conference (δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζευγαρώματος ξανά).

Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία υποβάθρου "Background" αν επιθυμείτε να έχετε την αμφίδρομη συνομιλία σας στο υπόβαθρο με την ενδοεπικοινωνία

Πώς να Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM

Το ραδιόφωνο είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση:

- Μεταβείτε σε κατάσταση "Ρύθμισης (setup)": απενεργοποιήστε τη συσκευή και κρατήστε πατημένο το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 7 δευτ. μέχρι η λυχνία ένδειξης να ανάψει μόνιμα κόκκινο.
- Πιέστε το Μεσαίο πλήκτρο και το πλήκτρο "Volume +" ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήνει δύο φορές.
- Πιέστε σύντομα δύο φορές το Μεσαίο πλήκτρο για να βγείτε από την κατάσταση "Ρύθμισης (setup)" και να χρησιμοποιήσετε το BT Next Conference.

Ενεργοποίηση:

- Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία. Τώρα η μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήνει μία φορά.

Για να βγείτε από την κατάσταση "Ρύθμισης (setup)", πιέστε σύντομα δύο φορές το Μεσαίο πλήκτρο

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM

Ο δέκτης ραδιοφώνου FM είναι ενσωματωμένος εντός της μονάδας. Θα πρέπει απλώς να μεταβείτε στην κατάσταση "Ράδιο FM" για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Πιέστε πατεταμένο το Μεσαίο πλήκτρο μέχρι να ακούσετε τη φωνητική ειδοποίηση. Τώρα και τα τρία κύρια πλήκτρα αφορούν το FM ραδιόφωνο (Βλέπε Πίνακα Γ).

Πιέστε σύντομα τα πλήκτρα "Forward" ή "Backward" για να αναζητήσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό FM της αρεσκείας σας.

Όταν πιέσετε τα πλήκτρα "Forward" ή "Backward", μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των 6 αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών. Μια φωνητική ειδοποίηση θα σας ενημερώσει για τον αριθμό της μνήμης στον οποίο γίνεται η αποθήκευση. Ο διπλός ήχος μπιπ θα ακουστεί όταν ξεκινήσετε την αποθήκευση ή όταν φτάσετε

στην 6η αποθήκευση σταθμού.

Για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε, πιέστε τα πλήκτρα "Forward" και "Backward" ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης. Ο σταθμός αποθηκεύεται στη θέση του τελευταίου αποθηκευμένου σταθμού.

Χάρη στο σύστημα RDS, το ραδιόφωνο επιλέγει το ισχυρότερο διαθέσιμο σήμα για το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούσετε.

Το σύστημα RDS, είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένο. Αν χρειαστεί μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το RDS πατώντας τα πλήκτρα "Volume+" και "Volume-" για 3 δευτερόλεπτα όταν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο. Μια φωνητική ειδοποίηση θα σας ενημερώσει για την κατάσταση του RDS.

Ραδιόφωνο FM και ενδοεπικοινωνία (Intercom)

Όταν είστε στην κατάσταση "Ράδιο FM" δεν εφικτή η χειροκίνητη ενεργοποίηση της ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε μόνο με τη χρήση της λειτουργίας VOX (απλά μιλήστε) η οποία είναι ζευγαρωμένη με το Μεσαίο πλήκτρο. Για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα την ενδοεπικοινωνία θα πρέπει να μεταβείτε στην κατάσταση "Ενδοεπικοινωνία (Intercom)".

Χρήση της υποδοχής ενσύρματης σύνδεσης πηγών ήχου

Το Midland BT Next σας είναι εφοδιασμένο με υποδοχή ενσύρματης σύνδεσης πηγών ήχου (AUX), στην οποία μπορείτε να συνδέσετε iPod (ή οποιοδήποτε MP3 Player) ή πομποδέκτη PMR446 για ομαδικές επικοινωνίες ή για μεγαλύτερη εμβέλεια.

Πώς να ακούσετε μουσική

Για να ακούσετε μουσική ενσύρματα, συνδέστε την πηγή ήχου χρησιμοποιώντας το καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του BT Next. Το επίπεδο της έντασης μπορεί να διαμορφωθεί από τα πλήκτρα "Volume+" και "Volume-" ή να ρυθμιστεί αυτόματα από το σύστημα AGC πράγμα που σημαίνει ότι αρκεί να ρυθμίσετε την ένταση στο iPod/MP3 Player σε ένα επίπεδο που σας επιτρέπει να ακούτε μουσική σε κανονική ταχύτητα.

Προσοχή: μη θέτετε ποτέ την ένταση του MP3 Player στο μέγιστο επίπεδο. Το ιδανικό επίπεδο είναι περίπου το 70% της έντασης.

Συμβουλή:

Σας συστήνουμε να κάνετε κάποιες δοκιμές ρυθμίζοντας την ένταση του iPod/MP3 Player σας ώστε η ένταση στα κεφαλακουστικά σας να καλύπτουν τις ανάγκες σας σε κανονική ταχύτητα. Το σύστημα AGC θα αυξάνει την ένταση σε υψηλότερες ταχύτητες. Σημειώστε αυτή τη συμβουλή για μελλοντικά ταξίδια.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ενσύρματης υποδοχής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενσύρματη υποδοχή αν το επιθυμείτε:

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Παταταμένο πάτημα των πλήκτρων “Forward” και “Μεσαίο” (θα ακούσετε έναν ήχο μπιτ ως επιβεβαίωση της ενεργοποίησης και δύο ήχους μπιτ ως επιβεβαίωση της απενεργοποίησης).

Προτεραιότητα

Το BT Next διαχειρίζεται τις διάφορες συνδέσεις/ακουστικές πηγές βάσει των παρακάτω κανόνων προτεραιότητας.

Αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας

Κάθε φορά που αλλάζετε κατάσταση λειτουργίας (πάτημα του μεσαίου πλήκτρου για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων Ενδοεπικοινωνία (Intercom)/ Ράδιο FM(Radio)/ Τηλέφωνο (Phone)), κλείνει η προηγούμενη πηγή ήχου και ο έλεγχος μεταβαίνει στη νέα κατάσταση.

Ενδοεπικοινωνία (Intercom)

Η κατάσταση ενδοεπικοινωνία (Intercom) έχει πάντα τη μεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέση με τη μουσική από την κατάσταση Ράδιο FM (Radio) ή από το Τηλέφωνο (Phone) (περιλαμβάνοντας πλοηγό GPS σε κατάσταση αναπαραγωγής μουσικής). Κάθε φορά που ενεργοποιείτε την ενδοεπικοινωνία ή μουσική από συσκευή Bluetooth διακόπτεται. Μόνο η μουσική από ενσύρματη σύνδεση AUX μένει σταθερά πάντα στο υπόβαθρο.

Τηλεφωνικές κλήσεις

Οι τηλεφωνικές κλήσεις έχουν πάντα τη μεγαλύτερη προτεραιότητα και θα διακόπτουν κάθε άλλη σύνδεση όπως μουσική ή ενδοεπικοινωνία ή ενσύρματη σύνδεση AUX

Φωνητική ειδοποίηση πλοηγού GPS

Όταν ο πλοηγός GPS συνδέεται με το πλήκτρο “Volume+” (υψηλή προτεραιότητα), η φωνητική ειδοποίηση κατεύθυνσης του GPS θα διακόπτει πάντα την ενδοεπικοινωνία.

Όταν ο πλοηγός GPS συνδέεται με το πλήκτρο “Volume-” (χαμηλή προτεραιότητα), η φωνητική ειδοποίηση κατεύθυνσης του GPS θα μεταβαίνει πάντα στο υπόβαθρο όταν είναι ενεργή η ενδοεπικοινωνία

Ενσύρματη σύνδεση AUX

Μουσική ή ήχος από την υποδοχή ενσύρματης σύνδεσης AUX είναι πάντα ενεργοποιημένη ακόμη και κατά τη διάρκεια ενδοεπικοινωνίας ή τηλεφωνικής κλήσης. Είναι εφικτή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις και Ειδικές Λειτουργίες”.

Χρήση πομποδέκτη PMR446 μέσω ενσύρματης σύνδεσης

Κατ’ αρχήν, πρέπει να προμηθευτείτε το ειδικό καλώδιο για τη σύνδεση του πομποδέκτη στην υποδοχή AUX 2.5mm του BT Next σας(πωλείται ξεχωριστά).

Μερικοί κατασκευαστές πομποδεκτών χρησιμοποιούν διαφορετική συνδεσμολογία για αυτό, σας συνιστούμε να ρωτήσετε τον πωλητή ποιο καλώδιο είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας.

Το καλώδιο σύνδεσης για τον πομποδέκτη, συνήθως διαθέτει πλήκτρο PTT το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στη λαβή ή στο ταμπλό οργάνων της μηχανής σας ή μπορείτε να το κρατάτε στο χέρι σας (αν είστε ο συνοδηγός).

Για να επικοινωνήσετε μέσω του συνδεδεμένου πομποδέκτη, πιέστε το κουμπί μετάδοσης PTT για να μιλήσετε και αφήστε το για να ακούσετε. Δεν είναι δυνατόν να μιλάτε και να ακούτε ταυτόχρονα.

Ρυθμίστε την ένταση του πομποδέκτη ανάλογα με τις ανάγκες σας, υπενθυμίζουμε ότι η ρύθμιση της έντασης ελέγχεται από το αυτόματο σύστημα AGC και ότι επομένως θα αυξάνεται αυτόματα σε σχέση με το θόρυβο του περιβάλλοντος.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πομποδέκτη PMR446 για ομαδικές επικοινωνίες και ταυτόχρονα να διατηρήσετε την λειτουργία ενδοεπικοινωνίας (Intercom) ενεργοποιημένη μεταξύ δύο ή περισσότερων συσκευών BTNext, πρέπει να θυμάστε ότι κάθε φορά που μιλάτε για να επικοινωνήσετε με τον πομποδέκτη PMR446 (πιέζοντας το κουμπί PTT), θα ενεργοποιείτε επίσης την ενδοεπικοινωνία του BTNext με την μονάδα που συνδέεται με το Μεσαίο κουμπί (χάρη στην λειτουργία VOX).

Για να αποφύγετε την ενεργοποίηση της ενδοεπικοινωνίας καθώς συνομιλείτε με τον πομποδέκτη PMR446, έχετε την επιλογή να ζευγαρώσετε την συσκευή BT Next με τα πλήκτρα “Backward” ή “Forward” (όπου η λειτουργία VOX δεν είναι ενεργή) ή και στο Μεσαίο πλήκτρο αν θέλετε. Θα πρέπει όμως, να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX όπως εξηγείται στην προηγούμενη ενότητα.

Ρυθμίσεις και Ειδικές Λειτουργίες

Διαγραφή (reset) όλων των ζευγαρωμένων συσκευών

Κάποιες φορές ίσως βρείτε αναγκαίο να διαγράψετε όλα όσα αφορούν τις ζευγαρωμένες συσκευές με το BT Next (λειτουργία reset).

Για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης (setup):

- > Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- > Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 7 δευτερόλεπτα μέχρι η κόκκινη λυχνία ανάψει μόνιμα πράσινο.
- > Στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα “Volume+” και “Volume-” ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η Μπλε λυχνία θα ανάψει για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια θα γίνει μόνιμα Κόκκινη.
- > Πιέστε σύντομα δύο φορές το Μεσαίο πλήκτρο για να βγείτε από την κατάσταση ρύθμισης (setup) και να χρησιμοποιήσετε το BT Next.

Αυτή η διαδικασία διαγράφει όλες τις ζευγαρωμένες συσκευές Bluetooth που

είχαν αποθηκευτεί στη μνήμη και είναι εφικτό να ζευγαρώσετε από την αρχή νέες συσκευές.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μερικές φορές ίσως θεωρήσετε απαραίτητο να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, να αναρρώσετε όλες τις αλλαγές/ρυθμίσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να ξεκινήσετε από την αρχή.

Για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει πρώτα να μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης (setup):

- › Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- › Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 7 δευτερόλεπτα μέχρι η κόκκινη λυχνία ανάψει μόνιμα πράσινο.
- › Στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένα και τα τρία πλήκτρα “Forward” –Μεσαίο –“Backward” ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η Μπλε λυχνία θα ανάψει για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια θα γίνει μόνιμα Κόκκινη.
- › Πιέστε στιγμιαία δύο φορές το Μεσαίο πλήκτρο για να βγείτε από την κατάσταση ρύθμισης (setup) και να χρησιμοποιήσετε το BT Next σας.

Ρύθμιση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας VOX (Ενδοεπικοινωνίας και τηλεφώνου)

Η ενδοεπικοινωνία (Intercom) μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα και φωνητικά (VOX).

Η ενεργοποίηση του VOX επηρεάζεται από τον τύπο του κράνους, το θόρυβο υποβάθρου και κατ'επέκταση από την ταχύτητα.

Για καλύτερα αποτελέσματα, είναι δυνατή η επιλογή ενός από τα τέσσερα επίπεδα ευαισθησίας μικροφώνου: υψηλό, μεσαίο, χαμηλό και πολύ χαμηλό. Η εργοστασιακή ρύθμιση του BT Next είναι “χαμηλό”. Είναι επίσης εφικτή η απενεργοποίηση της λειτουργίας VOX ώστε να πραγματοποιείτε ενδοεπικοινωνία και τηλεφωνικές κλήσεις χειροκίνητα

Ρύθμιση της ευαισθησίας του μικροφώνου (VOX)

Για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει πρώτα να μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης (setup):

- › Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- › Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 7 δευτερόλεπτα μέχρι η κόκκινη λυχνία ανάψει μόνιμα πράσινο.
- › Το BT Next βρίσκεται τώρα σε κατάσταση ρύθμισης (setup).
- › Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “Backward” και η κόκκινη λυχνία θα γίνει μόνιμα μπλε.
- › Τώρα, πιέστε “Volume+” ή “Volume-” για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ευαισθησία. Κάθε φορά που πιέζετε τα πλήκτρα έντασης η Κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήνει ως επιβεβαίωση. Όταν φτάνετε τα όρια είτε προς τα πάνω είτε

προς τα κάτω, η Κόκκινη λυχνία δεν θα αναβοσβήνει.

- › Πιέστε σύντομα πάλι το πλήκτρο “Backward”; η μπλε λυχνία θα αναβοσβήνει αρκετές φορές προκειμένου να αντιληφθείτε την επιλεγμένη ευαισθησία:
Λυχνία αναβοσβήνει μια φορά = απενεργοποίηση VOX
Λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές = χαμηλή ευαισθησία
Λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές = μεσαία ευαισθησία
Λυχνία αναβοσβήνει τέσσερις φορές = υψηλή ευαισθησία (εργοστασιακή ρύθμιση)
Λυχνία αναβοσβήνει πέντε φορές = πολύ υψηλή ευαισθησία
Η λυχνία ένδειξης είναι πάλι μόνιμα Κόκκινη (κατάσταση ρύθμισης (setup)) και οι επιλογές έχουν πραγματοποιηθεί.
- › Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε ξανά την ευαισθησία επαναλαμβάνοντας τα βήματα από το 1, διαφορετικά βγείτε από την κατάσταση ρύθμισης πιέζοντας σύντομα δύο φορές το Μεσαίο πλήκτρο. Μόλις σβήσει η κόκκινη λυχνία, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η μπλε λυχνία. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BT Next σας.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας VOX (Ενδοεπικοινωνίας και τηλεφώνου)

Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να διατηρείτε ενεργοποιημένη πάντα την ενσύρματη σύνδεση ακόμα και αν το τηλέφωνο ή ενδοεπικοινωνία (intercom) είναι ανοιχτά. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν συνδέσετε έναν πομποδέκτη PMR446.

Αυτή η επιλογή είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση:

- › Μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης “Setup”:
- › Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- › Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Μεσαίο πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι η κόκκινη λυχνία ανάψει μόνιμα.
- › Πιέστε συγχρόνως το πλήκτρο “Volume + & Volume -” για 3 δευτερόλεπτα. Η Μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήνει 3 φορές.
- › Πατήστε στιγμιαία δύο φορές το Μεσαίο πλήκτρο για να βγείτε από την κατάσταση ρύθμισης “Setup” και να χρησιμοποιήσετε το BTNext.

Ενεργοποίηση:

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Τώρα η Μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήνει μία φορά. Για να βγείτε από την κατάσταση ρύθμισης “Setup” πατήστε στιγμιαία 2 φορές το Μεσαίο κουμπί.

Εγκατάσταση και αναβάθμιση Firmware

Έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε και να αναβαθμίσετε το Firmware του BT-Next χρησιμοποιώντας την σύνδεση USB στον Η/Υ σας. Στην ιστοσελίδα της Midland www.midlandeurope.com στην σελίδα του BTNext μπορείτε να βρείτε

το λογισμικό Η/Υ και τις νέες ενημερωμένες εκδόσεις του Firmware εάν υπάρχουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Χρήση με δική σας ευθύνη

Η χρήση της συσκευής θα ελαττώσει την ικανότητά σας να ακούτε άλλους
θορύβους γύρω σας.

Η συνομιλία στο τηλέφωνο όπως και το να ακούτε μουσική ίσως σας εμποδίσει από
το να ακούτε τους γύρω θορύβους και σας αποσπάσει την προσοχή ενώ οδηγείτε.

Η χρήση τέτοιων συσκευών κατά την οδήγηση, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τη
δική σας αλλά και των άλλων και σε κάποιες περιοχές ίσως να μην επιτρέπεται.

Η χρήση της συσκευής σε πολύ υψηλή ένταση ίσως προκαλέσει τη μόνιμη απώλεια
της ακοής σας. Αν αισθανθείτε κάποιο κουδούνισμα στο αυτί σας ή κάποιο ανάλογο
πόννο, ελαττώστε την ένταση ή σταματήστε τη χρήση της συσκευής. Με τη συνεχή
χρήση σε υψηλή ένταση, τα αυτιά σας ίσως συνηθίσουν αυτό το επίπεδο έντασης,
πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη της ακοής σας.

Παρακαλούμε, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασφαλές επίπεδο έντασης

Εγγύηση

Η εγγύηση λειτουργίας ανέρχεται στους 24 μήνες για την βασική μονάδα και
στους 6 μήνες για τα παρελκόμενα (μπαταρίες, φορτιστές, κεραίες, ακουστικά).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.midlandeurope.com

Πιστοποίηση CE και Έγκριση Ασφαλούς Χρήσης

Αυτό το προϊόν είναι πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με την επιτροπή RED
(2014/53/UE) και είναι ελεύθερης χρήσης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη
συσκευή.

Τροποποιήσεις οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή,
ακυρώνουν τους όρους εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.midlandeurope.com

