

GUIDE RAPIDE

**JUSQU'À
LA VERSION Q21**

BT MINI

PREMIUM ESSENTIAL INTERCOM


 **FRANÇAIS**



MIDLAND®


ALLUMER/ÉTEINDRE

DESCRIPTION DES TOUCHES

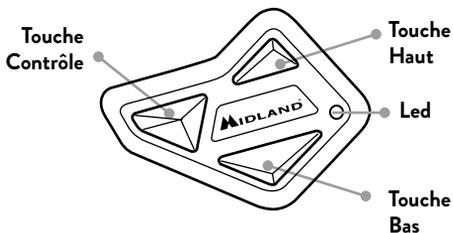

APPAIRAGES

DESCRIPCIÓN DE LOS EMPAREJAMIENTOS

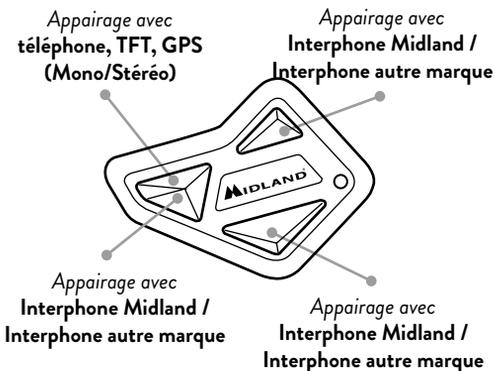

ALLUMER



Appuyer pendant 3 secondes



Clignote



Marche

Attention : à l'allumage ou à l'extinction, un appui plus long que le temps indiqué sur les deux boutons pourrait réinitialiser les appairages.

ÉTEINDRE



Appuyer simultanément pendant 3 secondes



Clignote



Arrêt

APPAIRAGE AVEC TÉLÉPHONE, TFT, GPS

ÉTAT: APPAREIL ÉTEINT

Appuyer pendant 7 secondes



Appairage téléphone



Clignote



Sélectionner BT Mini sur tél, GPS ou TFT



Appairage réussi



APPAIRAGES

APPAIRAGE AVEC INTERPHONE MIDLAND

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ

1er	2ème
	
Appuyer pendant 7 secondes	Appuyer pendant 7 secondes
 Clignote	 Clignote
 Appairage intercom	 Appairage intercom
Appairage réussi	

Remarque : Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons **Haut** ou **Bas**, en suivant la même procédure.


RÉINITIALISATION DES APPAIRAGES BLUETOOTH

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ

	Appuyer simultanément pendant 7 secondes
	Arrêt
	Validation (3 sec.)

APPAIRAGE AVEC INTERPHONE AUTRE MARQUE (UNIVERSAL INTERCOM)

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ

	
Appuyer pendant 7 secondes	Appuyer pendant 7 secondes
 Clignote	Utiliser la procédure d'appairage avec le téléphone
 Appairage intercom	
Appairage réussi	

Remarque : Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons **Haut** ou **Contrôle**, en suivant la même procédure.

Attention: vous pouvez coupler au total jusqu'à 3 interphones (Midland et/ou autres marques). L'appairage sur un bouton écrase le précédent.

AJUSTEMENT DU VOLUME

ÉTAT: EN ECOUTANT UNE SOURCE AUDIO (INTERPHONE, MUSIQUE, APPEL TÉLÉPHONIQUE).



Maintenir enfoncé pour augmenter le volume




Maintenir enfoncé pour diminuer le volume

INTERCOM

OUVRIER/FERMER INTERCOM MANUELLEMENT

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET DÉJÀ COUPLÉ

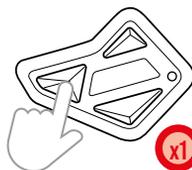

Appuyer 1 fois



Beep



Clignote

Remarque: pour communiquer avec des autres interphones couplés avec les touches **Haut/Bas**, répéter la procédure sur les touches correspondantes.

CHANGER LA LANGUE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



Maintenir enfoncé pour plus de 12 secondes



État de la batterie” dans les différentes langues.
Relâcher le bouton lors de l’annonce dans la langue souhaitée

OUVRIER/FERMER L'UNIVERSAL INTERCOM

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET DÉJÀ COUPLÉ



Appuyer 1 fois



Beep



Clignote

Remarque : pour ouvrir/couper le son avec l'appareil d'une autre marque, utiliser la commande vocale d'appel (pour certains modèles, il faut envoyer l'appel vocal 2 fois).

Remarque: pour communiquer avec des autres interphones couplés avec les touches **Haut/Contrôle**, répéter la procédure sur les touches correspondantes.

TÉLÉPHONE

PASSER UN APPEL

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET COUPLÉ AVEC UN TÉLÉPHONE



Appuyer 2 fois



Réponse de l'assistant vocal (Google assistant, Siri)



Donner des instructions



Clignote



Lancer l'appel

ACTIVER RÉPONSE AUTOMATIQUE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



Appuyer 3"



Activé



Clignote

RÉPONDRE/METTRE FIN/REFUSER UN APPEL



Appuyer 1 fois pour répondre/mettre fin à un appel



Appuyer pendant 3 secondes pour refuser un appel

DÉSACTIVER RÉPONSE AUTOMATIQUE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



Appuyer 3"



Désactivé



Clignote

Remarque: si la Réponse Automatique est activée, le téléphone répond automatiquement après 8 secondes.

MUSIQUE

PLAY/PAUSE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET COUPLÉ AVEC UN TÉLÉPHONE



Sélectionner l'application de musique



Maintenir appuyé pendant 2 secondes Play/Pause



Appuyer 2 fois
Chanson suivante



Appuyer 2 fois
Chanson précédente

Fréquence (GHz)	Puissance max (mW)
2.402 - 2.480	100

Pour plus d'infos:

<https://support.midlandeuropa.com/>

Sélectionner un produit et Regarder les vidéos tutorial - Télécharger le software

Midland World



Pour écouter la radio web, télécharger Midland Connect depuis App Store ou Google Play

