

BTX2 PRO S/-LR

Bluetooth™

POCKET GUIDE




Frequenza: 2.4GHz - Potenza max: 100mW

ITALIANO

MIDLAND®

ON/OFF

DESCRIZIONE TASTI - LEGENDA

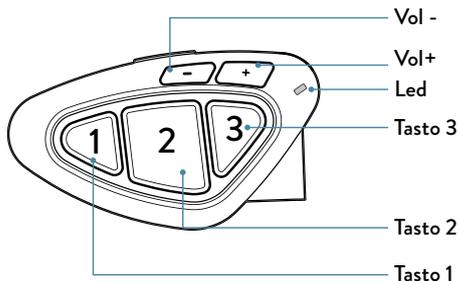

LEGENDA

AZIONE



Premere X secondi



Premere X volte

FEEDBACK SONORO



Avviso sonoro



Avviso sonoro musicale

FEEDBACK VISIVO



Led blu lampeggia



Led rosso lampeggia



Led rosso/blu lampeggia



Led viola




Led blu fisso



Led rosso fisso

ACCENSIONE

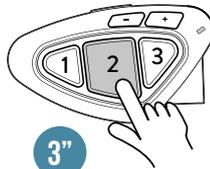

Premere 3 sec.



Lampeggia



Avviso sonoro musicale




Stato modo operativo



Stato batteria

SPEGNIMENTO

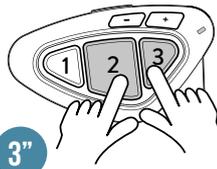

Premere insieme
3 sec.



Lampeggia



Avviso sonoro musicale

ABBINAMENTI


DESCRIZIONE ABBINAMENTI

Abbinamento stereo background
(rimane in sottofondo all'intercom).

es. telefono con navigatore-TFT-GPS

Abbinamento prioritario stereo (interrompe l'intercom)

es. telefono-TFT

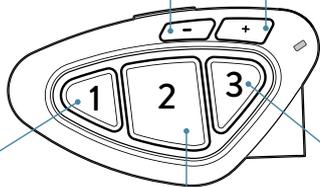

CONFERENCE

Abbinamento a:

- Dispositivo Midland
- Dispositivo di altra marca (universal Intercom)



MUSIC SHARE

VOX

Abbinamento a un dispositivo
Midland (passeggero)



CONFERENCE

Abbinamento a:

- Dispositivo Midland
- Dispositivo di altra marca (universal Intercom)

ENTRARE IN MODALITÀ IMPOSTAZIONI

Stato: *dispositivo spento*




Premere 7 sec.



si accende

USCIRE DALLA MODALITÀ IMPOSTAZIONI / INTERROMPERE L'ABBINAMENTO

Stato: *modalità impostazioni e durante l'abbinamento*

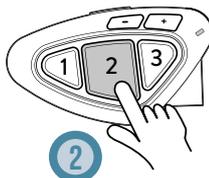

Premere 2 volte

ABBINAMENTI

RESET ABBINAMENTO

Stato: *modalità impostazioni*



Premere insieme
3 sec.




Si accende



Led fisso

ABBINAMENTO CON INTERFONO MIDLAND

Stato: *entrambi i dispositivi in modalità impostazioni*

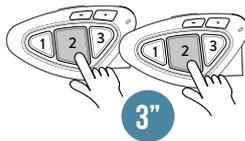

Premere 3 sec.
(eseguire la procedura contemporaneamente su entrambi i dispositivi)



Lampeggia



Fisso 1 sec.,
abbinamento riuscito



Fisso, **abbinamento completato**

Nota: per abbinare altri dispositivi Midland, seguire la stessa procedura utilizzando i tasti 1 o 3.

ABBINAMENTO CON INTERFONO DI ALTRA MARCA

Stato: *modalità impostazioni*

1° Dispositivo



Premere 7 sec.
(eseguire la procedura contemporaneamente su entrambi i dispositivi)



Lampeggia veloce
(tenere premuto)



Lampeggia lento,
(rilasciare)



Fisso, **abbinamento completato**

2° Dispositivo




Seguire procedure di abbinamento per il telefono

Nota: se volete abbinare un secondo Universal Intercom, seguite la stessa procedura usando il Tasto 3.

ABBINAMENTI

ABBINAMENTO A 4 INTERFONI IN CONFERENZE

Stato: *modalità impostazioni*

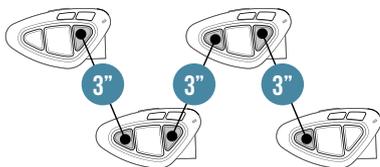

Nota: La modalità *Conference* permette la comunicazione contemporanea di più dispositivi.

È necessario abbinare i dispositivi a “catena”, ovvero il pulsante “Indietro” del primo dispositivo deve essere abbinato al pulsante “Avanti” del secondo, e così via. Per maggiori dettagli consultate il paragrafo “Conference” sul manuale d’uso.

ABBINAMENTO A UN TELEFONO/GPS

Stato: *modalità impostazioni*



Premere 3 sec.



lampeggia



seleziona il dispositivo sul telefono



Fisso 1 sec.,
abb. completato

Nota: il dispositivo abbinato su Vol- rimane in sottofondo rispetto all'Intercom. Per abbinare il dispositivo in priorità rispetto all'Intercom, ripetere la procedura utilizzando Vol+.

MODALITÀ OPERATIVE

- A. Modalità Intercom:** per comunicare con un altro dispositivo.
- B. Modalità telefono:** per chiamate telefoniche o per gestire la musica.
- C. Modalità radio FM*:** per ascoltare, cercare e memorizzare stazioni radio.

Nota: Le modalità Intercom e Telefono sono attive solo quando ci sono dei dispositivi abbinati.

CAMBIARE MODALITÀ OPERATIVA

Stato: *dispositivo acceso*



Premere 3 sec.



Stato modalità operativa

MODALITÀ INTERCOM


MODALITÀ TELEFONO

MODALITÀ RADIO FM*

SHORTCUT - Remind stato modalità operativa: premere 1 volta Vol-/Vol+ contemporaneamente

A. MODALITÀ INTERCOM

DESCRIZIONE ABBINAMENTI

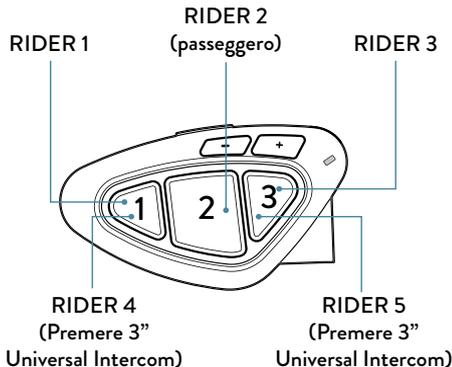

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM MANUALE

Stato: *modalità Intercom*



Premere 1 volta



Avviso sonoro



Lampeggia

Nota: Se avete abbinato un altro dispositivo, utilizzate i tasti 1 o 3 per aprire/chiedere l'intercom

MODALITÀ OPERATIVE

A. MODALITÀ INTERCOM

APRIRE/CHIUDERE L'INTERCOM TRAMITE LA VOCE

Stato: in tutte le modalità



Dire "Ciao"



Avviso sonoro



Lampeggia



In silenzio per 40 sec. **l'intercom si chiude**




Avviso sonoro

Nota: L'attivazione vocale è possibile solo con l'interfono abbinato al tasto 2.

ATTIVARE/DISATTIVARE IL VOX

Stato: in tutte le modalità

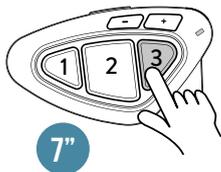

Premere 7 sec.



Avviso sonoro

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

Stato: Modalità Intercom



Premere 3 sec.
apre
Universal Intercom



Lampeggia



Avviso sonoro



Premere 1 volta
per **chiudere**
Universal Intercom

Nota: Per aprire/chiudere l'audio da un dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale due volte).

Nota: Se avete un 2° dispositivo Universal Intercom, seguite la stessa procedura utilizzando il tasto 3.


SHORTCUT - Aprire l'Intercom del passeggero durante l'ascolto/condivisione della musica in modalità telefono: premere 2 volte Tasto 2

MODALITÀ OPERATIVE

A. MODALITÀ INTERCOM

ATTIVARE/DISATTIVARE CONFERENZE

Stato: in tutte le modalità

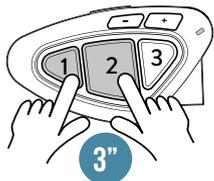

Premere 3 sec. contemporaneamente, **attiva/disattiva** Conference



Avviso sonoro




Stato connessioni

APRIRE/CHIUDERE CONFERENZE

Stato: in Conference



Premere 1 volta **Apri/chiudi** Conference con dispositivo abbinato al **Tasto 1**

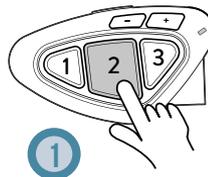

Premere 1 volta **Apri** Conference con **tutti i dispositivi** abbinati



Premere 1 volta **Apri/chiudi** Conference con dispositivo abbinato al **Tasto 3**

Nota: Durante la Conference, il dispositivo abbinato a Vol+ è momentaneamente scollegato, mentre rimane attivo quello abbinato a Vol-.


MODALITÀ OPERATIVE

B. MODALITÀ TELEFONO

DESCRIZIONE COMANDI

(Telefono su Vol+)

- Chiamare
- Rispondere
- Terminare
- Rifiutare
- Canzone avanti

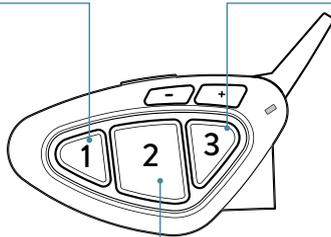


(Telefono su Vol-)

- Chiamare
- Rispondere
- Terminare
- Rifiutare
- Canzone indietro

Play/Pausa

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Stato: modalità Telefono

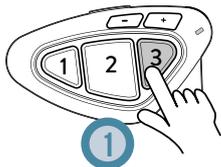

Premere 1 volta



Risposta
Assistente vocale
(Google assistant,
Siri)



Dare istruzioni




Avvio chiamata

RISPONDERE/TERMINARE UNA CHIAMATA



Premere 1 volta

RIFIUTARE UNA CHIAMATA

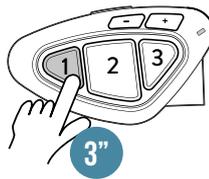

Premere 3 sec.

Nota: Se avete un telefono abbinato al tasto VOL+, utilizzate il tasto 1.

MODALITÀ OPERATIVE

B. MODALITÀ TELEFONO

MUSICA

Stato: modalità Telefono




Selezionare
App musica



Premere 1 volta
Play/Pausa



Premere 1 volta
Avanti brano

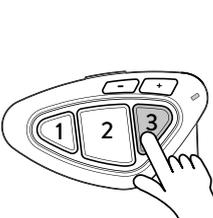

1
Premere 1 volta
Indietro brano

3"
Premere 3 sec.
Attivare/Interrom-
pere Condivisione
musica con passeg-
gero (Music Share)

SHORTCUT - Play/Pausa della musica in modalità Intercom/radio FM: premere 2 volte Tasto 2

CONTROLLO MUSICA VOL+/VOL-

Stato: in tutte le modalità



Premere 3 sec.



Controllo Vol+/Vol-

Nota: In caso di due dispositivi Multimediali abbinati, per gestire la musica del dispositivo abbinato su Vol- dovreste settare il "controllo musica" su Vol-, mentre per gestire la musica del dispositivo abbinato sul Vol+ dovreste settare il "controllo musica" su Vol+

ATTIVAZIONE PUBLIC/PRIVATE

Stato: in tutte le modalità



Premere 3 sec.



Private
Public


Con l'attivazione di Public si condividono in intercom le info vocali provenienti dal dispositivo abbinato a Vol-.
Le telefonate sono sempre private.

MODALITÀ OPERATIVE

C. MODALITÀ RADIO FM*

DESCRIZIONE COMANDI

Stazione avanti
Memoria avanti

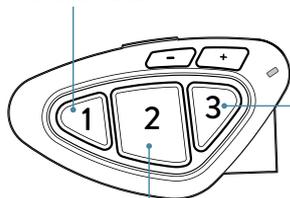

Stazione indietro
Memoria indietro

Radio FM
On/Off

RADIO FM

Stato: modalità Radio FM



Premere 1 volta
On/Off



Stazione avanti

3"
Memoria avanti



Stazione indietro

3"
Memoria indietro

*



Solo per versioni dotate di Radio FM.

Per info visita:

<https://support.midlandeurope.com/>

Seleziona un prodotto e:

Guarda i **video tutorial**

Scarica il **software**

Leggi il **manuale d'uso completo**

Scarica Midland Connect da App Store o Google Play

Midland World



Prodotto o importato da/Produced or imported by: **Midland Europe Srl** Via. R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni - Read the instructions carefully before installation and use. Vertrieb durch: **Alan Electronics GmbH** Daimlerstraße 1g - D 63303 Dreieich Deutschland. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Importado por: **Midland Iberia, SA** C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. Distribué par: **Alan France S.A.R.L.** - 14 Draille des Tribales, Bât D, Lot n°6, 13127 Vitrolles - France. Avant l'utilisation, lire les instructions.

 **MIDLAND®**