

BTX1 PRO S

Bluetooth™

GUÍA DE BOLSILLO




Frecuencia: 2.4GHz - Potencia máx.: 100mW

ESPAÑOL

MIDLAND®

On/Off

Descripción teclas

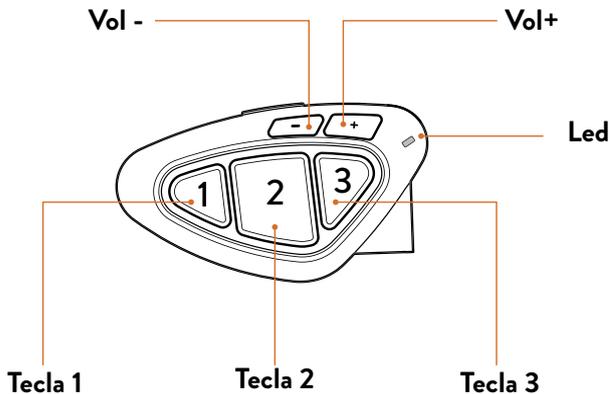

Encender



Pulsar 3 seg.



Parpadea



Alerta sonora musical

Apagar



Pulsar 3 seg. a la vez



Parpadea




Alerta sonora musical

Emparejamiento

Descripción emparejamiento

Emparejamiento secundario
(Mono)
2º teléfono, GPS

Emparejamiento principal
(Mono/Estéreo)
teléfono- TFT-GPS

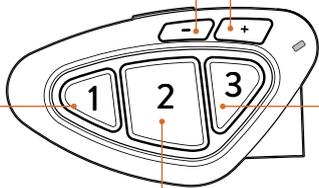

Emparejamiento a intercom:
Midland,
Midland Conference,
OBI/otra marca

Emparejamiento Intercom principal:
Midland (Music Share, Vox)
OBI/otra marca (Vox)

Emparejamiento a intercom:
Midland,
Midland Conference,
OBI/otra marca

ATENCIÓN: para efectuar cualquier emparejamiento es necesario entrar en la Configuración. Si pulsa la tecla 2 durante menos de 7 segundos, el dispositivo se encenderá en lugar de entrar en Configuración. En tal caso repita la operación.

Entrar al modo Configuración

Estado: unidad apagada



Pulsar 7 seg.



Encendido

Salir del modo configuración Interrumpir el emparejamiento

Estado: modo configuración y durante el emparejamiento



Pulsar 2 veces

Emparejamiento

Enlazar a un teléfono/GPS/TFT

Estado: modo configuración



Pulsar 3 seg.



Parpadea



Seleccionar la unidad en el teléfono



Encendido 1 seg.,
emparejamiento terminado

Nota: para emparejar un segundo teléfono/GPS (solo en audio mono) siga el mismo proceso pero pulse el botón Vol-.

Nota: es posible emparejar un máximo de 1 intercom (Midland, OBI u otra marca) por cada tecla. Un segundo emparejamiento en la misma tecla sobrescribe el emparejamiento anterior.

Emparejamiento intercom Midland/OBi

Estado: modo configuración



OBI

Intercom OBI
(Midland, Cardo, Uclear)

Pulsar 3 seg.



Parpadea

Seguir el procedimiento de emparejamiento con el **intercom**



Confirma (1 s)

Emparejamiento correcto

Nota: para emparejar otro intercom OBI, seguir el mismo procedimiento utilizando otro botón.

Emparejamiento con una Unidad de otra marca

Estado: modo configuración



Pulsar 3 seg.



Parpadea

Seguir el procedimiento de emparejamiento con el **teléfono**




Confirma (1 s)

Nota: para emparejar un segundo intercomunicador de otra marca, seguir el mismo procedimiento utilizando un otro botón.

Emparejamiento

Emparejamiento con 4 unidades en conferencia

Estado: modo configuración

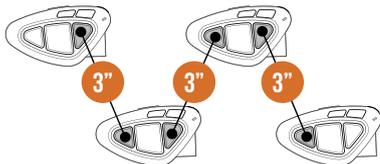

Nota: el modo "Conferencia" permite la comunicación simultánea de varios dispositivos. Para usar dicha función, los dispositivos deben estar enlazados en modo "cadena": enlazar el botón "Atrás" del primer BTX1 PRO S al botón "Adelante" del segundo BTX1 PRO S, y así sucesivamente. Para más información, ver el videotutorial.

Reset de los emparejamientos

Estado: modo configuración



Pulsar 3 seg. a la vez



Se enciende



Led encendido

Para más información: <https://support.midlandeurope.com/>

Seleccionar un producto y:
Ver el **videotutorial** - Descargar el **software**

Midland World



Descargar Midland Connect desde App Store o Google Play




Modos operativos

- A. Modo Intercom:** para hablar con otra unidad.
B. Modo teléfono: para llamadas y para gestionar la música.

Nota: los modos Intercom y Teléfono están activos solo si hay dispositivos emparejados.

Cambiar el modo operativo

Estado: unidad encendida

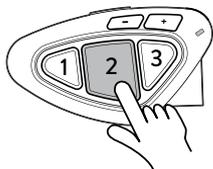

Pulsar 3 seg.

MODO INTERCOM



MODO TELÉFONO

Pulsar durante **3 seg.** para cambiar de modo o mantener presionado para desplazarse rápidamente.




Estado modo operativo

A. Modo Intercom

Descripción teclas

Motorista 1 Motorista 2
Principal Motorista 3

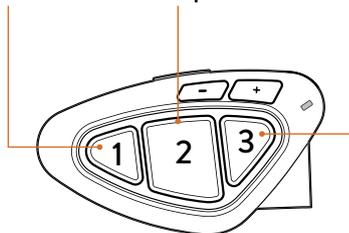

Abrir/cerrar el intercom manualmente

Estado: modo Intercom



Pulsar 1 vez



Alerta sonora



Parpadea

ATAJO - Estado del modo operativo:
Pulse Vol- / Vol + al mismo tiempo.

Nota: si se ha emparejado otra unidad, pulsar las teclas 1 y 3 para abrir/cerrar el Intercom.

Modos operativos

A. Modo Intercom

Abrir/cerrar el intercom con la voz

Estado: en todos los modos



Decir "Hola"



Alerta sonora



Parpadea



Silencio durante 40 seg.,
el **intercom se apaga**



Alerta sonora

Nota: la activación vocal solo es posible con la unidad emparejada al botón 2.

Activar/desactivar el Vox

Estado: en todos los modos



Pulsar 7 seg.



Alerta sonora

Nota: Es posible activar/desactivar el Vox a través de la aplicación Midland Connect.

Abrir/cerrar el Universal Intercom

Estado: modo Intercom



Pulsar 1 vez para
abrir/cerrar Universal
Intercom



Parpadea



Alerta sonora

Nota: para abrir/cerrar el audio de una unidad de otra marca, usar el comando de llamada por voz (para algunos modelos es necesario hacerlo dos veces).

Nota: Si ha emparejado un dispositivo Universal Intercom en otro botón, use el mismo para abrir/cerrar el intercomunicador.

ATAJO - Para abrir el Intercom mientras escucha o comparte música en modo teléfono: pulsar 2 veces el botón 2.

Modos operativos

A. Modo Intercom

Activar/desactivar Conferencia

Estado: en todos los modos



Pulsar 3 seg. a la vez para **activar/desactivar** Conferencia



Alerta sonora



Estado Conferencia

Abrir/cerrar Conferencia

Estado : Conferencia



Pulsar 1 vez para **abrir/cerrar** Conferencia a la unidad emparejada al **botón 1**.



Pulsar 1 vez para **abrir** la Conferencia a **todas las unidades emparejadas**.



Pulsar 1 vez para **abrir/cerrar** la Conferencia a la unidad emparejada al **botón 3**.

Nota: Durante la Conferencia, los dispositivos emparejados en Vol+/- se desconectan temporalmente.


Modos operativos

B. Modo teléfono

Descripción de las teclas

(Teléfono enlazado a Vol+)

- Realizar una llamada
- Responder una llamada
- Terminar una llamada
- Rechazar una llamada
- Avanzar canción

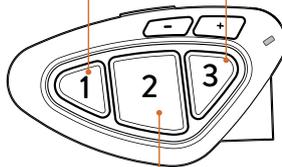

(Teléfono enlazado a Vol-)

- Realizar una llamada
- Responder una llamada
- Terminar una llamada
- Rechazar una llamada
- Canción anterior

Play/Pausa

Realizar una llamada

Estado : modo teléfono



Pulsar 1 vez



Respuesta asistente de voz (Google assistant, Siri)



Dar instrucciones



Empezar llamada

Atender/terminar una llamada



Pulsar 1 vez o hablar para activar la respuesta de voz (Vox, teléfono)

Rechazar una llamada



Pulsar 3 seg.

Nota : si hay un teléfono emparejado al botón Vol-, use la tecla 3.

Modos operativos

B. Modo teléfono

Música

Estado : modo teléfono



Seleccionar APP
para la música



Pulsar 1 vez
Play/Pausa



Pulsar 1 vez
Avanzar canción



Pulsar 1 vez
Canción anterior

Compartición de música

Estado : modo teléfono



*Durante la
reproducción de
música,*
Pulsar 3 seg.
Activa/desactiva
la compartición
de música con el
pasajero (Music
share)

*Atajo - Play/Pausa de la música en modo Intercom:
pulsar 2 veces la tecla 2.*