


VKLOP/IZKLOP

OPIS GUMBOV

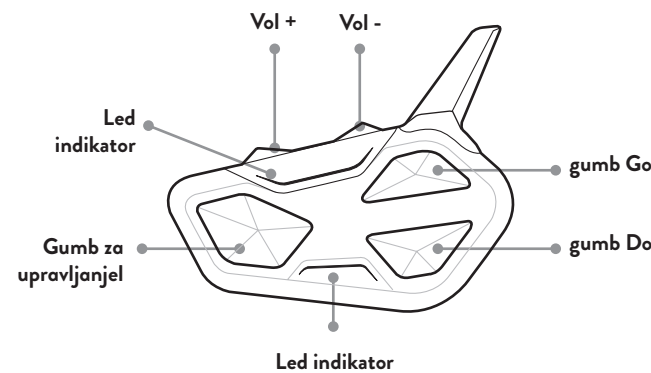

VKLOP

Pritisnite za 3 sekunde

3"

	Pisk
	Utripa

IZKLOP


Držite oba gumba 3 sekunde

3"

	Utripa
	Obvestilo in melodija

ZDRUŽEVANJE IN POVEZOVANJE NAPRAV

OPIS GUMBOV

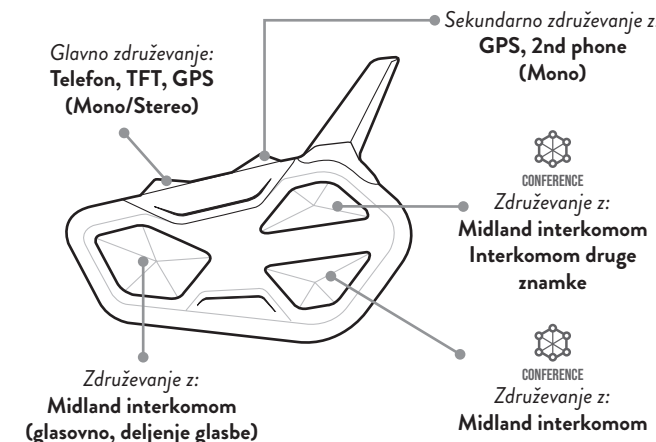

POZOR: Za združevanje naprav morate dostopati do nastavitve. Če gumb za upravljanje naprave pritisnete za manj kot 7 sekund, se bo naprava vklopila, namesto dostopala do nastavitve. Če se to zgodi, ponovite postopek.

DOSTOP NASTAVITEV

Status: naprava izklopljena

Pritisnite za 7 sekund

7"

	Pisk
	Utripa
	Gori rdeč indikator

ZDRUŽEVANJE NAPRAV - TELEFON, GPS, TFT

Status: Nastavitev

Pritisnite za 3 sekunde

3"

	Pisk
	Utripa
	Izberite BTR1 Advanced na telefonu, GPS ali TFT
	Pisk
	Potrdi (1 sek.)

Opomba: Če želite združiti drugo napravo v mono zvoku, ponovite postopek z gumbom Vol -.

ZDRUŽEVANJE MIDLAND INTERKOMOV

Status: Nastavitev

Pritisnite za 3 sekunde

3"

	Utripa	Pritisnite za 3 sekunde		Utripa
	Potrdi (1 sek.)	Pritisnite za 3 sekunde		Potrdi (1 sek.)

Uspešna združitev naprav

Opomba: če želite z vašim združiti drug interkom Midland, izvedite enak postopek in uporabite gumba Gor/Dol.

ZDRUŽEVANJE Z INTERKOMOM DRUGE ZNAMKE (UNIVERZALNI INTERKOM)

Status: Nastavitev

Pritisnite za 7 sekund

7"

	Hitro utripa (Pritisnite in držite)	Sledite postopku za združevanje s telefonom
	Počasi utripa (Spustite)	

ZDRUŽEVANJE 4 NAPRAV V KONFERENCO

Status: Nastavitev

3"

Opomba: Konferenčni način omogoča hkratno komunikacijo med napravami. Vse naprave morajo biti združene v verižni konfiguraciji. Gumb Dol prve naprave mora biti združen z gumbom Gor druge naprave itn. Za podroben opis funkcije preberite odstavke "Konferenca" žepnega priročnika ali si oglejte video vadnico.

PONASTAVITEV ZDRUŽENIH BLUETOOTH NAPRAV

Status: Nastavitev

Držite oba gumba 3 sekunde

3"

	Pisk
	Potrdi (1 sek.)
	Gori rdeč indikator

IZHOD IZ NASTAVITEV PREKLIC ZDRUŽENIH NAPRAV

Status: Nastavitev

Pritisnite 2 krat

2x

Utripanje se spreminja

Frekvenca (GHz)	Največja moč (mW)
2.402 - 2.480	100

Obiščite našo stran midlandeurope.com, prenesite celoten priročnik in posodobite programske opreme BT Updater.

Prilagodite svoj interkom in odkrijte vse funkcije z aplikacijo **BTPRO SetApp**. Aplikacijo prenesite tukaj:



BTR1 ADVANCED




HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**

NAČINI DELOVANJA

- A. Interkom:** za komunikacijo z drugo napravo.
 - B. Telefon:** za klicanje in poslušanje glasbe
 - C. FM Radio:** za poslušanje radia, iskanje in shranjevanje postaj
- Opomba: Telefonski in interkom način delujeta le, ko je vaš interkom združen z drugimi napravami.*

IZBIRA NAČINA DELOVANJA

Status: naprava vklopljena

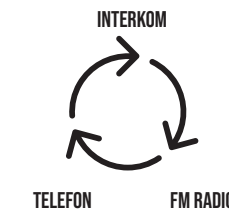


Pritisnite za 3 sekunde, da spremenite način ali pritisnite in držite za hitro izbiranje

Status izbranega načina delovanja

Opomba: Če hkrati pritisnete gumba Vol + and Vol -, vam BTR1 Advanced javi izbran način delovanja.

INTERKOM

FUNKCIJE

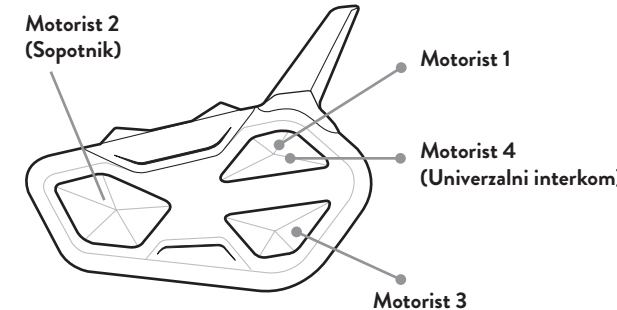

ROČNO PRIŽIGANJE IN UGAŠANJE INTERKOMA


Status: Interkom



Opomba: za komunikacijo med motoristi 1/3 ponovite postopek s pritiskanjem gumbov Gor (Motorist 1)/Dol (Motorist 3).

AKTIVACIJA/DEAKTIVACIJA GLASOVNIH OBVESTIL

Status: v vseh načinih delovanja

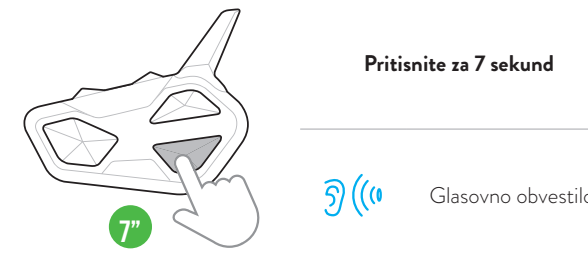

GLASOVNO PRIŽIGANJE IN UGAŠANJE INTERKOMA

Status: v vseh načinih delovanja


- Recite "Živijo"
- Glasovno obvestilo
- Utripa
- Tišina za 40 sek. - interkom je deaktiviran
- Pisk

Opomba: Glasovna aktivacija je možna le, ko je interkom povezan z gumbom za upravljanje.

BLIŽNJICA: Če dvakrat pritisnete gumb za upravljanje v interkom ali FM radio načinu, aktivirate oz. deaktivirate glasbo.

PRIŽIGANJE/UGAŠANJE UNIVERZALNEGA INTERKOMA


Status: Interkom

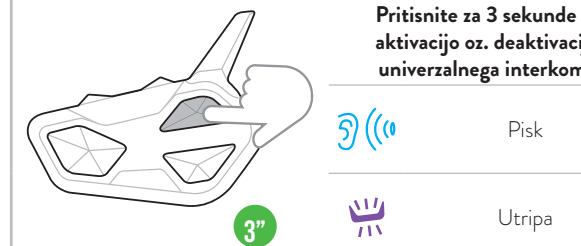

Opomba: za aktivacijo/deaktivacijo audia z naprave druge znamke, uporabite glasovni ukaz (pri nekaterih napravah je potrebno postopek ponoviti dvakrat).

OMOGOČANJE/ONEMOGOČANJE KONFERENCE


Status: v vseh načinih delovanja

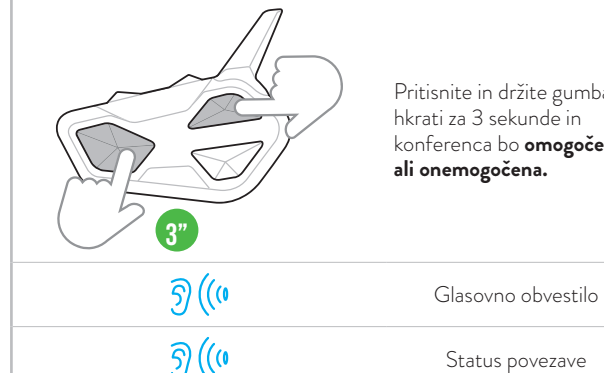

Opomba: v konferenčnem načinu delovanja bodo naprave združene z gumboma Vol+/Vol- začasno odklopljene.

ODPIRANJE IN KONČANJE KONFERENCE

Status: Konferenca

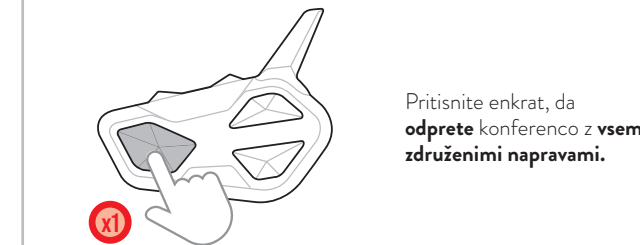

TELEFON

FUNKCIJE

Predvajanje/Pavza

- (Telefon na Vol+)**
 - Klicanje
 - Sprejme klic
 - Konča klic
 - Zavrne klic
 - Naslednja skladba
- (Telefon na Vol-)**
 - Klicanje
 - Sprejme klic
 - Konča klic
 - Zavrne klic
 - Prejšnja skladba

KLICANJE

Status: Telefon




Opomba: Če je telefon združen z gumbom Vol -, uporabite gumb Dol.

BLIŽNJICA: Če v telefonskem načinu dvakrat pritisnete gumb Gor/Dol, prižgete/ugasnete interkom za (Motorista 1, 3).

SPREJEM / KONČANJE KLICA - ZAVRNITEV KLICA

Status: v vseh načinih delovanja

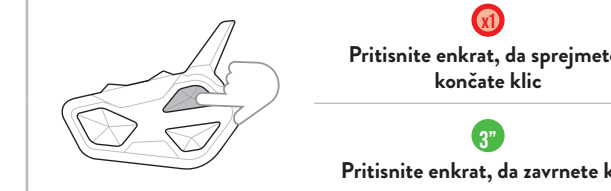

Opomba: Če je telefon združen z gumbom Vol -, uporabite gumb Dol.


GLASBA

Status: Telefon



RADIO

FUNKCIJE

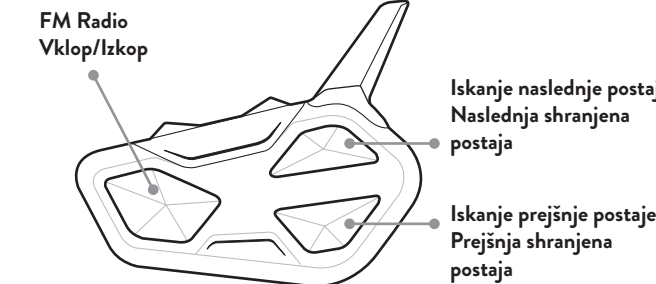

FM RADIO

Status: Radio

