

# BTR1 ADVANCED




HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**



# EIN-/AUSSCHALTEN

## TASTENBESCHREIBUNG

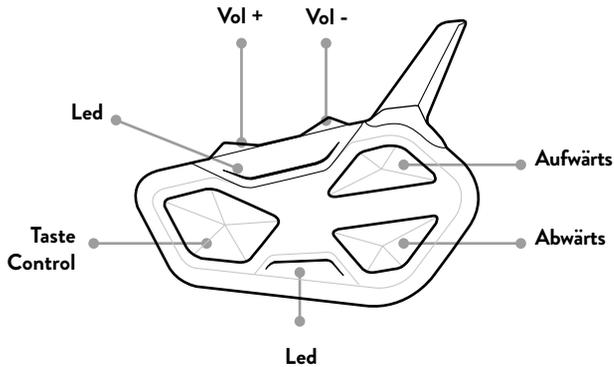

## EINSCHALTEN



Gleichzeitig für 3 Sek. drücken



Pfeifton



Blinkt

## AUSSCHALTEN



Gleichzeitig für 3 Sek. drücken




Blinkt



Melodie

# VERBINDUNGEN

## FUNKTIONEN

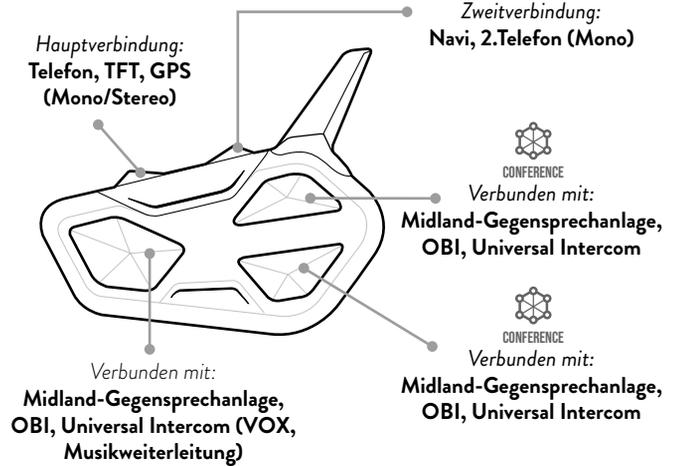

**ACHTUNG:** Zur Herstellung jeglicher Verbindungen, ist das Öffnen der Einstellungen erforderlich. Wenn Sie die Taste Control weniger als 7 Sekunden drücken, schaltet sich das Gerät ein, anstatt die Einstellungen zu öffnen. In diesem Fall den Vorgang wiederholen.

## EINSTELLUNGEN ÖFFNEN

Status: Gerät ausgeschaltet



7 Sekunden drücken



Pfeifton



Blinkt



Durchgehend

# VERBINDUNGEN

## TELEFON, GPS, TFT

Status: Einstellungen (rote LED leuchtet)

	<b>VOL+ für 3 Sek drücken</b>	
		Pfeifton
		Blinkt
		BTR1 Advanced wählen auf dem Telefon, Navi, TFT
		Blinkt
		Bestätigung (1 Sek.)

**Hinweis:** Zum Verbinden eines zweiten Geräts in Mono-Audio diesen Vorgang mit **Vol** - wiederholen.

## KOPPELN MIT MIDLAND INTERCOM

Status: Einstellungen (rote LED leuchtet)

	
<b>3 Sekunden drücken</b> (Sie können jede Taste benutzen)	<b>3 Sekunden drücken</b> (Sie können jede Taste benutzen)
	
Blinkt	Blinkt
	
Bestätigung (1 Sek.)	Bestätigung (1 Sek.)
<b>Einstellung beenden (Kontrolltaste 2x drücken)</b>	

## KOPPELN MIT OBI INTERCOM

Status: Einstellungen (rote LED leuchtet)

	 <b>Interkom OBI</b> (Cardo...)
<b>3 Sekunden drücken</b> (Sie können jede Taste benutzen)	<b>Folgen Sie dem</b> <b>Kopplungsvorgang des Intercom</b> <b>Gerätes</b> (siehe dessen Anleitung)
	Blinkt
	Bestätigung (1 Sek.)

## UNIVERSAL INTERCOM KOPPLUNG

Status: Einstellungen (rote LED leuchtet)


	
<b>3 Sekunden drückens</b> (Sie können jede Taste benutzen)	<b>Folgen Sie der Prozedur</b> <b>zum Koppeln des Telefons</b> (siehe Anleitung der Gegensprechanlage)
	Blinkt
	Bestätigung (1 Sek.)

Achtung: Eine neue Kopplung auf derselben Taste überschreibt die vorherige.

# VERBINDUNGEN

## 4 GERÄTE IN KONFERENZ VERBINDEN

Status: *Einstellungen (rote LED leuchtet)*

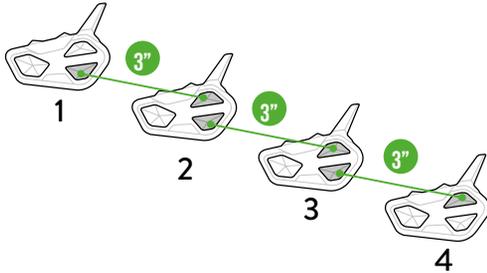

**Hinweis:** Die Konferenz ermöglicht die gleichzeitige Kommunikation zwischen Midland-Geräten. Die Geräte müssen in einer „Ketten“-Konfiguration gekoppelt werden.

**Down Taste** von Gerät 1 mit **Up Taste** von Gerät 2

**Down Taste** von Gerät 2 mit **Up Taste** von Gerät 3

**Down Taste** von Gerät 3 mit **Up Taste** von Gerät 4

## RESET DER BLUETOOTH-VERBINDUNGEN

Status: *Einstellungen (rote LED leuchtet)*



Zusammen drücken,  
3 Sekunden



Pfeifton



Bestätigung (1 Sek.)



Durchgehend

Einstellung beenden (Kontrolltaste 2x drücken)

## DEN MODUS EINSTELLUNGEN VERLASSEN VERBINDUNG UNTERBRECHEN

Status: *Einstellungen (rote LED leuchtet)*



2 Mal drücken

Das Blinken ändert sich

Frequenz (GHz)	Max Leistung (mW)
2.402 - 2.480	100

Besuchen Sie die Website [midland.de](http://midland.de) zum Herunterladen des vollständigen Handbuchs und der Software **BT Updater**.

Gestalten Sie Ihre Gegensprechanlage mit der **Midland Connect** individuell.  
Laden Sie sie hier herunter:



# BETRIEBSMODI

- A. **Intercom-Modus:** Für die Kommunikation mit einem anderen Gerät.
- B. **Telefon-Modus:** Für Telefonanrufe oder zur Steuerung von der Musik.
- C. **UKW-Radio-Modus:** Zum Anhören, Suchen und Speichern von Radiostationen.

*Hinweis:* Der Telefon-Modus ist nur aktiv, wenn Ihre Gegensprechanlage mit einem entsprechenden Gerät gekoppelt ist.

## BETRIEBSMODUS AUSWÄHLEN

Status: Gerät eingeschaltet



INTERCOM MODUS ---> CONFERENCE



TELEFON-MODUS UKW-RADIO-MODUS

**3 Sekunden drücken**, um die Betriebsmodi zu ändern oder gedrückt halten, um sie schnell zu durchlaufen

 Status Betriebsmodus

*Hinweis:* Durch gleichzeitiges Drücken von **Vol + und Vol - 1 Sekunde lang** teilt BTR1 Advanced den ausgewählten Modus mit.


## INTERCOM-MODUS

### BESCHREIBUNG FUNKTIONEN

Taste 1x zum Aktivieren drücken:

**Kontrolltaste - Fahrer 1**  
(Beifahrer oder Favorit)  
(Midland/OBI/Universal Intercom)

**Aufwärts-Taste - Fahrer 2**  
(Midland/OBI/Universal Intercom)

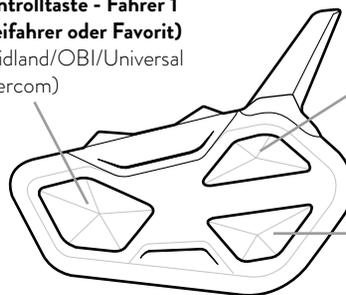

**Abwärts-Taste - Fahrer 3**  
(Midland/OBI/Universal Intercom)

Im Intercom Modus 2x die entsprechende Taste für Telefon Funktionalität drücken

## MANUELLES ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES INTERCOM

Status: Intercom-Modus

Drücken Sie **1x** die Taste des Midland/OBI Gerätes



Pfeifton



Blinkt


*Hinweis:* Zum Kommunizieren mit Rider 1/3 den Vorgang wiederholen, indem die **Taste nach oben /nah Unten (Rider 3)** betätigt wird.

# BETRIEBSMODI

## INTERCOM-MODUS

### ÖFFNEN/SCHLIESSEN VON UNIVERSAL INTERCOM

Status: Intercom-Modus

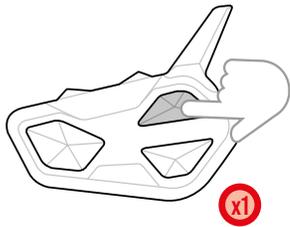

Die Taste für das Universal Intercom 1x Drücken



Pfeifton



Blinkt

**Hinweis:** Verwenden Sie den Sprachbefehl, um das Audio von einem Gerät einer anderen Marke zu öffnen/schließen (für einige Modelle ist es notwendig, den Sprachbefehl 2 Mal zu senden)

### ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES INTERCOM DURCH SPRACHSIGNAL

Status: in allen Modi

 „Hallo“ sagen

 Sprachansage

 Blinkt

 Nach 60 Sek. Stille **wird die Kommunikation geschlossen**

 Pfeifton

**Hinweis:** die Spracherkennung ist nur mit einer Gegensprechanlage möglich, die mit der Funktionstaste Fahrer 1 gekoppelt ist (VOX muss aktiv sein)

### AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG VON VOX

Status: in allen Modi (Intercom Verbindung MUSS geschlossen sein)



7 Sekunden drücken



Sprachansage

### KONFERENZ AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Status: in allen Modi (Audio muss geschlossen sein)



**Zum Aktivieren/Deaktivieren Konferenz**, jedes verbundene Intercom für 3 Sek. gedrückt halten



Sprachansage



Verbindungen Status

**Anmerkung:** Die Geräte mit Pairing Vol+/- sind vorübergehend nicht verbunden.

# BETRIEBSMODI


## INTERCOM-MODUS

### KONFERENZ ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Status: Konferenz



Einmal drücken, um die Konferenz zu dem auf **Taste Unten** gekoppelten Gerät zu **öffnen/schließen**.

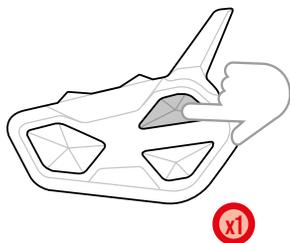

Einmal drücken, um die Konferenz zu dem auf **Taste Oben** gekoppelten Gerät zu **öffnen/schließen**.




**Einmal drücken** öffnet automatisch die Konferenz für **alle gekoppelten Geräte**.

## TELEFON-MODUS

### TASTENBESCHREIBUNG

Taste 1x zum Aktivieren drücken:

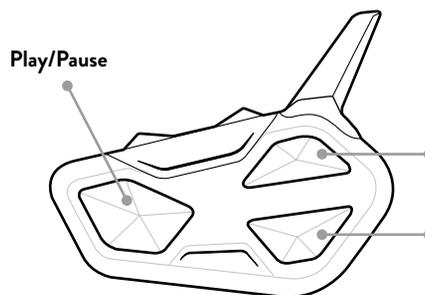

**(Telefon auf Vol+)**

- Anrufen
- Antworten
- Beenden
- Lied vorwärts

**(Telefon auf Vol-)**


- Anrufen
- Antworten
- Beenden
- Lied zurück

*Im Telefonmodus zweimal drücken, um die Intercom-Funktionen aufzurufen.*

### TÄTIGEN EINES ANRUF

Status: Telefonmodus (kein Audio aktiv)

**1 Mal drücken**

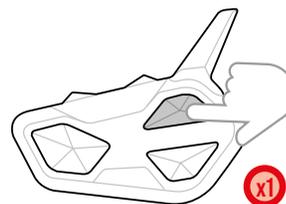

Antwort Sprachassistent  
(Google Assistant, Siri)



Anweisungen erteilen



Anruf startet

Wenn Sie ein Telefon mit der Taste Vol- verbunden haben, drücken Sie die Taste Nach unten.

# BETRIEBSMODI

## TELEFON-MODUS

### ANNEHMEN/BEENDEN/ABLEHNEN EINES ANRUF

Status: in allen Modi



**x1**  
1 Mal drücken, um einen Anruf anzunehmen/zu beenden

**3"**  
3 Sek. drücken, um einen Anruf abzulehnen

*Hinweis:* Wenn Sie ein Telefon mit der Taste Vol- verbunden haben, verwenden Sie die Taste nach unten.

## MUSIK

Status: Telefon-Modus



Musik-App auswählen



**x1**  
1 Mal drücken: Play/Pause



**x1**  
1 Mal drücken: nächstes Lied



**x1**  
1 Mal drücken: vorheriges Lied

## MUSIC SHARE

Status: in allen Modi



Musik-App auswählen

Midland Intercom öffnen  
(manuell oder per VOX)



**3"**  
3 Sek. drücken


Sprachansage

## RADIO-MODUS

### BESCHREIBUNG FUNKTIONEN

Taste 1x zum Aktivieren drücken:

UKW-Radio  
Ein/Stumm

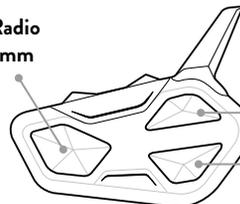

Nächster Sender suchen

Vorheriger Sender suchen

*Im Radiomodus zweimal die Tasten drücken, um die Intercom-Funktionen zu aktivieren.*

## UKW RADIO

Status: Radio-Modus



**x1**  
1 Mal drücken Ein/Stumm



**x1**  
1x drücken: nächsten Sender suchen

**3"**  
3 Sek. drücken nächster gespeicherter Sender



**x1**  
1x drücken: vorherigen Sender suchen

**3"**  
3 Sek. drücken vorheriger gespeicherter Sender

*Hinweis:* Bei stummgeschaltetem FM-Radio drücken Sie **einmal die Taste Hoch oder Runter**, um den Sprachruf zu aktivieren.