

BTX1 PRO S

Bluetooth™

POCKET GUIDE




Fréquence: 2.4GHz - Max puissance: 100mW

FRANÇAIS

MIDLAND®

On/Off

Description de touches

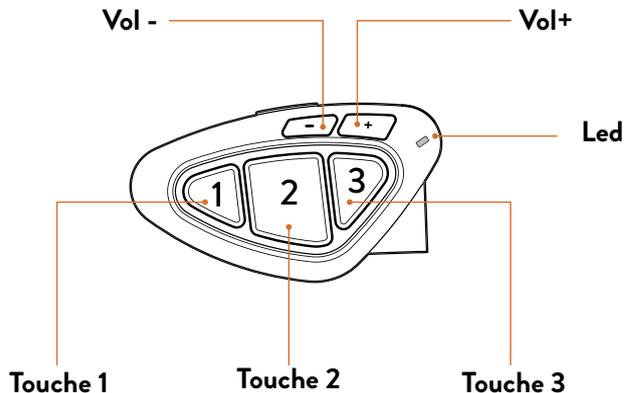

Allumer



Appuyer 3 sec.



Clignote



Alerte sonore musicale

Éteindre



Appuyer 3 sec.
dans le même
temps



Clignote




Alerte sonore musicale

Couplages

Description des Couplages

Couplage secondaire
(Mono)
2ème Téléphone, GPS

Couplage principal
(Mono/Stereo)
Téléphone- TFT-GPS

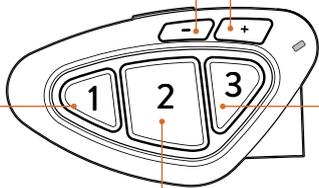

Couplage avec un intercom:
Midland,
Midland Conference,
OBI/Autre marque

Couplage de l'intercom principal:
Midland (Music Share, Vox)
OBI/Autre marque (Vox)

Couplage avec un intercom:
Midland,
Midland Conference,
OBI/Autre marque

Pour effectuer n'importe quel appairage il faut entrer dans Configurations. Si l'on appuie sur la touche 2 pendant moins de 7 secondes, l'appareil s'allume au lieu d'entrer dans Configurations. Dans ce cas, répéter l'opération.

Entrer dans le mode de configuration

État: unité éteinte



Appuyer 7 sec.



Allumé

Sortir du mode de configuration Interrompre le couplage

État: mode de configuration et pendant le couplage



Appuyer 2 fois

Couplages

Couplage avec un téléphone/GPS/TFT

État: mode de configuration



Appuyer 3 sec.



Clignote



Sélectionner l'unité dans votre téléphone



Allumé 1 sec.,
couplage terminé

Note: pour coupler un autre téléphone/GPS (en audio mono seulement!), suivez la même procédure mais appuyez sur Vol-.

Note: Un maximum d'un interphone (Midland, OBI ou autre marque) peut être apparié par chaque bouton. Un deuxième appairage sur la même clé écrase l'appairage précédent.

Couplage intercom Midland/Obi

État: mode de configuration



Intercom OBI
(Midland, Cardo, Uclear)

Appuyer pendant 3 sec.



Clignote

Suivre la procédure d'appairage avec l'**intercom**



Validation (1 sec.)

Appairage réussi

Note: Pour appairer un autre intercom Midland/OBI, suivez la même procédure mais utilisez un bouton différent.

Couplage intercom autre marque

État: mode de configuration



Appuyer pendant 3 sec.



Clignote

Suivre la procédure d'appairage avec le **téléphone**




Validation (1 sec.)

Note: Pour coupler un deuxième intercom d'une autre marque, suivez la même procédure mais utilisez un autre bouton.

Couplages

Couplage avec 4 unités en conférence

État: mode de configuration

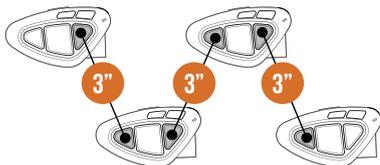

Note: Le mode "Conférence" permet de mettre en communication des personnes simultanément. Pour utiliser la fonction de conférence, les appareils doivent être couplés dans une configuration "en chaîne": associez le bouton "Arrière" du premier BTX1 PRO S au bouton "Avant" du deuxième BTX1 PRO S et ainsi de suite. Pour plus d'informations, voir le video tutorial.

Remise à zero du couplage

État: mode de configuration



Appuyer 3 sec.
dans le même
temps



Allumé



Fixe

Pour plus d'infos: <https://support.midlandeurope.com/>

Sélectionner un produit et:

Regarder i **video tutorial** - Télécharger le **software**

Midland World



Télécharger Midland Connect depuis App Store ou Google Play



Modes de fonctionnement

- A. Mode Intercom:** pour parler à une autre unité.
B. Mode telefono: pour les appels et pour gérer la musique.

Note: les modes Intercom et Téléphone sont actifs seulement s'il y a des unités couplées.

Changer le mode de fonctionnement

État: unité allumée



Appuyer 3 sec.

MODEINTERCOM



MODE TÉLÉPHONÉ

Appuyer 3 sec pour changer le mode ou maintenir enfoncé pour les faire défiler rapidement




État mode de fonctionnement

A. Mode Intercom

Description de touches

RIDER 1 RIDER 2
Principal RIDER 3

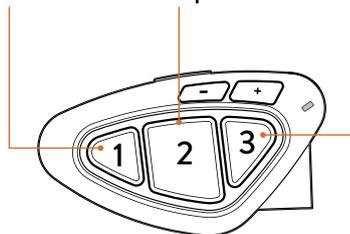

Ouvrir/fermer l'intercom manuellement

État: mode Intercom



Appuyer 1 fois



Alerte sonore



Clignote

Raccourci - Rappeler l'état du mode de fonctionnement: appuyer 1 fois Vol-/Vol+ dans le même temps.

Note: Si vous avez couplé une autre unité, appuyez sur les touches 1 et 3 pour ouvrir/fermer l'intercom.

Modes de fonctionnement

A. Mode Intercom

Ouvrir/fermer l'intercom avec la voix

État: en tous les modes



Prononcer "Hello"



Alerte sonore



Clignote



Silence pendant
40 sec. **l'intercom se ferme**



Alerte sonore

Note: L'activation vocale est possible seulement avec l'unité couplée au bouton 2.

Activer/désactiver le vox

État: en tous les modes



Appuyer 7 sec.



Alerte sonore

Note: Il est possible d'activer/désactiver le Vox via l'application Midland Connect.

Ouvrir/fermer l'Universal Intercom

État: mode Intercom



Appuyer 1 fois pour
ouvrir/fermer
Universal Intercom



Clignote



Alerte sonore

Note: Pour ouvrir/fermer l'audio d'une unité d'autre marque, utilisez la touche de rappel (pour quelque modèle, il faut envoyer le rappel deux fois).

Note: Si vous avez couplé une autre unité Universal Intercom à un autre bouton, utilisez cette touche pour ouvrir/fermer l'intercom.

Raccourci - Pour ouvrir l'intercom pendant l'écoute et le partage de la musique en mode téléphone : appuyer 2 fois sur bouton 2.

Modes de fonctionnement

A. Mode Intercom

Activer/désactiver le Conférence

État: en tous les modes



Appuyer 3 sec.
dans le même
temps pour
activer/désactiver
le Conférence



Alerte sonore



État Conférence

Ouvrir/fermer le Conférence

État : Conférence



Appuyer 1 fois
pour **ouvrir/fermer**
le conférence à
l'unité couplée au
bouton 1.



Appuyer 1 fois
pour **ouvrir** le
Conférence
à **toutes les unités
couplées**



Appuyer 1 fois pour
ouvrir/fermer le
Conférence à l'unité
couplée au **bouton 3.**

Note: En mode Conférence, les unités couplées à Vol+/-
sont momentanément déconnectées.


Modes de fonctionnement

B. Mode Téléphone

Description des touches

(Téléphone couplé à Vol+)

- Passer un appel
- Répondre
- Terminer un appel
- Rejeter un appel
- Chanson suivante

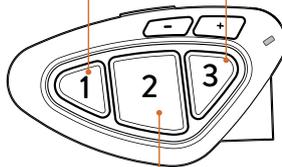

• (Téléphone couplé à Vol-)

- Passer un appel
- Répondre
- Terminer un appel
- Rejeter un appel
- Chanson précédente

Play/Pause

Passer un appel

État : mode téléphone



Appuyer 1 fois



Réponse assistant vocale (assistant Google, Siri)



Donner instructions



Commencer l'appel

Répondre/terminer un appel



Appuyer 1 fois ou parler pour activer la réponse vocale (Vox, téléphone)

Rejeter un appel



Appuyer 3 sec.

Note: Si vous avez un téléphone couplé au bouton VOL-, utilisez la touche 3.

Modes de fonctionnement

B. Mode Téléphone

Musique

État : mode téléphone



Sélectionner APP
pour la musique



Appuyer 1 fois
Play/Pause



Appuyer 1 fois
Chanson suivante



Appuyer 1 fois
Chanson
précédente

Partage de la musique

État : mode téléphone



En écoutant de la
musique, appuyez 3
sec. pour
activer/arrêter le
partage de musique
avec le passager
(Music Share)

*Raccourci - Play/Pause de la musique en mode
Intercom: appuyer 2 fois sur la touche 2.*