




BTR1 ADVANCED X

# GUIDE RAPIDE




## ON/OFF


### DESCRIPTION DES TOUCHES

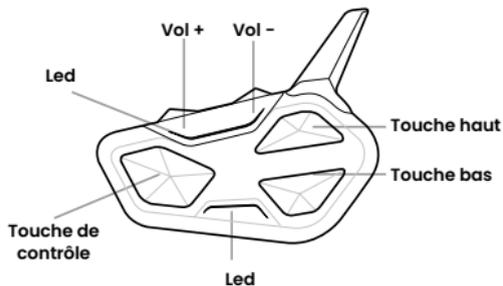

### POUR ALLUMER

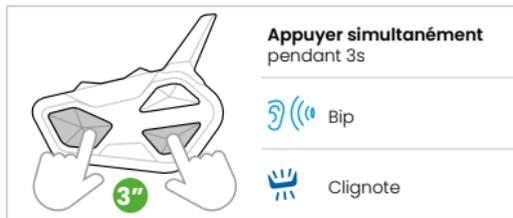


### POUR ÉTEINDRE

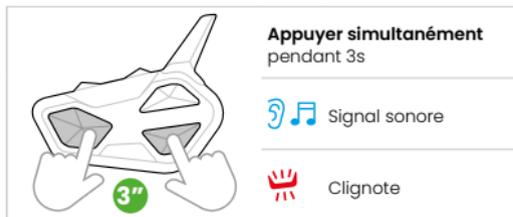

## APPAIRAGES

### DESCRIPTION DES TOUCHES

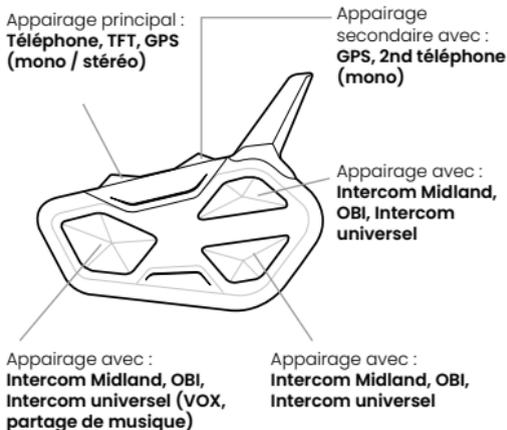

**Note :** La source audio appairée sur le **bouton Vol+** (musique ou navigation) restera en arrière-plan lors de l'ouverture d'une communication avec une autre personne.

# APPAIRAGES

## TÉLÉPHONE, GPS, TFT

État : appareil allumé



**Appuyer 5s**



Bip



Clignote



Sélectionner BTRI Advanced dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, GPS ou TFT.



Bip



Confirmation (1 sec.)

**Note :** Pour appairer un autre appareil en audio mono, répéter la même procédure en appuyant sur le bouton Vol-.

## APPARAGE AVEC UN INTERCOM MIDLAND

État : appareil allumé



**Appuyer 7s**  
(sur n'importe quel bouton)



Clignote



Confirmation (1 sec.)



**Appuyer 7s**  
(sur n'importe quel bouton)



Clignote



Confirmation (1 sec.)

## APPAIRAGE AVEC UN INTERCOM OBI

État : appareil allumé



**Appuyer 7s**  
(sur n'importe quel bouton)



Clignote



Confirmation (1 sec.)



**Suivre les instructions d'appairage** (voir les instructions de l'intercom concerné)

## APPARAGE INTERCOM UNIVERSEL

État : appareil allumé



**Appuyer 7s**  
(sur n'importe quel bouton)



Clignote



Confirmation (1 sec.)



**Suivre les instructions d'appairage** (voir les instructions de l'intercom concerné)

**Attention :** Vous pouvez appairer 3 intercoms maximum (Midland, OBI, ou autre marque), sur chaque bouton. Un nouvel appairage sur un même bouton supprimera l'ancien.

## APPAIRAGES

### RÉINITIALISATION DES APPAIRAGES BLUETOOTH

État : appareil allumé



Appuyer simultanément 5s

 Annonce vocal

 Fixe



Appuyer simultanément pendant 3s

 Bip

 Confirmation (1 sec.)

### RÉINITIALISATION PARAMÈTRES D'USINE

État : appareil allumé



Appuyer simultanément 5s

 Annonce vocal

 Fixe



Appuyer simultanément pendant 3s

 Bip

 Confirmation (1 sec.)

## FONCTIONNALITÉ INTERCOM

La communication "intercom" vous permet de parler avec une personne à la fois parmi celles appairées ou parler avec plusieurs personnes à la fois (mode conférence).



### Communication intercom une personne à la fois

Lors que la communication intercom est ouverte avec une personne, stoppez la et ouvrez en une nouvelle avec une autre personne.



### Mode conférence


Quand tous les intercoms sont prêts à communiquer entre eux, ouvrez les conversations une à une sans stopper les précédentes. Dans le mode conférence, vous pouvez parler jusqu'à 4 personnes en chaîne. Chaque intercom ouvre 2 communications à la fois.

**Note :** Un appareil avec le mode conférence actif (intercom ouvert avec 2 autres appareils), le téléphone/GPS peut être momentanément déconnecté puis reconnecté lorsque les conversations sont stoppées.

# FONCTIONNALITÉ INTERCOM

## DESCRIPTION DES TOUCHES

**Touche haut : Pilote 2**  
(Midland/OBI/Intercom universel)

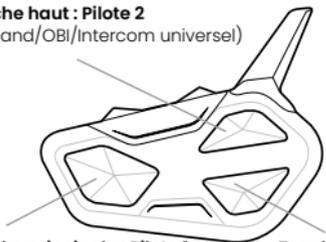

**Touche principale : Pilote 1**  
(Midland/OBI/Intercom universel)

**Touche haut : Pilote 3**  
(Midland/OBI/Intercom universel)

Pour accéder à la fonctionnalité intercom il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton appairé.

## OUVRIR/FERMER LE MODE INTERCOM ET OBI MANUELLEMENT

**Appuyer 2 fois** (sur le bouton appairé)

	Bip
	Clignote

**Note :** Pour parler avec le pilote 2 ou 3 la procédure est la même mais en appuyant sur le bouton correspondant à l'appairage.

## OUVRIR L'INTERCOM AVEC LA VOIX (VOX)

	Dire "bonjour"
	Signal sonore
	Clignote
	Silence durant l'intercom fermé
	Bip

**Note :** L'activation par la voix est possible seulement avec un intercom appairé sur la **Touche principale - Pilote 1** (la fonction VOX doit être active)

## OUVRIR/FERMER AVEC UN INTERCOM UNIVERSEL

**Appuyer 2 fois** (sur le bouton appairé)

	Bip
	Clignote

**Note :** Pour ouvrir/fermer l'audio avec les intercoms de différentes marques, utiliser la commande d'appel vocal (pour certains modèles il faut lancer l'appel 2 fois).

## FUNCTIONNALITÉ INTERCOM

### ACTIVER/DÉSACTIVER LE MODE VOX (Intercom ouvert par la voix)



Appuyer simultanément  
pendant 3s



Annonce vocal

### ACTIVER/DÉSACTIVER LA BARRIÈRE ANTI-BRUIT (Mute le micro sans détection de voix)



Appuyer simultanément  
pendant 3s



Annonce vocal

### ACTIVER/DÉSACTIVER LE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU GAIN (Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse)




Appuyer simultanément  
pendant 3s



Annonce vocal


## FUNCTIONNALITÉ TÉLÉPHONE

### DESCRIPTION DES TOUCHES

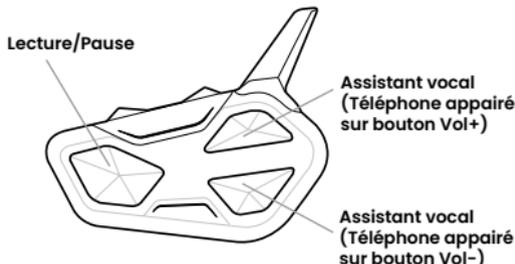

*La fonction téléphone est accessible en appuyant une fois sur les boutons.*

### ACTIVER L'ASSISTANT VOCAL (sans source audio active)

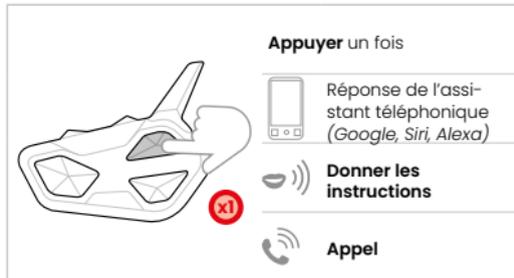

**Note :** Si le téléphone est appairé sur le bouton Vol-, utiliser le bouton bas.

## FONCTIONNALITÉ TÉLÉPHONE

### RÉPONDRE/RACCROCHER OU REJETER UN APPEL



x1

**Appuyer** 1 fois pour répondre/raccrocher un appel

3"

**Appuyer** 3s pour rejeter un appel

**Note :** Vous pouvez utiliser n'importe quel bouton.

### PARTAGE DE MUSIQUE AVEC LE PASSAGER



**Sélectionner** l'application de musique

**Ouvrir** la communication intercom (manuellement ou avec la voix)



**Appuyer** 3s

 Annonce vocal

**Note :** Il n'est possible de partager la musique qu'avec un intercom Midland

### MUSIQUE



**Sélectionner** l'application de musique



x1

**Appuyer** 1 fois  
Lecture/Pause



x1

**Appuyer** 1 fois  
Passer à la chanson suivante



x1

**Appuyer** 1 fois  
Passer à la chanson précédente

Fréquence  
(GHz)

2.402 - 2.480

Puissance de sortie  
(mW)

100

# FONCTIONNALITÉ RADIO FM

## DESCRIPTION DES TOUCHES



**x3** Appuyer 3 fois  
Allumer

**x1** Appuyer 1 fois  
Éteindre



**x1** Appuyer 1 fois  
Station suivante

**3"** Appuyer 3s  
Station programmée  
suivante



**x1** Appuyer 1 fois  
Station précédente

**3"** Appuyer 3s  
Station programmée  
précédente

**Attention :** Pour utiliser les fonctionnalités téléphone, la Radio FM doit être éteinte. Les fonctionnalités intercom restent toujours disponibles en appuyant 2 fois les boutons correspondants.



Scannez le QR Code pour accéder à la page support, au logiciel de mise à jour et retrouver toutes les informations concernant le BTR1 Advanced X, notamment les vidéos tutoriels et d'installation.

Midland World



Téléchargez Midland Connect sur L'app Store ou Google Play.

