

# R1 MESH




HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**




## ON/OFF

### DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

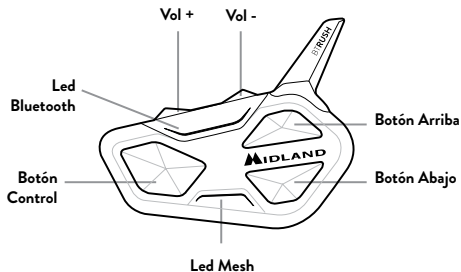

## EMPREJAMIENTOS

### DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

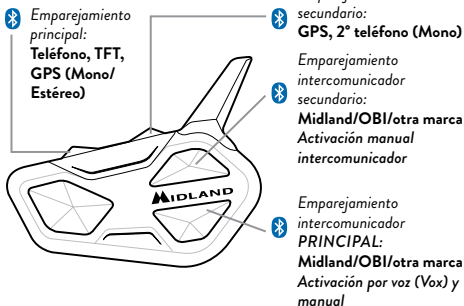

### ENCENDIDO



Pulsar juntos durante 3 segundos



Pitido



Parpadea

### APAGADO



Pulsar juntos durante 3 segundos



Aviso acústico musical



Parpadea

### EMPREJAMIENTO TELÉFONO, GPS, TFT

Pulsar durante 5 segundos



Pitido



Parpadea



Seleccionar R1 Mesh en el tel., GPS o TFT



Pitido



Confirma (1 s)

**Nota:** para emparejar un 2º dispositivo en audio mono, repetir este procedimiento utilizando Vol -.

# EMPAREJAMIENTOS

## EMPAREJAMIENTO INTERCOM MIDLAND/OBI



**OBI**  
Intercomunicador OBI  
(Midland, Cardo, Uclear)

**Pulsar durante 7 segundos**



Parpadea



Confirma (1 s)

Seguir el procedimiento de emparejamiento con el **intercomunicador**

*Emparejamiento correcto*

*Nota: para emparejar otro intercomunicador OBI, seguir el mismo procedimiento utilizando el **botón Arriba**.*

## EMPAREJAMIENTO INTERCOM OTRA MARCA



**Pulsar durante 7 segundos**



Parpadea




Confirma (1 s)

Seguir el procedimiento de emparejamiento con el **teléfono**

*Nota: para emparejar un segundo intercomunicador de otra marca, seguir el mismo procedimiento utilizando el **botón Abajo***

*Nota: es posible emparejar un máximo de 2 intercomunicadores (Midland, OBI u otra marca), uno para cada botón. Un segundo emparejamiento en el mismo botón sobrescribe el emparejamiento anterior.*

## REAJUSTAR EMPAREJAMIENTOS BLUETOOTH

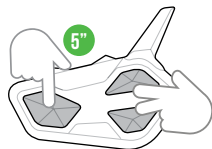

**Pulsar juntos durante 5 segundos**



Anuncio vocal



Fijo



**Pulsar juntos durante 3 segundos**




Pitido



Confirma (1 s)

## RESET AJUSTES DE FÁBRICA

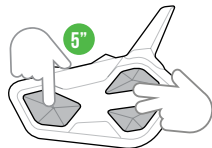


**Pulsar juntos durante 5 segundos**



Anuncio vocal



Fijo

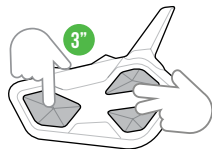

**Pulsar juntos durante 3 segundos**




Pitido





Confirma (1 s)

# FUNCIONES DE INTERCOMUNICADOR


## ELEGIR CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN MESH (ID)





**Pulsar juntos 1 vez**

-  Voz ID
-  Parpadea


**5 s** para seleccionar el propio ID (**pulsar Vol+** para aumentar y **Vol-** para disminuir la cifra ID)



-  Parpadea
-  Confirma ID y grupo

**ATENCIÓN: PARA COMUNICAR VÍA MESH, LOS PARTICIPANTES DEBEN TENER ID DIFERENTES Y EL MESH ACTIVO.**

## DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

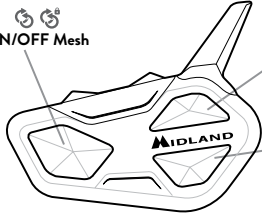

**ON/OFF Mesh**


**Rider 2 (Midland/OBI/ Universal intercom)**

**Rider 1 (Midland/OBI/ Universal Intercom)**


### TENGA EN CUENTA:

Todas las funciones **Intercomunicador** son accesibles con 2 clic 

## ABRIR/CERRAR LA COMUNICACIÓN MESH



**Pulsar 2 veces**

-  Aviso acústico
- Parpadea del color del grupo seleccionado (ver **TAB.1**)

**R1 Mesh sólo utiliza el modo Dynamic repeat.**



**ID 1**



**ID 2**



**ID 3**



**ID 4...**

**Guest: solo escucha**

**Grupo Mesh Dynamic Repeat: 6 personas.**

**Grupo Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 personas con asignación de la clave Secure para comunicaciones reservadas disponible en la aplicación.**

### TAB.1 - ID ASIGNADOS A LOS DIFERENTES GRUPOS:

GRUPO	ID	GUEST	LED
 Mesh Dynamic Repeat	1-6	Infinitos	
 Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Infinitos	

# FUNCIONES DE INTERCOMUNICADOR

## ABRIR/CERRAR EL INTERCOMUNICADOR MANUALMENTE



Pulsar 2 veces



Pitido



Parpadea


**Nota:** para comunicarse con Piloto 2, repetir la operación pulsando el botón Arriba.


## ABRIR/CERRAR EL INTERCOMUNICADOR CON LA VOZ (VOX)



 Decir «Hola»

 Aviso acústico

 Parpadea

 En silencio durante 1 minuto.  
**El intercomunicador se cierra.**

 Pitido

**Nota:** la activación con la voz se puede realizar con un intercomunicador emparejado con el botón abajo (Vox debe estar activo).

## ABRIR/CERRAR UNIVERSAL INTERCOM



Pulsar 2 veces para abrir y cerrar  
Universal Intercom



Pitido



Parpadea

**Nota:** para abrir/cerrar el audio desde el dispositivo de otra marca, utilizar el comando de llamada de voz (en algunos modelos es necesario enviar 2 veces la llamada de voz)

## ACTIVAR/DESACTIVAR EL VOX



Pulsar juntos durante 3 segundos



Anuncio vocal

## FUNCIONES DE INTERCOMUNICADOR

### ACTIVAR/DESACTIVAR NOISE GATE (APAGADO INTELIGENTE DEL MICRÓFONO)



Pulsar juntos durante 3 segundos



Anuncio vocal

### ACTIVAR/DESACTIVAR AGC (REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLUMEN)



Pulsar juntos durante 3 segundos




Anuncio vocal

## FUNCIONES DEL TELÉFONO

### DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Reproducir/Pausar

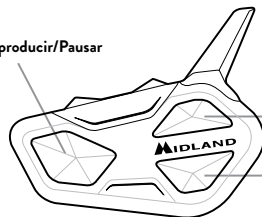

Asistente de voz  
(Teléfono en Vol+)

Asistente de voz  
(Teléfono en Vol-)

### TENGA EN CUENTA:

Todas las funciones del teléfono son accesibles con 1 clic.

### ACTIVAR ASISTENTE DE VOZ

Pulsar 1 vez



Respuesta Asistente de voz (Google assistant, Siri)

Dar instrucciones

Inicio de la llamada

**Nota:** si el teléfono está emparejado con el botón Vol -, utilizar el botón Abajo.

# FUNCIONES DEL TELÉFONO

## RESPONDER/TERMINAR UNA LLAMADA RECHAZAR UNA LLAMADA



Pulsar 1 vez para  
responder/terminar una llamada



Pulsar durante 3 s para  
rechazar una llamada

*Nota: puede utilizar cualquier botón.*

## MÚSICA



Seleccionar App música



Pulsar 1 vez  
Reproducir/Pausar



Pulsar 1 vez  
Pista siguiente



Pulsar 1 vez Pista anterior

## MUSIC SHARE COMPARTIR MÚSICA CON EL PASAJERO



Seleccionar App música

Activar Intercomunicador  
Midland (manualmente o a través  
de Vox)



Pulsar 1 vez



Anuncio vocal

*Nota: sólo es posible compartir la música con un intercomunicador Midland.*

Frecuencia (GHz)	Potencia máx (mW)
2.402 - 2.480	100

Para más información: <https://support.midlandeurope.com/>

Seleccionar un producto y:  
Ver el **videotutorial** - Descargar el **software**

Midland World



Descargar Midland Connect desde App Store o Google Play

