



Bluetooth 5.0

ULTRACOM


di MIDLAND



4 - GUÍA RÁPIDA


ON/OFF

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

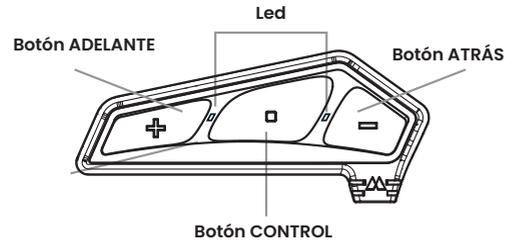

ENCENDIDO

Estado: dispositivo apagado

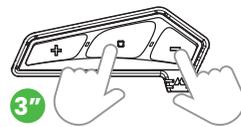

Pulsar a la vez durante 3 segundos




Melodia



Luz fija (1 seg.)

APAGADO

Estado: dispositivo encendido

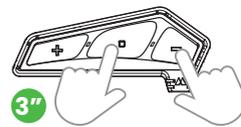

Pulsar a la vez durante 3 segundos




Melodia



Luz fija (3 seg.)

AJUSTE DE VOLUMEN


Estado: dispositivo encendido, durante la escucha de la fuente deseada.

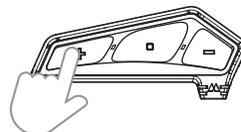

Mantener presionado para aumentar el volumen



Pitido

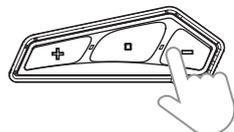

Mantener presionado para disminuir el volumen




Pitido

Nota: Los volúmenes de música, llamadas telefónicas e intercomunicador son independientes y cada uno se puede ajustar mientras se escucha.

EMPAREJAMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

Emparejamiento con:
Teléfono, TFT, GPS (Mono/Stereo)

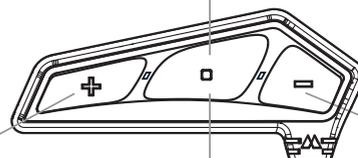

Emparejamiento con:
Intercom Midland, OBI,
Universal Intercom


Emparejamiento con:
Intercom Midland, OBI,
Universal Intercom (Vox)

Emparejamiento con:
Intercom Midland, OBI,
Universal Intercom

Nota: La fuente de audio emparejada con el botón CONTROL (Música o indicaciones del navegador) permanece en segundo plano durante la comunicación del intercomunicador entre dos personas.

TELÉFONO, GPS, TFT

Estado: dispositivo apagado

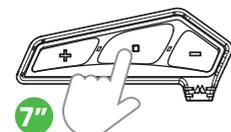

Mantener presionado durante 7 segundos



Emparejamiento de teléfono



Parpadea



Seleccionar "ULTRACOM by Midland" en tu teléfono, GPS o TFT



Conectado



Luz fija (3 seg.)

REINICIO DE EMPAREJAMIENTOS BLUETOOTH Y DISPOSITIVO

Estado: dispositivo encendido



Mantener presionado durante 9 segundos



Pitido



Luz fija (1 seg.)

Nota: para emparejar un segundo dispositivo, repetir este procedimiento pero pulsando CONTROL.

INTERCOM MIDLAND

MIDLAND

Estado: dispositivo encendido



Pulsar 7 seg.
(Puede pulsar cualquier botón)



Emparejamiento Intercomunicador



Parpadea



Pitido



Luz fija (3 seg.)



Pulsar 7 seg.
(Puede pulsar cualquier botón)



Emparejamiento Intercomunicador



Parpadea



Pitido



Luz fija (3 seg.)

INTERCOM MIDLAND

OBI

UNIVERSAL INTERCOM

Estado: dispositivo encendido



Pulsar 7 seg.
(Puede pulsar cualquier botón)



Emparejamiento Intercomunicador



Parpadea



Pitido



Luz fija (3 seg.)



intercom OBI
(Cardo..)

Seguir el procedimiento de emparejamiento del intercom (ver instrucciones del intercomunicador).



Seguir el procedimiento de emparejamiento del teléfono (ver instrucciones del Emparejamiento Intercomunicador).

Atención: Se pueden emparejar un máximo de 3 dispositivos de intercomunicación (Midland, OBI u otra marca), uno por cada botón. Un nuevo emparejamiento en el mismo botón sobrescribirá el anterior.

FUNCIONALIDAD DEL INTERCOM

La comunicación por "Intercom" permite hablar con una persona a la vez, a través de cualquiera de los intercomunicadores emparejados, o hablar con más de un dispositivo de intercomunicación al mismo tiempo (Modo Conferencia).



Comunicación de intercom con una persona a la vez

Si la comunicación con un intercomunicador ya está abierta, primero se debe cerrar antes de abrir la comunicación con otra persona.



Modo Conferencia

Si la comunicación con un intercomunicador ya está abierta, simplemente se debe abrir la conexión con una segunda persona sin cerrar la primera conversación. En Modo Conferencia, se puede hablar con hasta 4 personas en cadena (Conferencia a 4). Cada dispositivo de intercomunicación puede tener dos conexiones abiertas simultáneamente.


Nota: En el dispositivo con el Modo Conferencia activado (intercomunicador abierto con otros dos dispositivos), se puede recibir una llamada telefónica desde el dispositivo emparejado con CONTROL. En este caso, la música de fondo y el segundo dispositivo se desconectarán temporalmente y se reconectarán cuando se cierre la segunda comunicación del intercomunicador.

Nota: Para hablar con Rider 1 o Rider 3, repetir el procedimiento presionando los botones correspondientes.

Nota: Para habilitar/deshabilitar VOX (comunicación del intercomunicador activada por voz), habilitar/deshabilitar Noise Gate (silencio del micrófono en ausencia de voz) y habilitar/deshabilitar AGC (ajuste automático de volumen según la velocidad), usa la aplicación Midland Connect.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES


Botón ADELANTE – Rider 1:
(Midland/OBI/Universal Intercom)

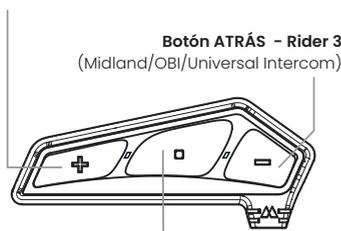

Botón ATRÁS – Rider 3
(Midland/OBI/Universal Intercom)

Las funciones del intercom se acceden presionando una vez los botones correspondientes a los emparejamientos.

ABRIR/CERRAR INTERCOM Y OBI MANUALMENTE

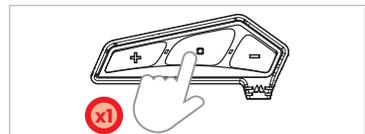

Presionar una vez el botón correspondiente al emparejamiento.

Pitido


Parpadea

ABRIR INTERCOM POR VOZ (VOX)

| | |
|--|--|
| | Diga "Hola" |
| | VOX |
| | Parpadea |
| | Después de 1 minuto de silencio, el intercomunicador se cerrará automáticamente. |
| | Pitido |

Nota: La activación por voz solo es posible con el intercomunicador emparejado con el botón de control – Rider 2 (VOX debe estar activo).

ABRIR/CERRAR UNIVERSAL INTERCOM

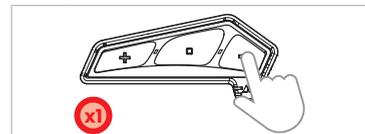

Presionar una vez el botón correspondiente al emparejamiento.

Pitido


Parpadea

Nota: Para abrir/cerrar el audio de un dispositivo de otra marca, usa el comando de llamada por voz (en algunos modelos es necesario enviarlo dos veces).

FUNCIONALIDAD DEL TELÉFONO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Reproducción/Pausa y Asistente de Voz

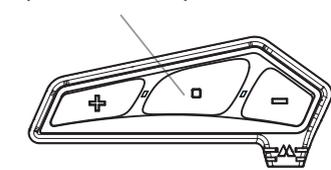

ACTIVAR ASISTENTE DE VOZ (SIN AUDIO ACTIVO)



Pulsar dos veces

Respuesta del asistente de voz (Google assistant, Siri)

Dar instrucciones

Llamada

Nota: El asistente de voz está disponible en el dispositivo principal.

RESPONDER/TERMINAR/RECHAZAR UNA LLAMADA




Pulsar una vez para responder/ finalizar una llamada



Pulsar 2 seg. para rechazar una llamada

Nota: Se puede presionar cualquier botón.

COMPARTIR MÚSICA CON EL PASAJERO

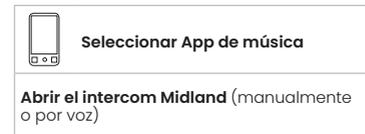

Seleccionar App de música

Abrir el intercom Midland (manualmente o por voz)




Pulsar 2 seg.

Compartir música activado

Nota: Solo es posible compartir música con un intercomunicador Midland (mismo modelo).

MÚSICA



Seleccionar App de música



Presionar 2 seg.: reproducir/pausar



Presionar dos veces: Sigüiente pista



Presionar dos veces: Pista anterior

| Frecuencia (GHz) | Potencia de salida (mW) |
|------------------|-------------------------|
| 2.402 - 2.480 | 100 |



Escanea el código QR para acceder a la página de soporte, actualizar el firmware, descargar esta guía rápida en tu smartphone y encontrar toda la información sobre el Midland UCS PRO, incluidos tutoriales en video e instrucciones de instalación.

Mundo Midland



Descargar Midland Connect desde
App Store - Google Play



Distribuido por:
OMNIA RETAIL srl
Via T. Grossi, 5 - 20841 Carate Brianza
MB (Italia) - www.omniaretail.com

Producido o importado por:
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia
Italia