

## Reemplazo de la batería

Paso 1



Paso 2



FRECUENCIA:

2.402 – 2.480 GHz

POTENCIA DE SALIDA:

<10mW

Descargar

# BTTALK APP



BTT BUTTON PRO


# GUÍA RÁPIDA

BOTÓN PARA MANILLAR DE MOTOCICLETA  
PARA COMUNICACIÓN VÍA APP BTTALK



## Descripción del producto

1. PTT principal
2. LED
3. Conexión del PTT con cable
4. PTT de dedo

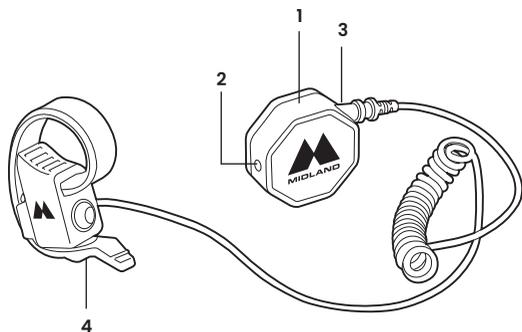


## LED

LED	Estado
	El LED parpadea en rojo <b>Unidad encendida y sin conexión a la APP</b>
	El LED parpadea en azul <b>Unidad encendida y conectada a la APP</b>
	El LED parpadea alternativamente en rojo y azul <b>Emparejando</b>
	El LED parpadea en rojo alternando con el LED de conexión <b>Batería descargada</b>
	El LED rojo se enciende durante 1 segundo <b>Reset</b>


## Instalación

### Paso 1

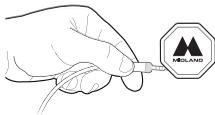


**Nota:** inserte el conector asegurándose de que esté completamente enchufado.

### Paso 2

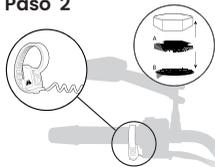

**Nota:** fije el PTT principal en cualquier lugar con el Velcro adhesivo. Fije el PTT con cable al manillar con la correa incluida, como se muestra en la imagen.

## Emparejamiento

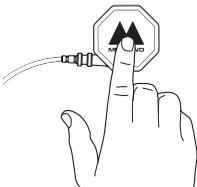

**1 Click** Pulsar 1 vez


El LED parpadea alternativamente en rojo y azul.



1. Acceda a la APP Midland
2. Configuración
3. Gestión de Bluetooth y siga las instrucciones.

**Nota:** el procedimiento de reset, que se describe más adelante, debe ejecutarse antes de cualquier otro emparejamiento.


## Uso del botón BTT Button Pro

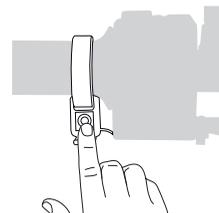

**1 Click** Pulsar 1 vez

El LED **parpadea** en rojo (no conectado)

Abra la APP

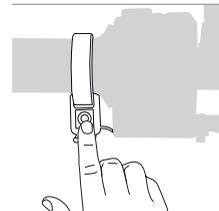


**1 Click** Pulsar 1 vez

El LED **parpadea** en azul (conectado)

## Reset



**1 Click** Pulsar 1 vez

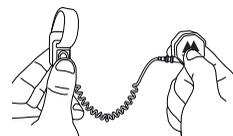

**10''** Pulsar juntos 10''

Led rojo fijo 1 s (reset confirmado)