




BTR1 ADVANCED X

QUICK GUIDE




ON/OFF


DESCRIZIONE TASTI

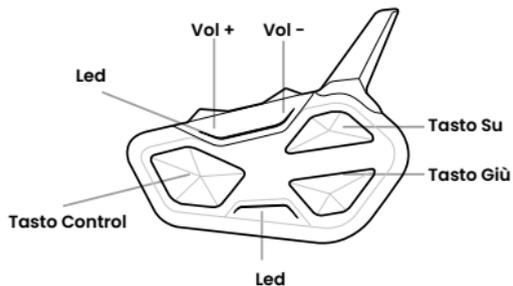

ACCENSIONE

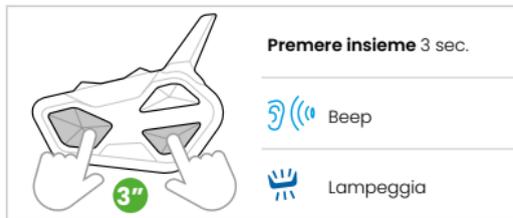


SPEGNIMENTO

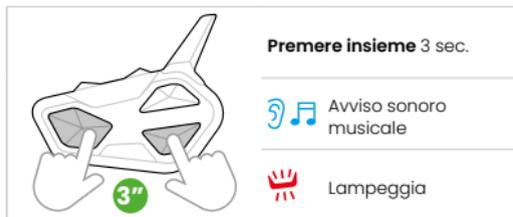

ABBINAMENTI

DESCRIZIONE TASTI

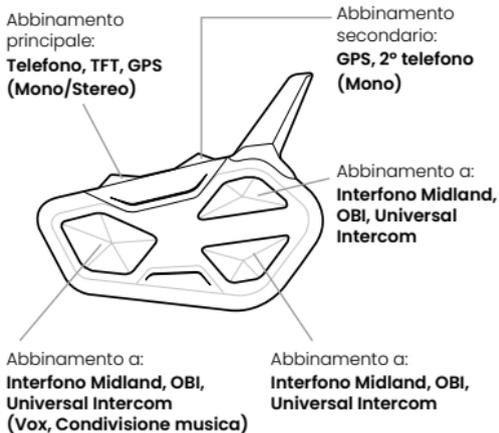

Nota: La sorgente audio abbinata al tasto VOL+ (Musica o indicazioni del navigatore), rimane in sottofondo alla comunicazione Intercom aperta tra due persone.

ABBINAMENTI

ABBINAMENTO TELEFONO, GPS, TFT

Stato: acceso



Premere 5 secondi



Beep



Lampeggia



Selezionare BTRI Advanced su tel., GPS o TFT



Beep



Conferma (1 sec.)

Nota: per abbinare un 2° dispositivo in audio mono, ripetere questa procedura utilizzando **Vol -**.

ABBINAMENTO INTERFONO OBI

Stato: acceso



Interfono OBI
(Cardo...)

Premere 7 sec.

(Puoi scegliere un tasto qualunque)



Lampeggia



Conferma (1 sec.)

Seguire la procedura di abbinamento all'intercom
(vedi istruzioni del dispositivo)

ABBINAMENTO INTERFONO MIDLAND

Stato: acceso



Premere 7 sec.

(Puoi scegliere un tasto qualunque)



Lampeggia



Conferma (1 sec.)



Premere 7 sec.

(Puoi scegliere un tasto qualunque)



Lampeggia



Conferma (1 sec.)

ABBINAMENTO UNIVERSAL INTERCOM

Stato: acceso



Premere 7 sec.

(Puoi scegliere un tasto qualunque)



Lampeggia



Conferma (1 sec.)

Seguire la procedura di abbinamento al telefono
(vedi istruzioni del dispositivo)

Attenzione: è possibile abbinare al massimo 3 interfoni (Midland, OBI o altra marca), uno per ogni tasto. Un altro abbinamento sullo stesso tasto sovrascrive il precedente.

ABBINAMENTI

RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH

Stato: acceso



Premere insieme 5 sec.

 Annuncio vocale

 Fisso



Premere insieme 3 sec.

 Beep

 Conferma (1 sec.)

RESET IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Stato: acceso



Premere insieme 5 sec.

 Annuncio vocale

 Fisso



Premere insieme 3 sec.

 Beep

 Conferma (1 sec.)

FUNZIONALITA' INTERCOM

La comunicazione "Intercom", permette di parlare con una persona alla volta con uno qualunque degli interfoni abbinati oppure a più di un interfono contemporaneamente (funzionalità Conference).



Comunicazione Intercom una persona alla volta

Con la comunicazione intercom già aperta verso una persona, devo prima chiudere questa comunicazione e poi aprire l'intercom verso l'altra.



Comunicazione in Conference

Con la comunicazione intercom già aperta verso una persona, è possibile aprire l'intercom ad una seconda persona, senza chiudere quello precedente. In questa configurazione è possibile parlare fino a 4 persone in catena (Conference a 4). Ogni interfono può al massimo avere due comunicazioni intercom aperte contemporaneamente.


Nota: Sul dispositivo con la comunicazione Conference attiva (Intercom aperto ad altri 2 interfoni), i cellulari/GPS potrebbero essere momentaneamente scollegati e automaticamente ricollegati quando la comunicazione viene chiusa.

FUNZIONALITA' INTERCOM

DESCRIZIONE FUNZIONI

Tasto Su - Rider 2:

(Midland/OBI/Universal Intercom)

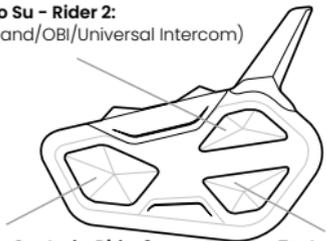

Tasto Control - Rider 1

(Midland/OBI/
Universal Intercom)

Tasto Giù - Rider 3

(Midland/OBI/
Universal Intercom)

Le funzionalità Intercom sono accessibili premendo 2 volte sui tasti corrispondenti agli abbinamenti

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM E OBI MANUALMENTE

Premere 2 volte (il tasto corrispondente all'abbinamento)

Beep

Lampeggia

Nota: per comunicare con Rider 2 o Rider 3 ripetere l'operazione utilizzando i tasti corrispondenti agli abbinamenti.

APRIRE L'INTERCOM VOCALMENTE (VOX)

	Dire "Ciao"
	Avviso sonoro
	Lampeggia
	In silenzio per 1 minuto. l'intercom si chiude
	Beep

Nota: l'attivazione vocale è possibile solo con un interfono abbinato al **tasto Control-Rider 1** (il Vox deve essere attivo).

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

Premere 2 volte (il tasto corrispondente all'abbinamento)

Beep

Lampeggia

Nota: per aprire/chiedere l'audio **dal dispositivo di altra marca**, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale 2 volte).

FUNZIONALITÀ INTERCOM

ATTIVARE/DISATTIVARE IL VOX
(Apertura vocale della comunicazione Intercom)



Premere insieme
3 sec.



Annuncio vocale

ATTIVARE/DISATTIVARE NOISE GATE
(Silenzia il microfono in assenza di voce)



Premere insieme 3 sec.



Annuncio vocale

ATTIVARE/DISATTIVARE AGC
(regolazione automatica Volume in base alla velocità)




Premere insieme 3 sec.



Annuncio vocale

FUNZIONALITÀ TELEFONO

DESCRIZIONE FUNZIONI

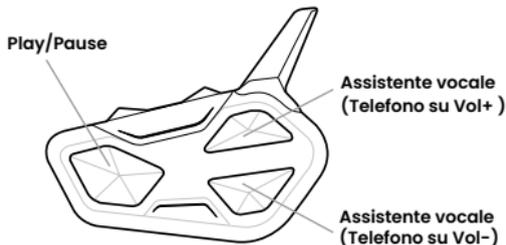

Le funzionalità del Telefono sono accessibili premendo 1 sola volta sui tasti.

ATTIVARE ASSISTENTE VOCALE
(nessun audio attivo)



Nota: se avete un telefono abbinato al tasto **Vol -**, utilizzate il tasto **Giù**.

FUNZIONALITÀ TELEFONO

RISPONDERE/TERMINARE UNA CHIAMATA RIFIUTARE UNA CHIAMATA



x1

Premere 1 volta per rispondere/terminare una chiamata

3"

Premere 3 sec. rifiutare una chiamata

Nota: potete utilizzare qualsiasi tasto.

MUSIC SHARE CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO



Selezionare App musica

Aprire Intercom Midland (manualmente o tramite Vox)



3"

Premere 3 sec

 **Annuncio vocale**

Nota: è possibile condividere la musica solo con un Intercom Midland.

MUSICA



Selezionare App musica



x1

Premere 1 volta Play/Pausa



x1

Premere 1 volta Avanti brano



x1

Premere 1 volta Indietro brano

Frequenza (GHz)

Max potenza (mW)

2.402 - 2.480

100

FUNZIONALITÀ RADIO FM

DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ



x3

Premere 3 volte On

x1

Premere 1 volta Off



x1

**Premere 1 volta
Stazione Avanti**

3"

**Premere 3 sec.
Memoria Avanti**



x1

**Premere 1 volta
Stazione Indietro**

3"

**Premere 3 sec.
Memoria Indietro**

Attenzione: per utilizzare le funzionalità del telefono è necessario spegnere la radio FM. Le funzionalità Intercom invece sono sempre disponibili premendo 2 volte i tasti corrispondenti.



Scansiona il QR code per accedere alla pagina di supporto, aggiornare il software e trovare tutte le informazioni su BTR1 Advanced X, inclusi video tutorial ed installazione.



Scarica Midland Connect
da App Store o Google Play

