

BTX2 PRO S/-LR

Bluetooth™

KURZANLEITUNG




Frequenz: 2.4GHz - Max Power: 100mW

DEUTSCH

MIDLAND®

EIN/AUS

TASTEN BESCHREIBUNG

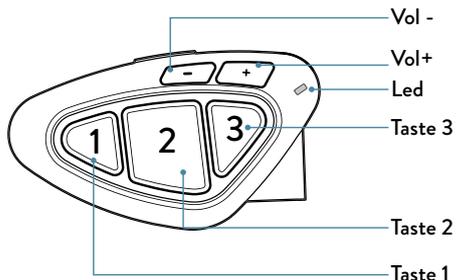

ÜBERSICHT

BETRIEB



X Sekunden drücken



X mal drücken

SOUNDS



Ansage bzw. Ton



Melodie

LED ANZEIGE



Blau blinkend



Rot blinkend



Blau/Rot blinkend



Lila blinkend



Blau leuchtend



Rot leuchtend

EINSCHALTEN



3 Sekunden drücken



Blau blinkend



Melodie



Ansage Modus



Ansage
Batteriestand

AUSSCHALTEN



Taste 2 und 3
gleichzeitig für 3
Sekunden drücken



Rot blinkend




Melodie

KOPPELN

BESCHREIBUNG

Stereo Hintergrund
(im Hintergrund vom Intercom)
Bsp.: Telefon mit Navigationsgerät

Stereo Kopplung
(stoppt das Intercom)
Bsp.: Telefon - MP3 Player

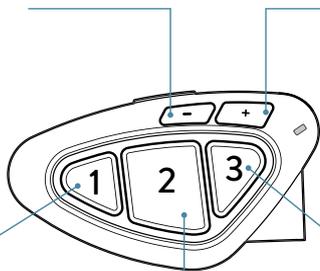

CONFERENCE

Gekoppelt zu:

- Midland Gerät
- Gerät andere Marke (Universal Intercom)



MUSIC SHARE VOX

Gekoppelt zum Midland Gerät
(Beifahrer)



CONFERENCE

Gekoppelt zu:

- Midland Gerät
- Gerät andere Marke (Universal Intercom)

SETUP MODUS

Status: Ausgeschaltet




Taste 2 für
7 Sekunden
drücken



Rote LED

SETUP MODUS BEENDEN KOPPLUNG UNTERBRECHEN

Status: Setup Modus und während Kopplungsvorgang

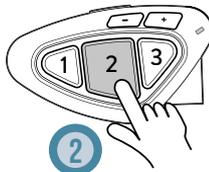


Taste 2 zweimal
drücken

KOPPELN

KOPPLUNG ZURÜCKSETZEN

Status: Setup Modus

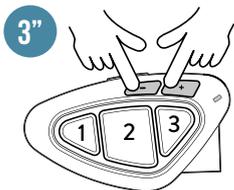

Taste Vol+ und -
gleichzeitig für
3 Sekunden
drücken




Blau leuchtet kurz
auf



Rot leuchtend

KOPPLUNG MIT EINEM MIDLAND GERÄT

Status: Beide Geräte im Setup Modus

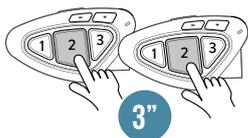

7 Sekunden
drücken
(Prozedur an beiden
Geräten gleichzeitig
starten)



Schnell blinkend



Leuchtet 1 Sek. Blau,
Kopplung erfolgreich



Leuchtet Rot, **Kopplung abgeschlossen**

Hinweis: um ein weiteres Midland Gerät zu koppeln, wiederholen Sie die Prozedur mit Taste 1 oder 3.

KOPPLUNG ZU EINEM GERÄT VON EINEM ANDEREN HERSTELLER

Status: Setup Modus

1. Gerät



7 Sekunden
drücken
(Prozedur an beiden
Geräten gleichzeitig
starten)



Schnell blinkend
(gedrückt halten)



Langsam blinkend
(Tasten loslassen)



Blau leuchtend,
Kopplung erfolgreich

2. Gerät




Folgen Sie der
"Telefon"
Kopplungsanleitung

Hinweis: um ein weiteres Universal Intercom zu koppeln, führen Sie die Prozedur mit der Taste 3 durch.

KOPPELN

4 GERÄTE IN KONFERENZ VERBINDEN

Status: Setup Modus

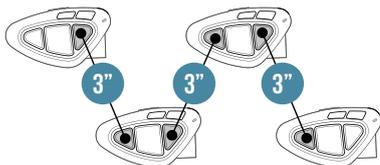

Hinweis: der Konferenzmodus erlaubt die gleichzeitige Kommunikation aller Geräte.

Die Geräte werden als "Kette" verbunden: die Zurück-Taste des 1.Gerätes muss mit der Vorwärts-Taste des 2.Gerätes usw. gekoppelt sein. Für eine ausführliche Beschreibung schauen Sie in der Gesamtleitung im Kapitel "Konferenz" nach.

VERBINDUNG ZUM TELEFON/NAVI

Status: Setup Modus



Vol- 3 Sekunden drücken



Blau/Rot blinkend



Geräte auf Telefon auswählen



Blau leuchtet 1 Sek,
Kopplung erfolgreich

Hinweis: Geräte die über Vol- gekoppelt werden, arbeiten im Hintergrund zum Intercom. Soll die Priorität höher sein und das Intercom unterbrechen, koppeln Sie das Gerät auf Vol+.

BETRIEBSMODI

- A. **Intercom Modus:** Gegensprechen.
- B. **Telefon Modus:** Telefongespräche oder Musik.
- C. **UKW Radio Modus*:** Radio hören.

Hinweis: Intercom und Telefon Modus funktionieren nur, wenn mind. 2 Geräte gekoppelt sind.

BETRIEBSMODUS ÄNDERN


Status: **Gerät eingeschaltet**



Taste 2 für 3 Sekunden drücken




Ansage des Betriebsmodus

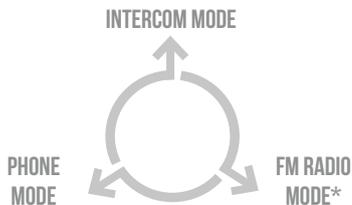

KURZWahl - Ansage des aktuellen Betriebsmodus: Drücken Sie Vol-/Vol+ gleichzeitig.

A. INTERCOM MODUS

KOPPLUNGS ANLEITUNG

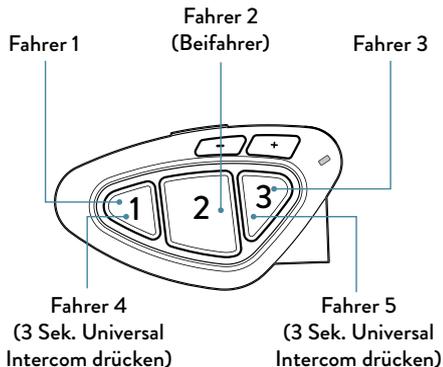

INTERCOM MANUELL ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Status: **Intercom Modus**



Taste 2 einmal drücken



Tonsignal



Lila blinkend

Hinweis: wenn Sie weitere Geräte gekoppelt haben, drücken Sie entsprechend die Tasten 1/3.

BETRIEBSMODI

A. INTERCOM MODUS

INTERCOM PER SPRACHBEFEHL ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Status: Alle Modi



Sagen Sie "Hello"



Tonsignal



Lila blinkend



Intercom schließt
nach 40Sek. ohne
Sprache



Tonsignal

Hinweis: die Sprachsteuerung ist nur möglich, wenn das Geräte über Taste 2 gekoppelt ist.

UNIVERSAL INTERCOM ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Status: Intercom Modus



Taste 1 für 3
Sekunden drücken
öffnet das
Universal intercom



Lila blinkend



Tonsignal



Taste 1 kurz drücken,
um das
Universal Intercom
zu schließen.

VOX EIN-/AUSSCHALTEN

Status: Alle Modi



Taste 3 für 7
Sekunden drücken



Tonsignal

Hinweis: um die Audioverbindung vom Fremdgerät zu öffnen, drücken Sie die Sprachwahltaste (bei einigen Modellen muss der Befehl zweimal gesendet werden)

Hinweis: um ein weiteres Universal Intercom zu koppeln, führen Sie die Prozedur mit der Taste 3 durch.


KURZWahl - Um das Intercom während der Musikwiedergabe zu öffnen, drücken Sie die Taste 2 zweimal.

BETRIBSMODI

A. INTERCOM MODUS

KONFERENZ EIN-/AUSSCHALTEN

Status: Alle Modi

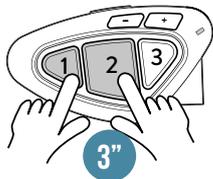

Tasten 1+2 für 3 Sekunden drücken, schaltet die Konferenz ein/aus.



Tonsignal



Konferenz Status

KONFERENZ ÖFFNEN/SCHLIESSEN


Status: Konferenz



Einmal drücken, um die Konferenz zu dem auf **Taste 1** gekoppelten Gerät zu **öffnen/schliessen**.



Taste 2 einmal drücken, **öffnet** die Konferenz zu **allen gekoppelten Geräten**.

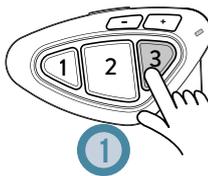

Einmal drücken, um die Konferenz zu dem auf **Taste 3** gekoppelten Gerät zu **öffnen/schliessen**.

Hinweis: Das Gerät auf Vol+ ist während der Konferenz deaktiviert, während das Gerät auf Vol- immernoch aktiv ist.


BETRIEBSMODI

B. TELEFON MODUS

TASTENBESCHREIBUNG

(Telefon auf Vol+ gekoppelt)

- Anruf tätigen
- Anruf annehmen
- Anruf beenden
- Anruf ablehnen
- nächster Musiktitel

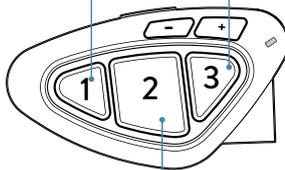


(Telefon auf Vol-)

- Anruf tätigen
- Anruf annehmen
- Anruf beenden
- Anruf ablehnen
- vorheriger Musiktitel

Play/Pause

TELEFONANRUF TÄTIGEN

Status: *Telefon Modus*

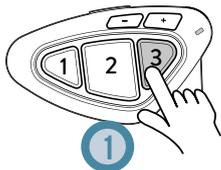

Taste 1
einmal drücken



Sprachassistent
(OK Google, Siri)



Sagen Sie ihren
Befehl



Anruf startet

ANRUF ANNEHMEN/BEENDEN



Taste 1
einmal drücken

ANRUF ABLEHNEN



Taste 1 für
3 Sekunden drücken

Hinweis: wenn das Telefon auf Vol+ gekoppelt ist, drücken Sie Taste 1.

BETRIEBSMODI

B. TELEFON MODUS

MUSIK

Status: Telefon Modus




Wählen Sie eine Musik APP aus



Taste 2 kurz drücken:
Play/Pause



Taste 1 kurz drücken:
Nächster Song

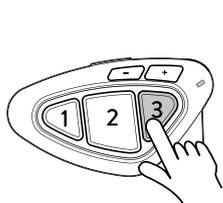

Taste 3 kurz drücken:
Letzter Song

3 Sek. drücken
de-faktiviert Music
Share mit dem
Beifahrer

KURZWahl - Musik Play/pause im Intercom/UKW
Radio Modus: Doppelklick auf Taste 2.

FERNSTEUERUNG DER LAUTSTÄRKE VOL+/VOL-

Status: Alle Modi



3 Sekunden ge-
drückt halten



Lautstärkestuerung
Vol+/Vol-

Hinweis: wenn zwei Multimediageräte gekoppelt sind, wird die Lautstärke des über Vol+ gekoppelten Gerätes gesteuert, indem die Vol+-Taste gehalten wird. Soll das andere Gerät gesteuert werden, muss die Vol--Taste gehalten werden.

PRIVATER/ÖFFENTLICHER MODUS

Status: Alle Modi



3 Sekunden
drücken, um zwi-
schen privater und
öffentlicher Modus
zu wechseln



“Private”
“Public” (Öffentlich)

Wenn Sie im öffentlichen Modus sind, können Sie das In-
tercom auf Vol- teilen.


Telefonanrufe sind immer privat.

BETRIEBSMODI

C. UKW RADIO MODUS*


TASTEN BESCHREIBUNG

Radio Suchlauf aufwärts
nächster Speicherplatz

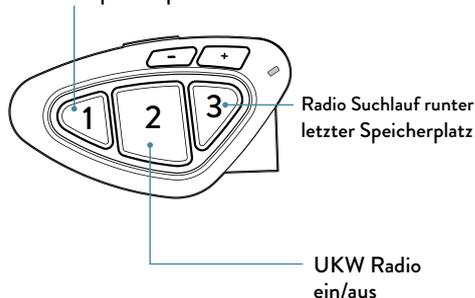

UKW RADIO

Status: UKW Radio Modus

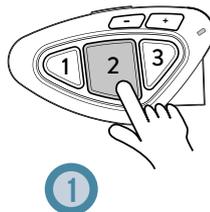

Taste 2 kurz drücken:
Radio ein/aus



Radio Suchlauf
aufwärts

nächster
Speicherplatz



Radio Suchlauf
runter

vorheriger
Speicherplatz

*



Nur für Versionen mit FM-Radio.

Für mehr Informationen:

<https://support.midlandeurope.com/>

Wählen Sie ein Produkt aus und:

Schauen Sie das **Tutorial Video**

Download **Software**

Lesen Sie die **Gesamtanleitung**

**Download Midland Connect aus
App Store oder Google Play**

Midland World



Prodotto o importato da/Produced or imported by: **Midland Europe Srl** Via. R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni - Read the instructions carefully before installation and use. Vertrieb durch: **Alan Electronics GmbH** Daimlerstraße 1g - D 63303 Dreieich Deutschland. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Importado por: **Midland Iberia, SA** C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. Distribué par: **Alan France S.A.R.L.** - 14 Draille des Tribales, Bât D, Lot n°6, 13127 Vitrolles - France. Avant l'utilisation, lire les instructions.

 **MIDLAND®**

The Midland logo consists of a stylized mountain range or three peaks represented by three triangles of increasing size from left to right, followed by the word 'MIDLAND' in a bold, sans-serif font with a registered trademark symbol.