


开/关


按键说明

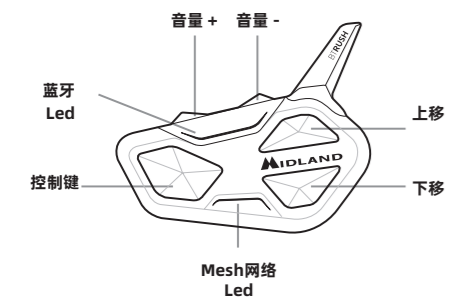

开机




关机

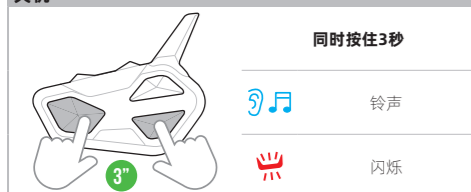

配对

按键说明

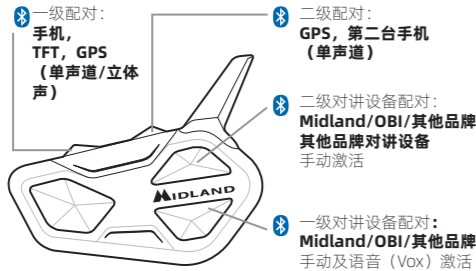

手机/GPS/ TFT配对



注意：如需为第二台单声道设备配对，使用音量 - 键并重复上述步骤。

MIDLAND/OBI对讲设备配对



注意：如需为另外一台OBI对讲机配对，按上移键并重复上述步骤。

其他品牌对讲设备配对



注意：如需为另一台其他品牌的对讲机配对，按下移键并重复上述步骤。

注意：最多可配对两台对讲机（Midland、OBI或其他品牌），每台对应一个按键。如使用同一个按键进行二次配对，则上一次的配对信息将会被覆盖。

重置蓝牙配对



返回出厂设置



频率 (赫兹)	最大功率 (兆瓦)
2402 - 2480	100

前往我们的网站www.midlandeuropa.com可下载完整版手册以及BT Updater升级软件。

如需个性化设置您的对讲设备，请使用 BTPRO SetUP。扫码下载：



R1 MESH 网络和蓝牙通信交流系统



高清晰音频 RCF

对讲功能

MESH识别码 (ID) 的选择

同时按下1次

- 语音提示ID
- 闪烁

有5秒时间来选择个人ID (按音量+或音量-键来增加或减小ID编号)

- 闪烁
- 确认ID和团队

功能描述

Mesh开/关

- 骑手2 (Midland/OBI/通用对讲设备)
- 骑手1 (Midland/OBI/通用对讲设备)

请注意: 所有的对讲功能都需要按键2次才可用

开启/结束MESH通信

按2次

- 铃声
- 选中团队的颜色闪烁 (见表格1)

手动开启/关闭对讲设备

按2次

- "哔"声
- 闪烁

注意: 如需与骑手2通话, 使用上移键并重复上述步骤。

用语音 (VOX) 开启/关闭对讲设备

- 说 "Hi"
- 铃声
- 闪烁
- 保持安静一分钟。对讲设备停用
- "哔"声

注意: 语音激活仅在通过下移键配对的对讲设备上可用 (VOX必须属于激活状态)。

开启/关闭通用对讲设备

按2次来开启/关闭通用对讲设备

- "哔"声
- 闪烁

注意: 如需在另一品牌的设备上激活/停用音频, 请使用语音呼叫指令 (有些型号需要发起两次语音呼叫)

VOX激活/停用

同时按住3秒

- 语音提示

噪声门 (智能麦克风关闭)

同时按住3秒

- 语音提示

AGC (自动音量调节) 激活/停用

同时按住3秒

- 语音提示

手机功能

功能描述

播放/暂停

- 语音助手 (音量+ 配对手机)
- 语音助手 (音量- 配对手机)

请注意: 所有手机功能只需按键1次

语音助手

按1次

- 语音助手回答 (谷歌助手, Siri)
- 给予指令
- 拨叫

注意: 如果手机是通过音量-配对的, 请使用下移键。

接听/停止通话 拒绝接听

按1次可接听/停止通话

保持按住3秒可拒绝接听

注意: 其他按键也可以使用。

音乐

选择音乐app

按1次播放/暂停

按1次下一段音频

按1次上一段音频

音乐共享

选择音乐app

激活Midland对讲设备 (手动或Vox)

按1次

语音提示

注意: 只能与Midland对讲设备分享音乐。

R1 Mesh仅使用动态重复模式。

请注意: 如需使用Mesh通信, 参与者必须使用不同的ID且已激活Mesh。



访客只能收听。

Mesh动态重复团队: 6人


Mesh动态重复团队 (加密): 6人之间密码保护的私密通信, 通过APP实现。

表格1 - 不同类型团队的ID:

团队	ID	访客	LED
Mesh动态重复	1-6	无限	闪烁
Mesh动态重复 (加密)	1-6	无限	闪烁

電源オン/オフ

各部の名称

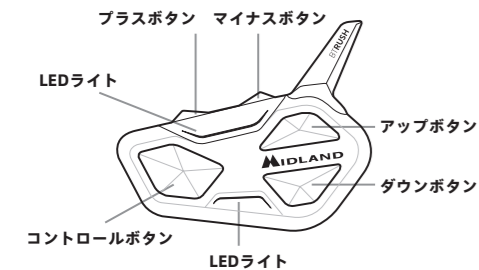

電源オン




電源オフ



ペアリング方法

各ボタンに登録可能なデバイス例

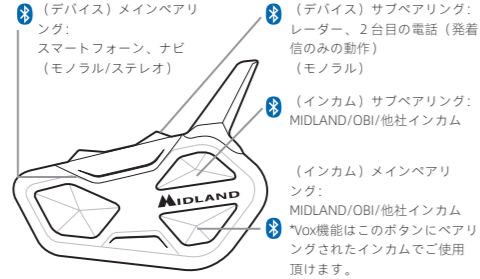

Bluetoothデバイス (スマートフォンやナビ等)とのペアリング方法



*レーダーや2台目の電話をペアリングする際は、同様の操作をマイナスボタンにて行ってください。

MIDLANDインカム/OBI対応インカムとのペアリング方法



*2台目のOBIインカムをペアリングする際は、同様の操作をアップボタンにて行ってください。

他社インカムとのペアリング方法



*2台目の他社インカムをペアリングする際は、同様の操作をダウンボタンにて行ってください。

アップボタン、ダウンボタンにそれぞれ1台、最大2台のインカム (MIDLAND、OBI、または他社インカム) のペアリング情報を保持できます。同じボタンに2回のペアリングを行うと、最初のペアリング情報は上書きされます。

Bluetooth情報のリセット



工場出荷状態に戻す



周波数帯域 (GHz)	最大出力 (mW)
2.402 - 2.480	100

ミッドランドWEBサイトでは最新版のファームウェアを無料で配信中です。

<http://www.midlandradio.jp/support/program.html>

インカムの詳細設定が可能なスマートフォン用アプリはこちらからダウンロード頂けます。お好みの設定にカスタマイズして快適なツーリングをお楽しみください。



ポケットガイド



HIGH DEFINITION SOUND BY RCF



インカムとのペアリング後の操作方法

メッシュ通信のチャンネル番号設定

同時に短く1回押す

- 現在のチャンネル番号の音声案内
- LEDライト点滅

5秒以内に、チャンネル番号を選択してください（プラスまたはマイナスボタンのいずれかを短く1回押すと、選択可能です）。

- LEDライト点滅
- チャンネル番号設定完了

各ボタンの機能/登録可能なデバイス例

メッシュ接続/離脱

- ライダー2 (MIDLAND/OBI/他社インカム)
- ライダー1 (MIDLAND/OBI/他社インカム)

(ヒント) メッシュ通信/Bluetoothインカム通信の通話開始/終話の際は、各ボタンを2回押してください。

メッシュ通信の開始/離脱

短く2回押す

- 音声案内
- LEDライト点滅*LEDライトの点灯方式は表1を参照

Bluetoothインカム通信の通話開始/終話

短く2回押す

- 音声案内
- LEDライト点滅

メッシュ通信/Bluetoothインカム通信を同時に行うことは出来ません。ライダー2との通信の際は、同様の操作をアップボタンにて行ってください。

他社インカムとの通話開始/終話

短く2回押す

- 音声案内
- LEDライト点滅

他社インカムからの通話開始/終話はリダイヤル操作をおこなってください。*登録されるデバイスによっては動作しない場合が御座います。その際はMIDLANDインカム側から通話開始/終話操作を行ってください。

ノイズゲートのオン/オフ切替

同時に約3秒間長押し

- 音声案内

Bluetoothデバイス（スマートフォン等）とのペアリング後の操作方法

再生/一時停止

音声認識機能 (Siri等) の呼出 (プラスボタンに登録したデバイス)

音声認識機能 (Siri等) の呼出 (マイナスボタンに登録したデバイス)

(ヒント) メッシュ通信/Bluetoothインカム通信の通話開始/終話の際は、各ボタンを2回押してください。

電話着信応答/終話/通話拒否

電話着信応答/終話: 短く1回押す

通話拒否: 長押し約3秒間

*プラス/マイナスのいずれのボタンに登録されている場合でも同様の操作です。

音声認識機能 (Siri等) の呼出

短く1回押す

- 音声認識機能の起動 (Siri、Googleアシスタント等)
- マイクに向かって話す
- デバイス側の応答

*マイナスボタンに登録したデバイスの場合は、同様の操作をダウンボタンにて行ってください。

音楽の再生時の操作

- 音楽再生アプリを起動
- 再生/一時停止: 短く1回押す
- 次の曲へ: 短く1回押す
- 前の曲へ: 短く1回押す

ミュージックシェア

- 音楽再生アプリを起動
- インカム通話を開始
- 短く1回押す
- 音声案内

*ミュージックシェアはMIDLANDインカム間でのみご利用頂けます。インカム通話をしながら音楽をシェアすることは出来ません。

プライベートグループモードにてメッシュ通信を行います。BT MESH(R) / RUSH RCF とのメッシュ通信の際は、BT MESH(R) / RUSH RCF をプライベートグループモードに設定してください。チャンネル番号が重複しないように設定してください。

最大6人までのメッシュ通信をお楽しみ頂けます。メッシュ通信において「エンブリクションキー」を設定すると秘話性の高い通信をお楽しみ頂けます。エンブリクションキーはスマートフォン用アプリにて設定可能です。

表1. メッシュ通信時のLEDライト表示について

メッシュ通信グループ	チャンネル番号	ゲスト	LED表示
通常のメッシュ通信時	1-6	無制限	LED点滅
エンブリクションキーを設定した際のメッシュ通信時	1-6	無制限	LED点灯

メッシュ1, メッシュ2, メッシュ3, メッシュ4... 聞くだけのゲストモードもご利用頂けます。