GUÍA RÁPIDA

VERSIÓN Q22 Y POSTERIORES

BT MINI

PREMIUM ESSENTIAL INTERCOM

ESPAÑOL

MIDLAND®

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

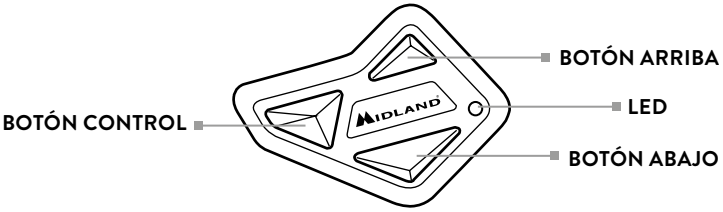

ENCENDIDO

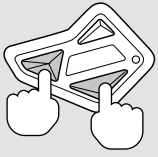

3" **Pulsar durante 3 segundos**

Parpadea

Encendido

APAGADO

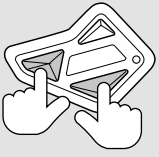

3" **Pulsar durante 3 segundos**

Parpadea

Apagado

AJUSTE DE VOLUMEN

ESTADO: MIENTRAS SE ESCUCHA UNA FUENTE DE AUDIO (INTERFONO, MÚSICA, LLAMADA TELEFÓNICA...)

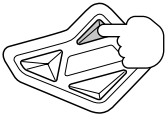

Mantener pulsado para aumentar el volumen

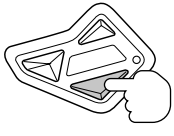

Mantener pulsado para bajar el volumen

CAMBIAR EL IDIOMA

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO

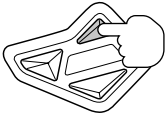

+12" **Mantenga pulsando** durante más de 12 segundos

"Estado de la batería" en los distintos idiomas. **Suelte el botón** en cuanto oiga el anuncio en el idioma deseado

Frecuencia (GHz) 2.402 - 2.480

Potencia max 100(mW)

EMPAREJAMIENTOS

Emparejamiento con
teléfono, TFT, GPS (Mono/Éstereo)

Emparejamiento con
Intercomunicador Midland/Otra marca

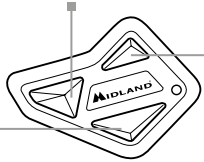

Emparejamiento con
Intercomunicador Midland Otra marca

Emparejamiento con
Intercomunicador Midland Otra marca

Atención: *puede emparejar en total hasta 3 dispositivos de intercomunicación (Midland y/u otras marcas). El emparejamiento en un botón sobrescribe el anterior.*

EMPAREJAMIENTO TELÉFONO/GPS/TFT

ESTADO: DISPOSITIVO APAGADO

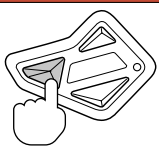

7"	**Pulsar durante 7 segundos**
	Emparejamiento
	Parpadea
	Seleccionar BT Mini en el tel., GPS o TFT
	Emparejamiento exitoso

EMPAREJAMIENTO INTERCOMUNICADOR MIDLAND

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO

1°	*2°*
	
7" **Pulsar durante 7 segundos**	7" **Pulsar durante segundos**
Parpadea	Parpadea
Emparejamiento	Emparejamiento

EMPAREJAMIENTO CORRECTO

Nota: *Se pueden emparejar dos dispositivos más con los botones* ***Arriba o Abajo*** *siguiendo el mismo procedimiento.*

EMPAREJAMIENTO INTERCOMUNICADOR OBI

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO

Intercom OBI (Cardo...)

7" **Pulsar durante 7 segundos**	Seguir el proceso de **emparejamiento a un intercom** (ver instrucciones del intercom)
Parpadea	
Emparejamiento	

EMPAREJAMIENTO CORRECTO

Nota: *Se pueden emparejar dos dispositivos más con los botones* ***Control o Abajo*** *siguiendo el mismo procedimiento.*

EMPAREJAMIENTO INTERCOMUNICADOR DE OTRA MARCA (UNIVERSAL INTERCOM)

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO



7" **Pulsar durante 7 segundos**

Parpadea

Emparejamiento

Utilizar el procedimiento de **emparejamiento con el teléfono**

EMPAREJAMIENTO CORRECTO

Nota: *Se pueden emparejar dos dispositivos más con los botones* ***Arriba o Control*** *siguiendo el mismo procedimiento.*

BORRAR LOS EMPAREJAMIENTOS

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO



3" **Pulsar juntos durante 3 segundos**

Confi rmación (3 seg.)

SALIR DEL EMPAREJAMIENTO

PARPADEO ROJO Y AZUL



x2 **Pulsar dos veces**

cambia el parpadeo

INTERCOM

ABRIR/CERRAR EL INTERCOM Y OBI MANUALMENTE

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO Y EMPAREJADO

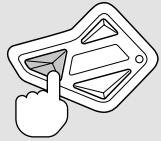

x1 **Pulsar 1 vez**

Beep

Parpadea

Nota: *para abrir el intercom, OBI o Universal Intercom pulse el botón correspondiente al emparejamiento realizado.*

ABRIR/CERRAR EL UNIVERSAL INTERCOM

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO Y EMPAREJADO

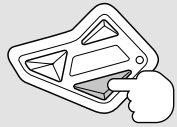

x1 **Pulsar 1 vez**

Beep

Parpadea

Nota: *para abrir/cerrar el audio con el dispositivo de otra marca, utilizar el comando de llamada de voz (en algunos modelos es necesario enviar 2 veces la llamada de voz)*
Nota: *para abrir el intercom, OBI o Universal Intercom pulse el botón correspondiente al emparejamiento realizado.*

TELÉFONO

REALIZAR UNA LLAMADA

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO Y EMPAREJADO AL TÉLEFONO

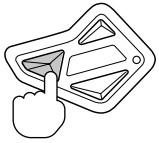

x2 **Pulsar dos veces**

Respuesta
Asistente de voz (Google assistant, Siri)

Dar instrucciones

Parpadea

Inicio de la llamada

RESPONDER/TERMINAR UNA LLAMADA

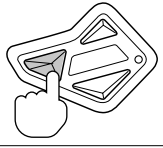

x1 **Pulsar 1 vez** para responder/terminar una llamada

RECHAZAR UNA LLAMADA

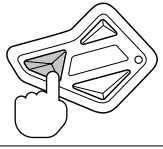

3" **Pulsar durante 3 segundos**

Nota: *si la Respuesta Automática está activada, el teléfono responde automáticamente después de 8 segundos.*

ACTIVAR RESPUESTA AUTOMÁTICA

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO

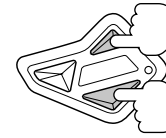

3" **Pulsar durante 3 segundos**

Activar

Parpadea

DESACTIVAR RESPUESTA AUTOMÁTICA

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO

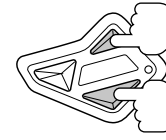

3" **Pulsar durante 3 segundos**

Desactivar

Parpadea

MÚSICA

PLAY/PAUSE

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO Y EMPAREJADO AL TÉLEFONO

Seleccionar App música

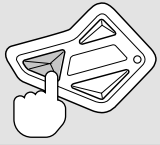

2”

Pulsar durante 2 segundos Play/Pause

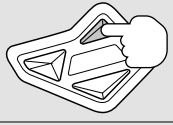

x2

Pulsar dos veces Avanzar canción

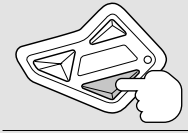

x2

Pulsar dos veces Canción anterior

COMPARTIR MÚSICA CON PASAJERO

ESTADO: DISPOSITIVO ENCENDIDO Y EMPAREJADO AL TÉLEFONO

Seleccionar App música

ABRIR INTERCOM

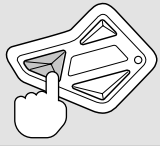

2”

Pulsar durante 2 segundos

Compatir música activado

Nota: *Para dejar de compartir música, pulsa el mismo botón.*
Nota: *solo se puede compartir música con un BT Mini - versión Q22 y posteriores.*

Escanee el código QR para acceder a la página de soporte, actualizar el software y encontrar toda la información sobre BT Mini, incluidos los tutoriales en vídeo y la instalación.

Midland World

Para escuchar la radio web, descarga Midland Connect desde App Store o Google Play