

R1 MESH




HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**



ON/OFF

TASTENBESCHREIBUNG

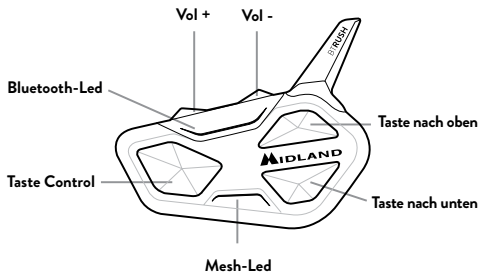

EINSCHALTEN



3 Sekunden zusammen drücken



Pfeifton



Blinkt

AUSSCHALTEN



3 Sekunden zusammen drücken




Musikalischer Benachrichtigungston



Blinkt

VERBINDUNGEN

TASTENBESCHREIBUNG

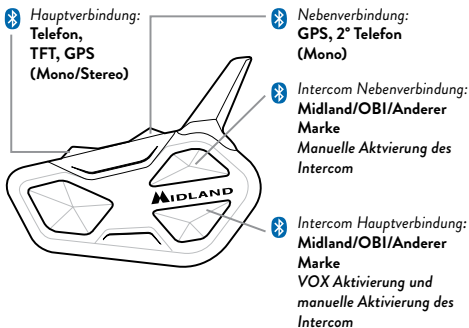

VERBINDUNG MIT TELEFON, GPS, TFT

5 Sekunden drücken



Pfeifton



Blinkt



R1 Mesh auf Telefon, GPS oder TFT auswählen



Pfeifton







Bestätigung (1 s)

Hinweis: Zum Verbinden eines zweiten Geräts in Mono-Audio diesen Vorgang mit **Vol** - wiederholen.




VERBINDUNGEN

VERBINDUNG MIT MIDLAND/OBI INTERCOM

	 OBI Intercom (Midland, Cardo, Uclear)
7 Sekunden drücken	Den Vorgang zur Verbindung mit dem Intercom befolgen
 Blink	
 Bestätigung (1 s)	
Verbindung hergestellt	

Hinweis: Um ein anderes **OBI Intercom** zu verbinden, diesen Vorgang mit **Taste nach oben** wiederholen.

VERBINDUNG MIT INTERCOM ANDERER MARKE

	
7 Sekunden drücken	Den Vorgang zur Verbindung mit dem Telefon befolgen
 Blink	
 Bestätigung (1 s)	

Hinweis: Zum Verbinden eines zweiten Geräts einer anderen Marke diesen Vorgang mit **Taste nach unten** wiederholen.

Hinweis: Es können max. 2 Intercoms verbunden werden (Midland, OBI oder andere Marke), eines auf jeder Taste. Eine zweite Kopplung auf derselben Taste überschreibt das vorherige Gerät.

RESET DER BLUETOOTH-VERBINDUNGEN

	5 Sekunden zusammen drücken
	Sprachansage
	Leuchtet dauerhaft
	3 Sekunden zusammen drücken
	Pfeifton
	Bestätigung (1 s)

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

	5 Sekunden zusammen drücken
	Sprachansage
	Leuchtet dauerhaft
	3 Sekunden zusammen drücken
	Pfeifton
	Bestätigung (1 s)

INTERCOM FUNKTIONEN

AUSWAHL IDENTIFIKATIONS-CODE MESH (ID)



1 Mal zusammen drücken



Sprach-ID



Blinkt



5 s zum Auswählen der jeweiligen ID (**Vol+** drücken, um die ID-Ziffer zu erhöhen und **Vol-** um sie zu verringern)



Blinkt




Bestätigt ID und Gruppe

ACHTUNG: UM VIA MESH KOMMUNIZIEREN ZU KÖNNEN, MÜSSEN DIE TEILNEHMER VERSCHIEDENE IDS UND MESH AKTIVIERT HABEN.

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

ON/OFF Mesh

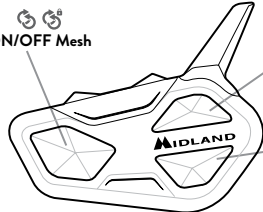

Fahrer 2
(Midland/OBI/
Universal Intercom)



Fahrer 1
(Midland/OBI/
Universal Intercom)

HINWEIS:

Alle **Intercom**-Funktionen sind mit 2 Klicks erreichbar 

DIE MESH-KOMMUNIKATION ÖFFNEN/SCHLIESSEN

2 Mal drücken



Benachrichtigungston

Die Farbe der ausgewählten Gruppe blinkt (siehe **TAB.1**)

R1 Mesh benutzt nur den Dynamic Repeat Modus.



ID 1



ID 2



ID 3



ID 4...

Gäste können nur zuhören

Gruppe Mesh Dynamic Repeat: 6 Personen.

Gruppe Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 Personen mit Sicherheits Schlüssel für vertrauliche Kommunikation über die App verfügbar.

TAB. 1 - DEN VERSCHIEDENEN GRUPPEN ZUGEORDNETE ID:

GRUPPE	ID	GAST	LED
 Mesh Dynamic Repeat	1-6	Unendlich	
 Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Unendlich	

INTERCOM FUNKTIONEN

MANUELLES ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES INTERCOM



2 Mal drücken



Pfeifton



Blinkt

Hinweis: Zum Kommunizieren mit Fahrer 2 den Vorgang wiederholen, indem die **Taste nach oben** betätigt wird.

ÖFFNEN/SCHLIESSEN VON UNIVERSAL INTERCOM



Zweimal drücken, um das
Universal Intercom zu öffnen
oder zu schließen



Pfeifton



Blinkt

Hinweis: Verwenden Sie den Sprachbefehl, um das Audio von einem Gerät einer anderen Marke zu öffnen/schließen (für einige Modelle ist es notwendig, den Sprachbefehl 2 Mal zu senden)

ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES INTERCOM DURCH SPRACHSIGNAL

 „Hallo“ sagen

 Benachrichtigungston

 Blinkt

 1 Minute lang Stille.
Das Intercom wird geschlossen.

 Pfeifton

Hinweis: Die Sprachaktivierung ist nur mit einer Intercom möglich, die mit der **Taste nach oben** gekoppelt ist (Vox muss aktiv sein).

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG VON VOX



3 Sekunden zusammen drücken



Sprachansage

INTERCOM FUNKTIONEN

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG NOISE GATE (INTELLIGENTE MIKROFON-ABSCHALTUNG)



3 Sekunden zusammen drücken



Sprachansage

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG AGC (AUTOMATISCHE LAUTSTÄRKEREGELUNG)




3 Sekunden zusammen drücken




Sprachansage

FUNKTIONEN DES TELEFONS

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

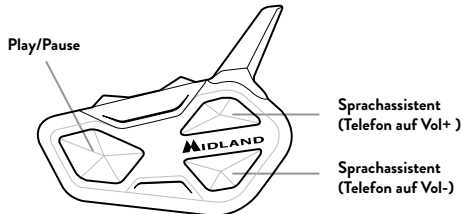

HINWEIS:

alle Funktionen des Telefons sind mit 1 Klick erreichbar 

TÄTIGEN EINES ANRUFES

1 Mal drücken



Antwort Sprachassistent
(Google Assistant, Siri)



Anweisungen erteilen



Anrufstart

Hinweis: Wenn Sie ein Telefon mit der **Taste Vol-** verbunden haben, verwenden Sie die **Taste nach unten**.

FUNKTIONEN DES TELEFONS

ENTGEGENNAHME/BEENDEN EINES ANRUFS ABLEHNEN EINES ANRUFS



 1 Mal drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen/zu beenden

 3 s drücken,
um einen Anruf abzulehnen

Hinweis: Sie können jede Taste benutzen.

MUSIK



Musik-App auswählen



 1 Mal drücken: Play/Pause



 1 Mal drücken: nächstes Lied



 1 Mal drücken: vorheriges Lied

MUSIC SHARE: MUSIK WEITERLEITEN ZUM BEIFAHREER



Musik-App auswählen

Midland Intercom aktivieren
(manuell oder mit VOX)



1 Mal drücken



Sprachansage

Hinweis: Musik-Sharing ist nur mit einem Midland Intercom möglich.

Frequenz (GHz)	Max Leistung (mW)
2.402 - 2.480	100

Für mehr Informationen:

<https://support.midlandeuropa.com/>

Wählen Sie ein Produkt aus und:

Schauen Sie das **Tutorial Video** - Download **Software**

Midland World



Download Midland Connect aus App Store oder Google Play

