

# BTX2 PRO S/-LR

Bluetooth™

POCKET GUIDE




Frecuencia: 2.4GHz - Potencia máx.: 100mW

ESPAÑOL

**MIDLAND®**

# ON/OFF

## DESCRIPCIÓN TECLAS - LEYENDA

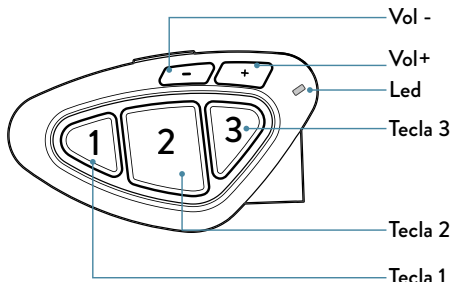

### LEYENDA

#### OPERACIÓN



Pulsar X segundos



Pulsar X veces

#### FEEDBACK SONORO



Alerta sonora



Alerta sonora musical

#### FEEDBACK VISUAL



Led azul parpadea



Led rojo parpadea



Led rojo/azul parpadea



Led violeta




Led azul encendido



Led rojo encendido

## ENCENDER

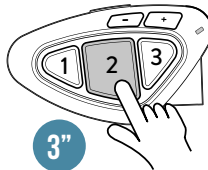

Pulsar 3 seg.



Parpadea



Alerta sonora musical




Estado modo operativo



Estado batería

## APAGAR

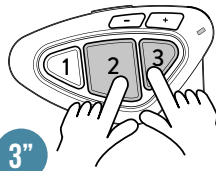

Pulsar 3 seg. a la vez



Parpadea



Alerta sonora musical

# EMPAREJAMIENTO


## DESCRIPCIÓN DE LOS EMPAREJAMIENTOS

Emparejamiento en background estéreo  
(de fondo en Intercom)

Ej.: teléfono con navegador-TFT-GPS

Emparejamiento estéreo principal (interrumpe el Intercom)

Ej.: teléfono-TFT

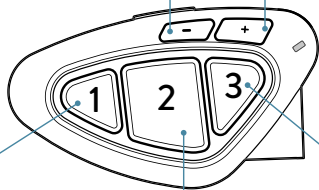

Emparejamiento a:

- Unidad Midland
- Unidad de otra marca (universal intercom)



Emparejamiento a una unidad Midland (pasajero)




Emparejamiento a:

- Unidad Midland
- Unidad de otra marca (universal intercom)

## ENTRAR AL MODO CONFIGURACIÓN

Estado: unidad apagada

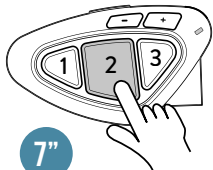


Pulsar 7 seg.



Encendido

## SALIR DEL MODO CONFIGURACIÓN/ INTERRUPTIR EL EMPAREJAMIENTO

Estado: modo configuración y durante el emparejamiento

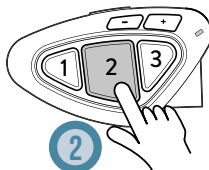


Pulsar 2 veces

# EMPAREJAMIENTO

## RESET DE LOS EMPAREJAMIENTOS

Estado: modo configuración

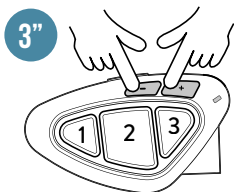

Pulsar 3 seg. a la vez




Se enciende



Led rojo encendido

## EMPAREJAMIENTO A UNA UNIDAD MIDLAND

Estado: las dos unidades en modo configuración

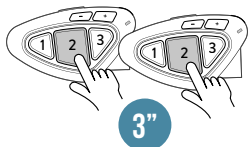

Pulsar 3 seg. (proceder igual en las dos unidades).



Parpadea



Led azul encendido 1 seg., **emparejamiento exitoso**




Led rojo fijo, **emparejamiento terminado**

**Nota:** para emparejar otras unidades Midland, seguir el mismo proceso, pero pulsar las teclas 1 o 3.

## EMPAREJAMIENTO CON UNA UNIDAD DE OTRA MARCA

Estado: modo configuración

1ª unidad

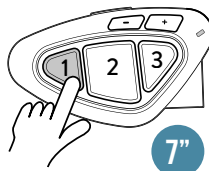

Pulsar 7 seg. (proceder igual en las dos unidades)



Parpadea rápido (mantener pulsado)



Parpadea lento (soltar)



Led fijo, **emparejamiento terminado**

2ª unidad




Seguir el proceso para emparejar un teléfono

**Nota:** para emparejar otro Universal Intercom, seguir el mismo proceso pero pulsando la tecla 3.

# EMPAREJAMIENTO

## EMPAREJAMIENTO CON 4 UNIDADES EN CONFERENCIA

Estado: modo configuración

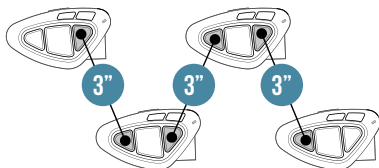

**Nota:** el modo “Conferencia” permite la comunicación simultánea de varios dispositivos.


Para usar dicha función, los dispositivos deben estar enlazados en modo “cadena”:

enlazar el botón “Atrás” del primer BTX2 PRO S al botón “Adelante” del segundo BTX2 PRO S, y así sucesivamente.

Para más información, ver el párrafo “Conferencia” del manual de usuario.

## ENLAZAR A UN TELÉFONO/GPS

Estado: modo configuración

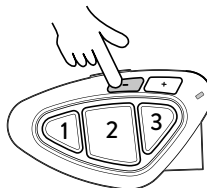

Pulsar 3 seg.



Parpadea



Seleccionar la unidad en el teléfono



Encendido 1 seg.,  
**emparejamiento terminado**

**Nota:** la unidad emparejada a Vol- está en segundo plano respecto al Intercom. Para emparejar la unidad e interrumpir el intercom, seguir el proceso pero pulsando el botón Vol+.


# MODOS OPERATIVOS

- A. Modo Intercom:** para hablar con otra unidad.
- B. Modo teléfono:** para llamadas y para gestionar la música.
- C. Modo radio FM\*:** para escuchar, buscar y memorizar estaciones de radio FM.

**Nota:** los modos Intercom y Teléfono están activos solo si hay dispositivos emparejados.

## CAMBIAR EL MODO OPERATIVO


**Estado:** unidad encendida

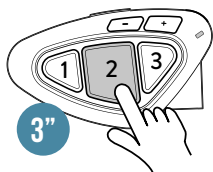

Pulsar 3 seg.




Estado modo operativo

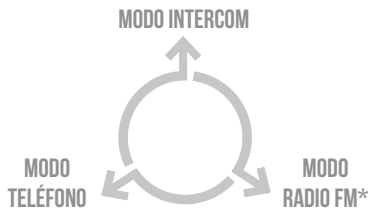

**ATAJO** - Estado del modo operativo:  
Pulse Vol- / Vol+ al mismo tiempo.


## A. MODO INTERCOM

DESCRIPCIÓN DE EMPAREJAMIENTOS

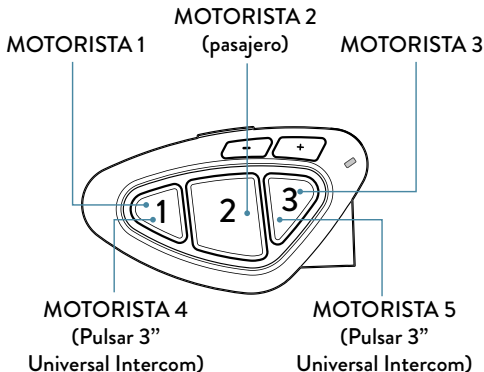

## ABRIR/CERRAR EL INTERCOM MANUALMENTE

**Estado:** modo Intercom

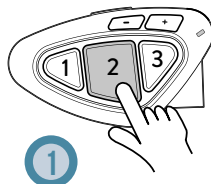

Pulsar 1 vez



Alerta sonora



Parpadea

**Nota:** si se ha emparejado otra unidad, pulsar las teclas 1 y 3 para abrir/cerrar el Intercom.

# MODOS OPERATIVOS

## A. MODO INTERCOM

### ABRIR/CERRAR EL INTERCOM CON LA VOZ

Estado: en todos los modos



Decir "Hola"



Alerta sonora



Parpadea



Silencio durante  
40 seg.  
**el intercom se apaga**



Alerta sonora

**Nota:** la activación vocal solo es posible con la unidad emparejada al botón 2.

### ACTIVAR/DESACTIVAR EL VOX

Estado: en todos los modos



Pulsar 7 seg.



Alerta sonora

### ABRIR/CERRAR EL UNIVERSAL INTERCOM

Estado: modo Intercom




Pulsar 3 seg.  
para **abrir**  
Universal Intercom



Parpadea



Alerta sonora

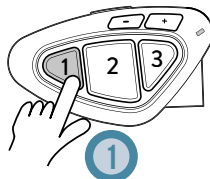

Pulsar 1 vez  
para **cerrar**  
Universal Intercom

**Nota:** para abrir/cerrar el audio de una unidad de otra marca, usar la llamada por voz (para algunos modelos es necesario hacerlo dos veces).

**Nota:** si hay otra unidad Universal Intercom, seguir el mismo proceso pero pulsando la tecla 3.


**ATAJO** - Para abrir el Intercom mientras escucha o comparte música en modo teléfono: pulsar 2 veces el botón 2.

# MODOS OPERATIVOS

## A. MODO INTERCOM

### ACTIVAR/DESACTIVAR CONFERENCIA

Estado: en todos los modos

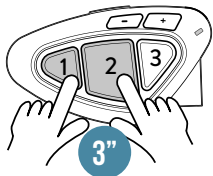

Pulsar 3 seg. a la vez para **activar/desactivar** Conferencia




Alerta sonora




Estado Conferencia

### ABRIR/CERRAR CONFERENCIA


Estado : Conferencia

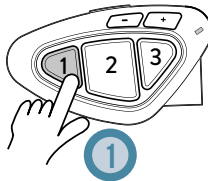

Pulsar 1 vez para **abrir/cerrar** conferencia a la unidad emparejada al **botón 1**.

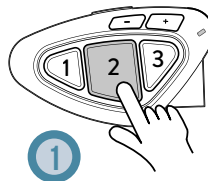

Pulsar 1 vez para **abrir** la Conferencia a **todas las unidades emparejadas**.

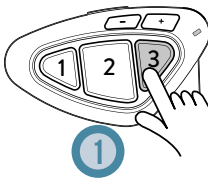

Pulsar 1 vez para **abrir/cerrar** la Conferencia a la unidad emparejada al **botón 3**.

**Nota :** la unidad emparejada a Vol+ se desconecta momentáneamente, mientras que la emparejada a Vol- sigue activa.




# MODOS OPERATIVOS

## B. MODO TELÉFONO

### DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

#### Teléfono enlazado a Vol+

- Realizar una llamada
- Responder una llamada
- Terminar una llamada
- Rechazar una llamada
- Avanzar canción

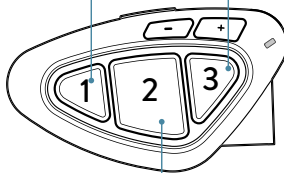


#### Teléfono enlazado a Vol-

- Realizar una llamada
- Responder una llamada
- Terminar una llamada
- Rechazar una llamada
- Canción anterior

Play/pausa

### REALIZAR UNA LLAMADA

Estado : modo teléfono

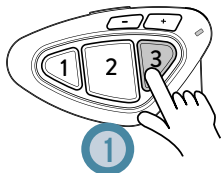

Pulsar 1 vez



Respuesta asistente de voz (Google Assistant, Siri)




Dar instrucciones al asistente




Empezar llamada

### ATENDER/TERMINAR UNA LLAMADA

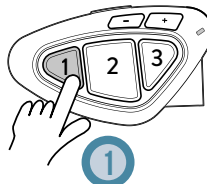

Pulsar 1 vez

### RECHAZAR UNA LLAMADA

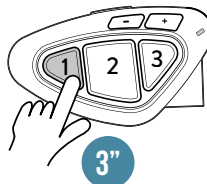

Pulsar 3 seg.

**Nota :** si hay un teléfono emparejado al botón Vol+, use la tecla 1.

# MODOS OPERATIVOS


## B. MODO TELÉFONO

### MÚSICA


Estado: modo teléfono




Seleccionar APP para la música

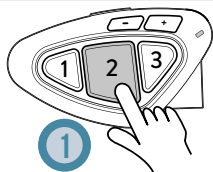

Pulsar 1 vez  
Play/Pausa

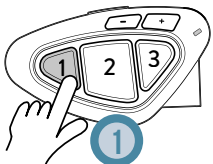

Pulsar 1 vez  
Avanzar canción

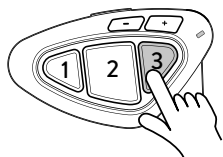


Pulsar 1 vez  
Canción anterior

Pulsar 3 seg.  
**Activa/desactiva**  
la compartición  
de música con el  
pasajero (Music  
share)

Atajo - Play/Pausa de la música en modo Intercom/  
Radio FM: pulsar 2 veces la tecla 2.

### CONTROL DE LA MÚSICA VOL+/VOL-

Estado: en todos los modos

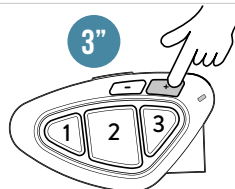

Pulsar 3 seg.




Control Vol+/Vol-

**Nota :** si ha conectado dos dispositivos multimedia, para controlar la música del aparato emparejado a Vol- se debe configurar el control de la música en Vol- ; y para controlar la música del aparato emparejado a Vol+ hay que configurar el control de la música en Vol+.

### ACTIVAR PÚBLICO/PRIVADO

Estado: en todos los modos

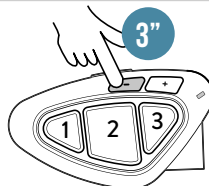

Pulsar 3 seg.



Privado  
Público


Con la activación del modo Público todo el audio proveniente de la unidad emparejada a Vol- es compartido.  
**Las llamadas son siempre privadas.**

# MODOS OPERATIVOS

## C. MODO RADIO FM\*

### DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

Estación siguiente  
Memoria siguiente

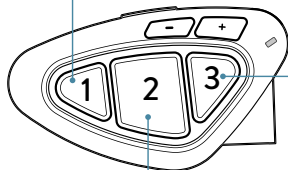

Estación anterior  
Memoria anterior


Radio FM  
On/Off

### RADIO FM

Estado: modo Radio FM



Pulsar 1 vez  
On/Off

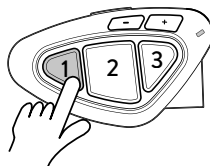

Estación siguiente



Estación anterior

Memoria siguiente

\*



Sólo para las versiones equipadas  
con radio FM.

Para más información:

<https://support.midlandeurope.com/>

Seleccionar un producto y:

Ver el **videotutorial**

Descargar el **software**

Leer el **manual de usuario completo**

**Descargar Midland Connect desde  
App Store o Google Play**

**Midland World**



Prodotto o importato da/Produced or imported by: **Midland Europe Srl** Via. R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni - Read the instructions carefully before installation and use. Vertrieb durch: **Alan Electronics GmbH** Daimlerstraße 1g - D 63303 Dreieich Deutschland. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Importado por: **Midland Iberia, SA** C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. Distribué par: **Alan France S.A.R.L.** - 14 Draille des Tribales, Bât D, Lot n°6, 13127 Vitrolles - France. Avant l'utilisation, lire les instructions.

 **MIDLAND®**