


## Remplacement de la batterie

Étape 1



Étape 2



FRÉQUENCE:

2.402 – 2.480 GHz

PUISSANCE D'ÉMISSION:

<10mW

Télécharger l'application  
**BTTALK APP**



BTT BUTTON PRO


# GUIDE RAPIDE

BOUTON DE GUIDON MOTO POUR COMMUNIQUER  
VIA L'APPLICATION BTTALK



## Description du produit

1. PTT principal
2. LED
3. Connexion filaire du PTT
4. Bouton PTT pour doigt

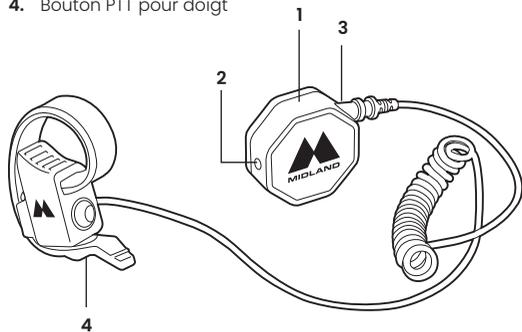

## LED

### LED

### État



LED clignote rouge

**Appareil allumé et non connecté à l'application**



LED clignote bleu

**Appareil allumé et connecté à l'application**



LED clignote alternativement en rouge et bleu

**En cours d'appairage**



LED clignote rouge en alternance avec le voyant de connexion

**Batterie déchargée**




LED rouge fixe pendant 1 seconde

**Réinitialisation**


## Installation

### Étape 1

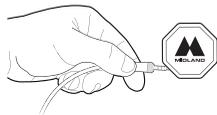


**Note:** insérez le connecteur en vous assurant qu'il est complètement enfoncé.

### Étape 2

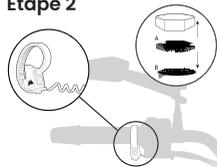

**Note:** fixez le bouton PTT principal à l'endroit souhaité à l'aide du Velcro adhésif. Fixez le bouton PTT filaire sur le guidon à l'aide de la sangle fournie, comme indiqué sur l'image.

## Couplage

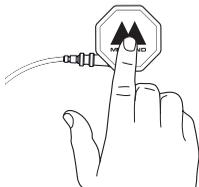

1 Click

Appuyer 1 fois




La LED clignote alternativement en rouge et bleu.



1. Accédez à l'application Midland (BTTALK)
2. Paramètres
3. Gestion du Bluetooth, et suivez les instructions de l'application.

**Note:** la procédure de réinitialisation (décrite plus loin) doit être effectuée avant tout autre appairage.

## Utilisation du BTT Button Pro

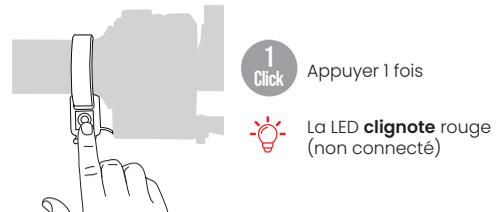

Ouvrez l'application



## Réinitialisation

