

R1 MESH




HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**

MIDLAND

ON/OFF

DESCRIZIONE TASTI

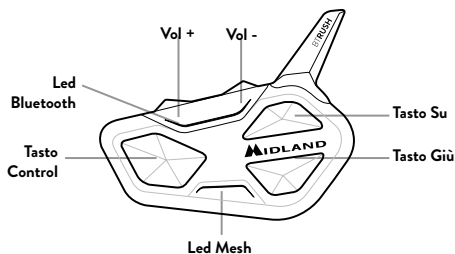

ACCENSIONE



Premere insieme 3 secondi



Beep



Lampeggia

SPEGNIMENTO



Premere insieme 3 sec.




Avviso sonoro musicale



Lampeggia

ABBINAMENTI

DESCRIZIONE TASTI

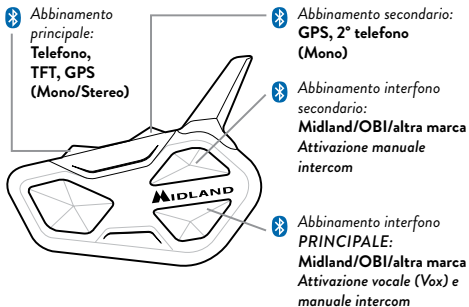

ABBINAMENTO TELEFONO, GPS, TFT

Premere 5 secondi



Beep



Lampeggia



Selezionare R1 Mesh su tel., GPS o TFT



Beep







Conferma (1 sec.)

Nota: per abbinare un 2° dispositivo in audio mono, ripetere questa procedura utilizzando Vol -.


ABBINAMENTI

ABBINAMENTO INTERFONO MIDLAND/OBI

	 <p>Interfono OBI (Midland, Cardo, Uclear)</p>
<p>Premere 7 secondi</p>	
 Lampeggia  Conferma (1 sec.)	<p>Seguire la procedura di abbinamento all'intercom</p>
<p>Abbinamento riuscito</p>	

Nota: per abbinare un altro interfono OBI, seguire la stessa procedura utilizzando il **tasto Su**.







ABBINAMENTO INTERFONO ALTRA MARCA

	
<p>Premere 7 secondi</p>	
 Lampeggia  Conferma (1 sec.)	<p>Seguire la procedura di abbinamento al telefono</p>



Nota: per abbinare un secondo interfono di un'altra marca, seguire la stessa procedura utilizzando il **tasto Giu**.

Nota: è possibile abbinare al massimo 2 intercom (Midland, OBI o altra marca), uno per ogni tasto. Un secondo abbinamento sullo stesso tasto sovrascrive il precedente abbinamento.

RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH


	<p>Premere insieme 5 secondi</p> <hr/>  Annuncio vocale  Fisso
	<p>Premere insieme, 3 secondi</p> <hr/>  Beep  Conferma (1 sec.)

RESET IMPOSTAZIONI DI FABBRICA



	<p>Premere insieme 5 secondi</p> <hr/>  Annuncio vocale  Fisso
	<p>Premere insieme 3 secondi</p> <hr/>  Beep  Conferma (1 sec.)

FUNZIONALITÀ INTERCOM


SCELTA CODICE IDENTIFICATIVO MESH (ID)




Premere insieme, 1 volta

	Voce ID
	Lampeggia


5 sec. per scegliere proprio ID (premere **Vol+** per aumentare e **Vol-** per diminuire cifra ID)




	Conferma ID e gruppo
---	----------------------

ATTENZIONE: PER COMUNICARE VIA MESH I PARTECIPANTI DEVONO AVERE ID DIVERSI E MESH ATTIVO.


DESCRIZIONE FUNZIONI

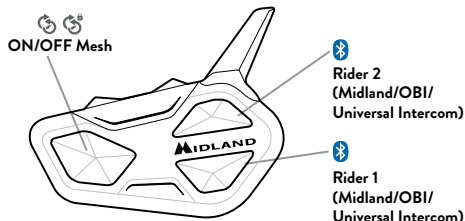


NOTA BENE:

Tutte le funzionalità **Intercom** sono accessibili con 2 click 

APRIRE/CHIUDERE LA COMUNICAZIONE MESH



Premere 2 volte

	Aviso sonoro
	Lampeggia del colore del gruppo selezionato (vedi TAB.1)

R1 Mesh utilizza solo la modalità Dynamic repeat.



ID 1



ID 2



ID 3





ID 4...

Gli ospiti possono solo ascoltare

Gruppo Mesh Dynamic Repeat: 6 persone.

Gruppo Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 persone con assegnazione chiave Secure per comunicazioni riservate disponibile attraverso la app.

TAB.1 - ID ASSEGNATI AI VARI GRUPPI:

GRUPPO	ID	OSPITI	LED
 Mesh Dynamic Repeat	1-6	Infiniti	
 Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Infiniti	

FUNZIONALITÀ INTERCOM

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM MANUALMENTE



Premere 2 volte



Beep



Lampeggia

Nota: per comunicare con Rider 2 ripetere l'operazione premendo il tasto Su.

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM



Premere 2 volte per aprire o chiudere Universal Intercom



Beep



Lampeggia

Nota: per aprire/chiudere l'audio dal dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale 2 volte)

APRIRE/CHIUDERE L'INTERCOM VOCALMENTE (VOX)

 Dire "Ciao"

 Avviso sonoro

 Lampeggia

 In silenzio per 1 minuto.
l'intercom si chiude

 Beep

Nota: l'attivazione vocale è possibile solo con un interfono abbinato al tasto giù (il Vox deve essere attivo).

ATTIVARE/DISATTIVARE IL VOX



Premere insieme 3 secondi



Annuncio vocale

FUNZIONALITÀ INTERCOM

ATTIVARE/DISATTIVARE NOISE GATE (SPEGNIMENTO INTELLIGENTE DEL MICROFONO)



Premere insieme 3 secondi



Annuncio vocale

ATTIVARE/DISATTIVARE AGC (REGOLAZIONE AUTOMATICA VOLUME)



Premere insieme 3 secondi




Annuncio vocale

FUNZIONALITÀ TELEFONO

DESCRIZIONE FUNZIONI


Play/Pause

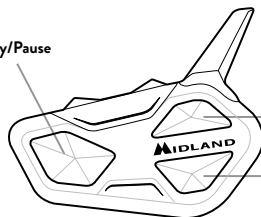

Assistente vocale
(Telefono su Vol+)

Assistente vocale
(Telefono su Vol-)

NOTA BENE:

Tutte le funzionalità Telefono sono accessibili con 1 click 

ATTIVARE ASSISTENTE VOCALE

Premere 1 volta



Risposta
Assistente vocale
(Google assistant, Siri)



Dare istruzioni



Avvio chiamata

Nota: se avete un telefono abbinato al tasto **Vol -**, utilizzate il tasto **Giù**.

FUNZIONALITÀ TELEFONO

RISPONDERE/TERMINARE UNA CHIAMATA RIFIUTARE UNA CHIAMATA



Premere 1 volta per rispondere/
terminare una chiamata



Premere 3 sec. rifiutare una
chiamata

Nota: potete utilizzare qualsiasi tasto.

MUSICA



Selezionare App musica



Premere 1 volta Play/Pausa



Premere 1 volta Avanti brano



Premere 1 volta Indietro brano

MUSIC SHARE CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO



Selezionare App musica

Attivare Intercom Midland
(manualmente o tramite Vox)



Premere 1 volta



Annuncio vocale

Nota: è possibile condividere la musica solo con un Intercom Midland.

Frequenza (GHz)	Potenza max (mW)
2.402 - 2.480	100

Per info visita: <https://support.midlandeuropa.com/>

Seleziona un prodotto e:
Guarda i **video tutorial** - Scarica il **software**

Midland World



Scarica Midland Connect da App Store o Google Play

