

# R1 MESH




HIGH DEFINITION SOUND BY **RCF**



# MARCHE/ARRÊT

## DESCRIPTION DES TOUCHES

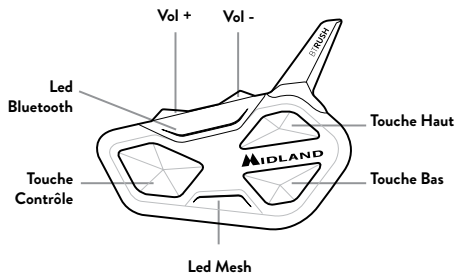

## POUR ALLUMER



Appuyer simultanément  
3 secondes



Bip



Clignote

## POUR ÉTEINDRE



Appuyer simultanément  
3 secondes




Signal sonore musical



Clignote

# APPAIRAGES

## DESCRIPTION DES TOUCHES

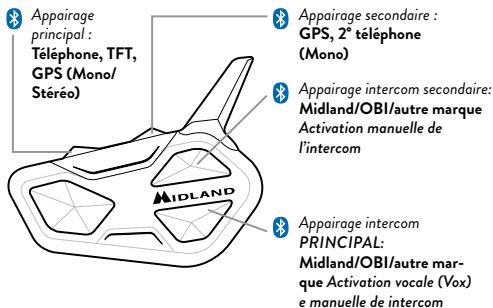

## APPAIRAGE TÉLÉPHONE, GPS, TFT

Appuyer pendant 5 secondes



Bip



Clignote



Sélectionner R1 Mesh sur  
tél., GPS ou TFT



Bip







Validation (1 s)

**Remarque :** pour appairer un 2<sup>e</sup> appareil en son mono, répéter cette procédure en utilisant Vol -.





# APPAIRAGES

## APPAIRAGE INTERPHONE MIDLAND/OBI

		 <p>Intercom OBI (Midland, Cardo, Uclear)</p>
<p><b>Appuyer pendant 7 secondes</b></p>		
	Clignote	Suivre la procédure d'appairage avec l' <b>intercom</b>
	Validation (1 s)	
<p><i>Appairage réussi</i></p>		

**Remarque :** pour appairer un autre interphone OBI, suivre la même procédure en utilisant la **touche Haut**.







## APPAIRAGE INTERPHONE AUTRE MARQUE

		
<p><b>Appuyer pendant 7 secondes</b></p>		
	Clignote	Suivre la procédure d'appairage avec le <b>téléphone</b>
	Validation (1 s)	







**Remarque :** pour appairer un autre interphone d'autre marque, suivre la même procédure en utilisant la **touche Bas**.

**Note :** un maximum de 2 interphones (Midland, OBI ou autre marque) peuvent être appariés, un sur chaque bouton. Un deuxième appairage sur la même touche écrase le précédent.

## RÉINITIALISATION DES APPAIRAGES BLUETOOTH


		<p><b>Appuyer simultanément 5 secondes</b></p>
	Annonce vocale	
	Fixe	
		<p><b>Appuyer simultanément 3 secondes</b></p>
	Bip	
	Validation (1 s)	


## RESET IMPOSTAZIONI DI FABBRICA


		<p><b>Appuyer simultanément 3 secondes</b></p>
	Annonce vocale	
	Fixe	
		<p><b>Appuyer simultanément 3 secondes</b></p>
	Bip	
	Validation (1 s)	

# FONCTIONS D'INTERCOM



## CHOIX DU CODE D'IDENTIFICATION MESH (ID)


 Appuyer simultanément, 1 fois


 ID voix

 Clignote

5 s pour choisir son ID  
(appuyer sur **Vol+** pour augmenter et **Vol-** pour diminuer le chiffre de l'ID)


 

 Clignote

 Validation de l'ID et du groupe

**ATTENTION : POUR COMMUNIQUER EN MODE MESH, LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR DES ID DIFFÉRENTS ET MESH ACTIF.**

## DESCRIPTION DES FONCTIONS

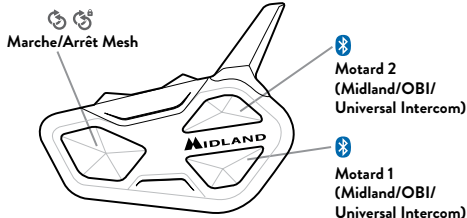


### Remarque:


Toutes les fonctions de l'interphone sont accessibles en 2 clics. 

## OUVRIR/FERMER LA COMMUNICATION MESH

**Appuyer 2 fois**

 Signal sonore

Clignote dans la couleur du groupe sélectionné (voir **TAB.1**)



R1 Mesh n'utilise que le Dynamic repeat.



ID 1



ID 2



ID 3



ID 4...

Les invités peuvent seulement écouter

Groupe Mesh Dynamic Repeat: 6 personnes.

Groupe Mesh Dynamic Repeat Secure: 6 personnes avec une attribution de clé Secure pour les communications confidentielles disponible par le biais de l'application.

## TAB.1 - ID ATTRIBUÉS AUX DIFFÉRENTS GROUPES :

GRUPE	ID	INVITÉ	LED
 Mesh Dynamic Repeat	1-6	Infinis	
 Mesh Dynamic Repeat Secure	1-6	Infinis	

# FONCTIONS D'INTERCOM

## OUVRIR/FERMER INTERCOM MANUELLEMENT



Appuyer 2 fois



Bip



Clignote

**Remarque :** pour communiquer avec le Motard 2 répéter l'opération en appuyant sur la **touche Haut**.

## OUVRIR/FERMER UNIVERSAL INTERCOM



Appuyer 2 fois pour ouvrir ou fermer Universal Intercom



Bip



Clignote


**Remarque :** pour ouvrir/couper le son depuis l'appareil d'une autre marque, utiliser la commande vocale d'appel (pour certains modèles, il faut envoyer l'appel vocal 2 fois)

## OUVRIR/FERMER L'INTERCOM AVEC LA VOIX (VOX)

 Dire « Salut »

 Signal sonore


 Clignote

 En silence pendant 1 minute.  
**L'intercom se ferme**

 Bip

**Note:** L'activation vocale est possible seulement avec un interphone appairé sur la **touche Bas** (le VOX doit être actif).

## ACTIVER/DÉSACTIVER LE VOX

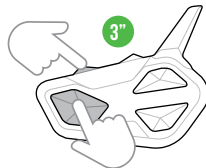

Appuyer simultanément  
3 secondes



Annonce vocale

## FONCTIONS D'INTERCOM

### ACTIVER/DÉSACTIVER LE NOISE GATE (ARRÊT INTELLIGENT DU MICROPHONE)



Appuyer simultanément  
3 secondes



Annnonce vocale

### ACTIVER/DÉSACTIVER LE AGC (RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME)



Appuyer simultanément  
3 secondes




Annnonce vocale

## FONCTIONS DU TÉLÉPHONE

### DESCRIPTION DES FONCTIONS

Lecture/Pause

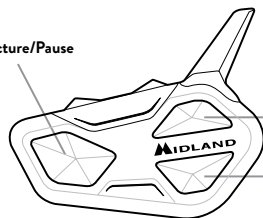

Assistant vocal  
(Téléphone sur Vol+)

Assistant vocal  
(Téléphone sur Vol-)

#### Remarque:

Toutes les fonctions du **Téléphone** sont accessibles en 1 clic. 

### ACTIVER L'ASSISTANT VOCAL

Appuyer 1 fois



Réponse de l'assistant  
vocal (Google assistant,  
Siri)



Donner des instructions



Lancer l'appel

Remarque : si vous avez un téléphone apparié avec la touche Vol -, utilisez la touche Bas.

# FONCTIONS DU TÉLÉPHONE

## RÉPONDRE/METTRE FIN À UN APPEL REFUSER UN APPEL



Appuyer 1 fois pour  
répondre/mettre fin à un appel



Appuyer 3 s pour refuser un appel

*Remarque: vous pouvez utiliser n'importe quelle touche.*

## MUSIQUE



Sélectionner l'application de  
musique



Appuyer 1 fois  
Lecture/Pause



Appuyer 1 fois  
Morceau suivant



Appuyer 1 fois  
Morceau précédent

## MUSIC SHARE - PARTAGE DE LA MUSIQUE AVEC LE PASSAGER



Sélectionner l'application de  
musique

Activer l'interphone Midland  
(manuellement ou via Vox)



Annonce vocale

*Remarque: c'est possible de partager la musique seulement avec un interphone Midland.*

Fréquence (GHz)	Puissance de sortie (mW)
2.402 - 2.480	100

Pour plus d'infos: <https://support.midlandeurope.com/>

Sélectionner un produit et:

Regarder i **video tutorial** - Télécharger le **software**

Midland World



Télécharger **Midland Connect** depuis App Store ou Google Play

