

# BTX1 PRO S

Bluetooth®

ŽEPNI PRIROČNIK




Frekvenca: 2.4GHz - Največja moč: 100mW

SLOVENSKO

MIDLAND®

# Vklop/Izklop

Opis funkcij gumbov

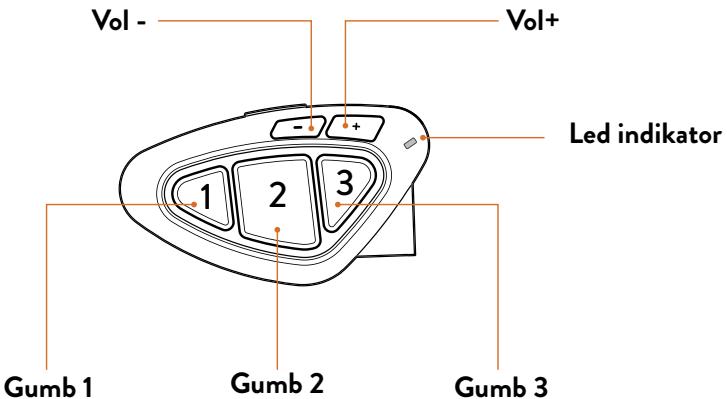

## Vklop



Pritisnite  
3 sekunde



Utripa



Glasbeno zvočno  
opozorilo

## Izklop



Pritisnite  
3 sekunde



Utripa



Glasbeno zvočno  
opozorilo


# Združevanje naprav

## Opis načinov združevanja naprav

### Sekundarno združevanje

(Mono)

2. telefon, GPS

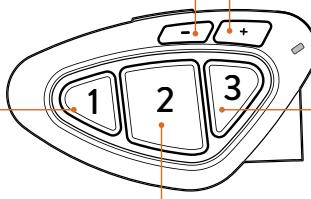

### Glavno združevanje

(Mono/Stereo)

Telefon - TFT-GPS

### Interkom združevanje z:

Midland,  
Midland konferanca  
OBI/druga znamka

### Glavno združevanje interkoma:

Midland (deljenje glasbe, glasovno)  
OBI/druga znamka (glasovno)

### Intercom združevanje z:

Midland, Midland  
konferanca  
OBI/druga znamka

**POZOR:** za združevanje naprav morate dostopati do nastavitev. Če pritisnete gumb za manj kot 2 sekundi, se bo naprava vklopila, namesto dostopala do nastavitev. V tem primeru ponovite postopek.

### Dostop do nastavitev

Status: Naprava izklopljena



Pritisnite 7 sekunde



Prižge se rdeči LED  
indikator

### Izhod iz nastavitev/ Prekinitev združevanja naprav

Status: Nastavitev in združevanje naprav



Pritisnite dvakrat

# Združevanje naprav

## Združevanje s telefonom/GPS/TFT

Status: Nastavitev



Pritisnite  
3 sekunde



Utripa



Izberite napravo na  
telefonu



Gori 1 sekundo,  
**združevanje uspešno**

**Opomba:** Za združevanje z drugim telefonom/GPSom (v audio mono načinu) sledite enakemu postopku, vendar pritisnite gumb Vol-.

## Združevanje z Midland/OBI interkomom

Status: Nastavitev



3''



OBI interkom  
(Midland, Cardo, Uclear)

Pritisnite 3 sekunde



Utripa



Gori 1 sekundo

Sledite postopku  
za združevanje  
**interkomov**

**Združevanje uspešno**

**Opomba:** Za združevanje z drugim OBI interkomom, sledite enakemu postopku, vendar pritisnite drug gumb.

## Združevanje z napravo druge znamke

Status: Nastavitev



3''



Pritisnite 3 sekunde



Utripa



Gori 1 sekundo

Sledite postopku za  
združevanje s  
**telefonom**


**Opomba:** z enim gumbom lahko združite samo 1 interkom (Midland, OBI ali interkom druge znamke). Novo združevanje bo prepisalo prejšnje.

**Opomba:** Za združevanje z interkomom druge znamke, sledite enakemu postopku, vendar pritisnite drug gumb.

# Združevanje naprav v konferenco

## 4 naprav v konferenco

Status: Nastavitev

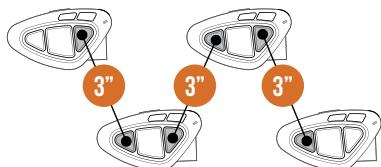

**Opomba:** konferenčni način omogoča hkratno komunikacijo med enotami. Vse enote morajo biti združene v "verižni" konfiguraciji: gumb 3 prve enote mora biti združen z gumbom 1 druge enote in tako naprej. Za podroben prikaz funkcije si oglejte video navodila.

## Ponastavitev združevanja naprav

Status: Nastavitev

3"



Pritisnite oba gumba hkrati 3 sekunde



Prizge se modri LED indikator



Gori rdeči LED indikator

Za več informacij obiščite <https://support.midlandeurope.com/>

Izberite napravo in:

Glejte **video navodila** - Prenesite **programsko opremo**

Midland World



Prenesite aplikacijo Midland Connect iz App Store ali Google Play



# Načini delovanja

A. **Interkom:** za pogovor z drugo napravo.

B. **Telefon:** Za telefoniranje ali poslušanje glasbe.

**Opomba:** Načina interkom in telefon delujejo samo, če sta napravi združeni.

## Sprememba načina delovanja

Status: Naprava vklopljena



Pritisnite  
3 sekunde

### INTERKOM



### TELEFON

Pritisnite 3 sekunde, da spremenite način delovanja, ali držite gumb za hitro iskanje




Status načina delovanja

**BLIŽNJICA - Opomnik - Stanje načina delovanja:**  
**Istočasno pritisnite gumba Vo l - / Vo l + .**

## A. Interkom

### Opis združevanja

MOTORIST 1    MOTORIST 2    MOTORIST 3  
Glavni

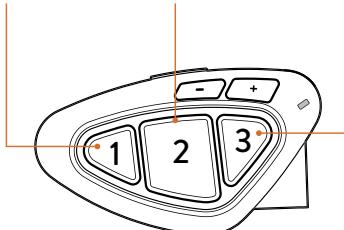

### Ročno prižiganje/ugašanje interkoma

Status: Interkom



Pritisnite enkrat



Zvočno opozorilo



Utripa

**Opomba:** če ste združili drugo napravo, pritisnite gumb 1 ali 3, da prižgete ali ugasnete interkom.

# Načini delovanja

## A. Interkom

### Glasovno prižiganje/ugašanje interkoma

Status: V vseh načinih delovanja



Recite "Živijo"



Zvočno opozorilo



Utripa vijoličasti LED indikator



Tišina 40 sekund  
**interkom se ugasne**



Zvočno opozorilo

**Opomba:** glasovna aktivacija interkoma je možna samo, če je enota združena z gumbom 2.

### Omogočanje glasovnih obvestil

Status: V vseh načinih delovanja



Pritisnite 7 sekund



Zvočno obvestilo

**Opomba:** Glasovna obvestila lahko omogočite ali onemogočite preko Midland Connect aplikacije.

### Prižiganje/ugašanje univerzalnega interkoma

Status: Interkom



Pritisnite enkrat, da  
**prižgete/ugasnete**  
univerzalni interkom



Utripa vijoličasti LED indikator



Zvočno opozorilo

**Opomba:** če želite prižgati ali ugasniti zvok iz druge naprave, uporabite ukaz za glasovno klicanje (pri nekaterih napravah morate ukaz ponoviti dvakrat)

**Opomba:** če ste združili univerzalni interkom z drugim gumbom, uporabite ta gumb za prižiganje ali ugašanje interkoma.

**BLIŽNICA** - za aktiviranje/deaktiviranje interkoma med poslušanjem/deljenjem glasbe v telefonskem načinu, dvakrat pritisnite gumb 2.

# Načini delovanja

## A. Interkom

### Omogočanje/onemogočanje konference

Status: V vseh načinih delovanja



Pritisnite oba gumba hkrati 3 sekunde, da omogočite ali **onemogočite** konferenco



Zvočno opozorilo



Status konferanca

### Odpiranje/končanje konference

Status: Konferanca



Pritisnite enkrat, da **odprete/končate** konferenco z napravo združeno z **gumbom 1**



Pritisnite enkrat, da **odprete** konferenco z vsemi **povezanimi napravami**



Pritisnite enkrat, da **odprete/končate** konferenco z napravo združeno z **gumbom 3**

**Opomba:** V konferenčnem načinu so zveze z napravami, ki so združene preko gumbov Vol+/Vol-, začasno prekinjene.


# Načini delovanja

## B. Telefon

### Opis funkcij gumbov

(Telefon združen z Vol+)

- Klicanje
- Sprejme klic
- Konča klic
- Zavrne klic
- Naslednja skladba

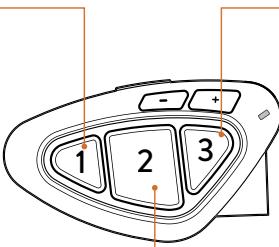

(Telefon združen z Vol-)

- Klicanje
- Sprejme klic
- Konča klic
- Zavrne klic
- Prejšnja skladba

Predvajanje/pavza

### Klicanje

Status: Telefon



Pritisnite enkrat



Glasovni asistent  
(Google assistant,  
Siri)



Dajte navodila  
vašemu asistentu



Klicanje

### Sprejem/končanje klica



Pritisnite enkrat ali  
recite "Živjo", da  
aktivirate glasovni  
klic (glasovna  
obvestila, telefon)

### Zavrnitev klica



Pritisnite 3 sekunde

**Opomba:** če je telefon združen z gumbom Vol-, pritisnite gumb 3.

# Načini delovanja

## B. Telefon

### Glasba

Status: Telefon



Izberite aplikacijo z  
glasbo



Pritisnite enkrat  
Predvajanje/pavza



Pritisnite enkrat  
Naslednja skladba



Pritisnite enkrat  
Prejšnja skladba

### Deljenje glasbe

Status: Telefon



Med poslušanjem  
glasbe pritisnite  
3 sekunde, da  
**aktivirate/prekinete**  
deljenje glasbe s  
sopotnikom

**BLIŽNJICA - Predvajanje glasbe/pavza v interkom  
načinu delovanja: dvakrat pritisnite gumb 2.**