

BTRUSH

MESH & BLUETOOTH CONFERENCE SYSTEM



HIGH DEFINITION SOUND BY



MIDLAND®

Sommario

Caratteristiche principali	2
Specifiche Tecniche di BT Rush	2
Ricarica delle batterie.....	2
Descrizione dispositivo e sistema di fissaggio	3
Descrizione Midland BT Rush	3
Descrizione Kit Audio.....	3
Altoparlanti stereo HI-FI RCF	3
Microfono	3
Installazione BT Rush	4
Kit di montaggio	4
Altoparlanti	4
Cushion RCF	5
Microfoni	5
Aggancio/Sgancio.....	5
Utilizzo del BT Rush	6
Accensione	6
Spegnimento	6
Modalità operative	6
Volume	6
Modalità di comunicazione Mesh	7
Impostazione del numero identificativo BT Rush ID	7
Aprire/chudere la comunicazione Mesh	7
Cambiare la modalità di comunicazione Mesh	7

BT Rush Ospite.....	8
Creare una comunicazione Mesh “sicura” in modalità Dynamic Repeat	8
Intercom Bluetooth	9
Gruppi Mesh e Intercom Bluetooth insieme	10
Universal Intercom: abbinare dispositivi non Midland	10
Abbinare BT Rush al telefono e al GPS	11
Funzione “Background”	11
Telefono cellulare (abbinamento fino a due telefoni)	12
Come abbinare un telefono.....	12
Come utilizzare il telefonino	12
Funzionalità player musicale da telefono	13
Condividere la musica	13
Navigatore GPS.....	14
Funzionalità Radio FM	15
Configurazioni speciali	16
Reset di tutti i dispositivi accoppiati.....	16
Ritorno alla configurazione di default	16
Regolazione/disattivazione della funzione Vox (per Intercom e telefono)	16
Configurazione e aggiornamento firmware	16
Uso e avvertimenti specifici	16
Garanzia	17
Certificazioni e Conformità di Sicurezza	17
CE/Informazioni generali	17

BT Rush

Dual core Mesh and Bluetooth intercom system

BT Rush è un interfono con sistema Dual Core per la comunicazione di gruppo Mesh con audio stereo di sottofondo e comunicazione Intercom Bluetooth compatibile con le versioni precedenti e con altri dispositivi sul mercato. Il design è molto sottile e aerodinamico, tutte le funzioni principali sono facili da usare grazie ai tre tasti grandi posizionati sulla parte anteriore del dispositivo. **BT Rush** utilizza il nuovo sistema di fissaggio magnetico "MAGic Lock" con aggancio tramite base adesiva o morsetto.

Caratteristiche principali

BT Rush è un sistema di comunicazione Dual Core per comunicazione Mesh di gruppo con Intercom Bluetooth.

- Tutte le principali configurazioni possono essere fatte anche tramite App "BTPro Set APP" per iOS e Android.
- La comunicazione Mesh non necessita di una procedura di abbinamento. Assicurarsi che il numero ID del dispositivo sia differente da quelli di altre unit nel gruppo.
- Mesh Conference mode, per sistemi di comunicazione di gruppo fino a 10 persone in full duplex e 99 o più persone "ospite" in ascolto. Distanza massima: fino a 1.4 Km (i motociclisti devono essere sempre in vista).
- Mesh Dynamic Repeat mode, per sistemi di comunicazione di gruppo fino a 6 persone e 99 o più persone "ospite" in ascolto. Distanza massima: fino a 3.5 Km (con 6 persone). I motociclisti devono essere sempre in vista.
- Puoi passare da comunicazione "Mesh Conference" a "Mesh Dynamic Repeat" e viceversa in ogni momento, semplicemente con una combinazione di tasti.
- Mesh Guest: numero illimitato di utenti "Guest" (ospite) in modalità solo ascolto nel gruppo Mesh.
- Comunicazione Intercom Bluetooth per compatibilità con modelli di versioni precedenti. La comunicazione Intercom Bluetooth necessita della classica procedura di abbinamento verso altri dispositivi Bluetooth
- La comunicazione Intercom Bluetooth può avvenire con altri dispositivi Midland o con dispositivi di altre marche utilizzando la funzione Universal Intercom.
- La funzionalità "Bridge" permette di tenere attiva contemporaneamente la comunicazione dei dispositivi Mesh e Bluetooth.

- Se "Bridge" è attiva, la comunicazione Bluetooth Intercom viene riservata solo alla comunicazione Pilota e Passeggero.
- L'attivazione della comunicazione Mesh si effettua premendo il tasto Control (CTRL) del dispositivo. Ogni utente deve attivare la propria comunicazione Mesh.
- L'attivazione della comunicazione Bluetooth Intercom può avvenire in modalità vocale (VOX) o manualmente premendo sui tasti Su o Giù
- E' possibile abbinare sui tasti Vol+ e Vol- due dispositivi Bluetooth, come telefono o navigatore GPS.
- Il tasto Vol+ supporta anche i protocolli A2DP ed è quello indicato per il telefono o per i sistemi Bluetooth integrati sulla moto. Il tasto Vol- supporta solo comunicazioni audio mono ed è quello indicato per il navigatori GPS.
- Aggiornamento firmware da PC via collegamento USB type C

BT Rush è disponibile in due versioni

- Confezione singola con un unico dispositivo **BT Rush**
- Confezione doppia con due dispositivi **BT Rush**

I dispositivi della confezione DOPPIA sono già programmati per la comunicazione Mesh, e sono quindi utilizzabili fin da subito.

Specifiche Tecniche di BT Rush

- Bluetooth ver. 4.2/5.0 (protocollo Handsfree/A2DP/AVRCP)
- Frequenza 2.4GHz
- Potenza massima: 100mW
- Ricevitore radio FM con RDS
- Batteria al Litio con autonomia fino a 20 ore di conversazione in modalità interfono Bluetooth e 15 ore in modalità Mesh
- Tempo di ricarica: circa 2 ore
- Completamente resistente all'acqua

Ricarica delle batterie

Assicuratevi che il dispositivo di comunicazione sia completamente carico prima di iniziare ad utilizzarlo. La prima volta sono necessarie almeno 3 ore. Successivamente il tempo si riduce mediamente a 2 ore per una ricarica completa. Per ragioni di comodità, il dispositivo può essere rimosso dal casco per essere ricaricato. Per caricare il dispositivo di comunicazione, sollevate la protezione in gomma della presa di ricarica e collegate ad essa lo spinotto del caricatore, quindi innestate la spina CA del caricatore ad una presa di rete elettrica. Il led **Rosso** lampeggerà per tutto il tempo della ricarica. Lasciate l'apparecchio collegato fino a che il led **Rosso** si spegne e il led **Blu** rimane acceso fisso per indicare la carica completa.


Attenzione: BT Rush è stato progettato per essere resistente alla pioggia. Verificate sempre che il gommino di protezione della presa di ricarica sia ben chiuso in caso di pioggia. **Attenzione:** ogni volta che viene inserito il connettore USB-C di ricarica, il dispositivo si spegne. Per utilizzarlo mentre è in carica è necessario quindi riaccenderlo con il connettore di ricarica già inserito.

Descrizione dispositivo e sistema di fissaggio


Descrizione Midland BT Rush

Il dispositivo **BT Rush** è dotato di 5 tasti, tutti nella parte frontale. I tre tasti principali sono tasti multifunzione: tasto **Su** e tasto **Giù** (a destra), tasto **Control** (a sinistra).

I due tasti più piccoli, in alto, sono invece il **Volume +** ed il **Volume -**.

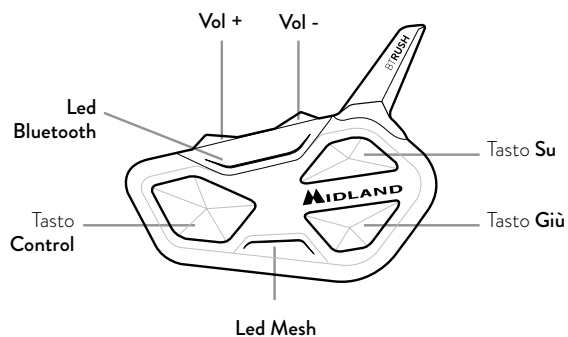


Presa Ricarica: Permette la ricarica del dispositivo tramite alimentatore USB-C standard.

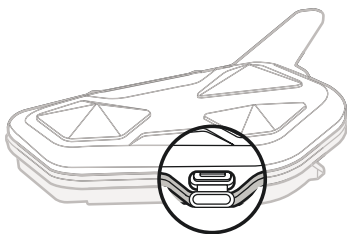

Descrizione Kit Audio

Il sistema audio comprende due altoparlanti stereo HI-FI by RCF e due microfoni intercambiabili: uno a braccetto e l'altro a filo. Entrambi hanno un mini connettore che vi permette di scegliere il microfono che più si adatta al vostro tipo di casco.

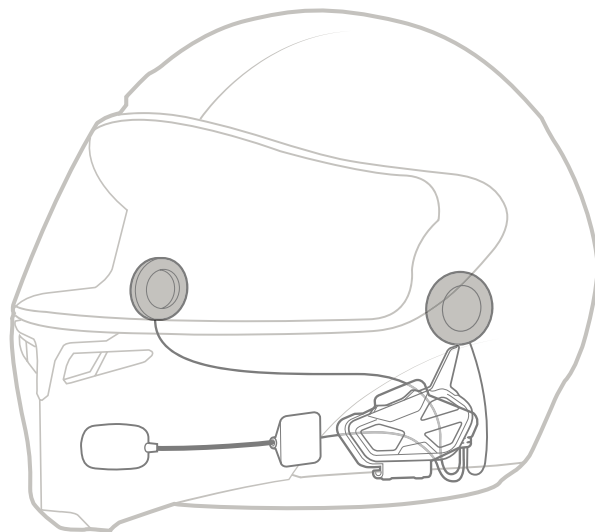

Altoparlanti stereo HI-FI RCF

I due altoparlanti stereo hanno una fascia adesiva/velcro che facilita il loro fissaggio all'interno del casco. Raccomandiamo di non tenere il volume troppo alto, in quanto è importante mantenere l'attenzione in mezzo al traffico e durante i vostri spostamenti in moto.

Microfono

Il microfono può essere fissato al casco in due modi, in base alla tipologia di microfono scelta.

Microfono a braccetto

Posizionate il braccetto del microfono con il velcro adesivo tra l'imbottitura e la parte rigida del casco, in modo che il microfono e il simbolo bianco

sul microfono siano posizionati correttamente di fronte alla bocca. Questa soluzione è adatta per caschi modulari e jet.

Microfono a filo

Posizionate il microfono, grazie al velcro/adesivo, all'interno del casco di fronte alla bocca. Questo tipo di microfono è l'ideale per i caschi integrali.


Installazione BT Rush

Kit di montaggio

Fissate **BT Rush** sul lato sinistro del casco (posizionandolo centralmente) utilizzando il supporto biadesivo o quello a clip.


Base biadesiva

Pulire la superficie, rimuovere la protezione dell'adesivo e posizionarlo sul casco. Tenere premuto per circa 10 secondi. Nella confezione troverete la base adesiva già montata sul sistema di aggancio magnetico.

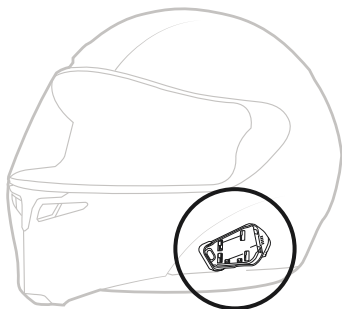


Cambiare il sistema di fissaggio

Sganciare la placca adesiva premendo sui due fermi (con l'ausilio di un oggetto appuntito) e far scorrere verso l'alto.

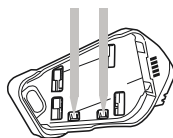

Base a clip

Sovrapporre la base alla clip e inserire i 4 fermi nelle apposite fessure. Far scorrere verso il basso per agganciarla.

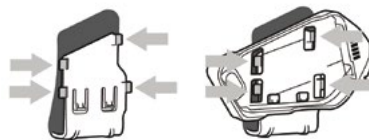


Ora si può fissare la base a clip al casco.



Altoparlanti

Il posizionamento degli altoparlanti è l'aspetto più importante dell'intera installazione.



Attenzione: è fondamentale posizionare gli altoparlanti in corrispondenza del centro delle vostre orecchie, il più vicino possibile (sfiorandole). Se necessario, per far aderire meglio gli altoparlanti alle orecchie, potete utilizzare i distanziatori in dotazione. Le predisposizioni per gli altoparlanti già presenti nel casco non sempre rispettano il posizionamento corretto.

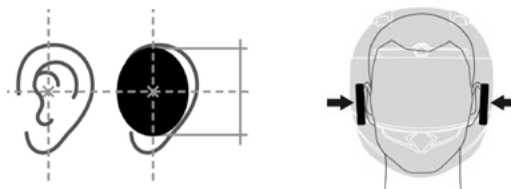

Cushion RCF


Per migliorare l'esperienza del suono potete utilizzare i Cushion RCF in dotazione. (Possono essere installati/disinstallati in un secondo momento).

Attenzione: Sebbene i Cushion RCF siano stati progettati per garantire un elevato comfort, verificate che nel vostro casco ci sia abbastanza spazio per l'installazione.

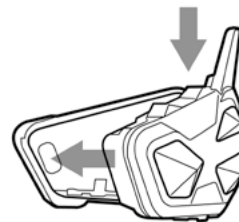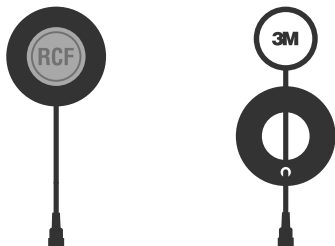

Per sganciare BT Rush:


premere il tasto sulla parte inferiore della clip di aggancio (A) ed estrarre il dispositivo.

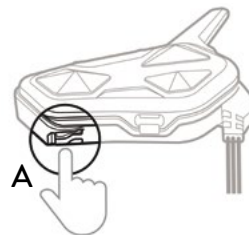

Microfoni

Microfono a filo per i caschi integrali: fissatelo al casco davanti alla bocca.

Microfono a braccetto per caschi modulari e jet: fissatelo sul lato sinistro, sotto l'imbottitura in modo che sporga fino alla bocca (simbolo bianco di fronte alla bocca).

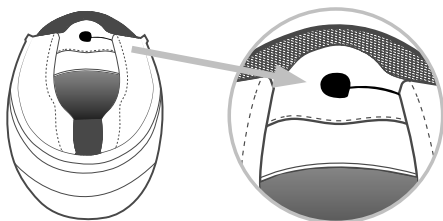

Aggancio/Sgancio

Per agganciare BT Rush al supporto magnetico MAGicLOCK:

Inserire la parte posteriore inclinandola di circa 45° e avvicinare la parte anteriore, il potente magnete assicurerà il dispositivo.

Utilizzo del BT Rush

Accensione

Tenere premuto il tasto **Control** per circa 3 secondi, fino all'accensione della luce **Blu**. Un tono audio indicherà l'accensione.

Spegnimento

Tenere premuti i tasti **Control** e **Giù** insieme per circa 3 secondi, fino a che la luce rossa lampeggia per tre volte. In questo modo non è possibile spegnere il dispositivo in modo accidentale (specialmente quando si indossano i guanti).

Modalità operative

BT Rush ha tre modalità di funzionamento distinte: Intercom, Telefono e Radio FM.

I tasti multifunzione possono avere differenti funzioni a seconda dello stato in cui si trova il dispositivo in un dato momento.

- In modalità **“Intercom”** i tre tasti consentono di gestire le comunicazioni MESH di gruppo e la comunicazione Intercom Bluetooth.
- In modalità **“Telefono”** permette la gestione del telefono rispondendo e ricevendo chiamate, oppure ascoltare la musica.
- La modalità **“Radio FM”** (FM radio) permette l'ascolto della stazione radio preferita, la ricerca di altre stazioni e la loro memorizzazione (6 memorie disponibili).

È possibile passare da una modalità all'altra, semplicemente premendo il Tasto **Control**.

Un annuncio vocale indica la modalità attiva in quel momento.

La sequenza di commutazione è la seguente:

- › **Intercom**
- › **Radio FM**
- › **Modalità telefono** (se un telefono è stato accoppiato)

All'accensione il dispositivo è preimpostato per trovarsi nella modalità utilizzata per ultima.

La modalità Telefono è disponibile solo quando viene fatto l'abbinamento con il cellulare.

*Se occorre sapere in quale modalità si trova il dispositivo, premere brevemente insieme i tasti **“Volume +”** e **“Volume -”**. Un annuncio vocale indicherà la modalità corrente impostata.*

Volume

Regolazione del volume

Per regolare manualmente il volume utilizzando i tasti **Volume +** e **Volume -**. **BT Rush** utilizza la tecnologia AGC, che regola automaticamente il volume di ascolto in relazione ai rumori di sottofondo. L'impostazione del volume è indipendente per ogni sorgente audio: intercom, musica stereo, telefonata, radio FM.

Attenzione: il volume può essere regolato solo quando la connessione audio è attiva

Configurazione del sistema AGC

Per regolare la sensibilità del sistema AGC è necessario utilizzare l'applicazione per smartphone **“BTPro Set APP”**. Dal dispositivo è possibile attivare/disattivare l'AGC semplicemente premendo **Vol+** e **Vol-** insieme, per 3 secondi.

Di seguito un esempio delle principali funzioni dei pulsanti nelle tre modalità:

Modalità	Pulsante Su	Pulsante Centrale	Pulsante Giù
Intercom	Apre/chiede l'intercom ad un dispositivo collegato	Apre/chiede la comunicazione di gruppo Mesh	Apre/chiede l'intercom ad un dispositivo collegato
Phone (telefono)	Chiamata vocale/accetta o rifiuta la chiamata se abbinato al “Vol+”		Chiamata vocale/accetta o rifiuta la chiamata se abbinato al “Vol-”.
Phone (con musica attiva)	Canzone successiva	Play/Pausa	Canzone precedente
FM Radio	Ricerca successiva	Radio FM On/off	Ricerca precedente


Modalità di comunicazione Mesh

BT Rush consente due diverse modalità di comunicazione di gruppo: **Conference mode** e **Dynamic Repeat mode**.

Modalità Mesh Conference

Questa impostazione consente di parlare tra 10 persone contemporaneamente. Non è richiesto alcun abbinamento speciale.

La distanza massima che si può raggiungere tra le 10 persone che parlano tra di loro è di 1.4Km in condizioni ottimali: ciò significa che i piloti devono essere a vista, senza ostacoli o interferenze.




Modalità Dynamic Repeat

Questa impostazione consente di estendere il raggio di portata solo per 6 persone che parlano contemporaneamente. Non è richiesto nessun abbinamento speciale.

Attenzione: un dispositivo impostato in modalità *Conference* non può parlare con un dispositivo settato in *Dynamic Repeat*.

La distanza massima che si può raggiungere tra le 6 persone che parlano tra di loro è di 3Km, perché ogni dispositivo è in grado di ritrasmettere e creare una sorta di staffetta con gli altri piloti e in questo modo estendere la distanza.



Impostazione del numero identificativo BT Rush ID

Non occorre impostare una procedura di abbinamento per avviare una comunicazione Mesh, occorre solo essere certi che ogni dispositivo abbia un numero identificativo ID diverso.

Per impostarlo, seguire questa procedura:

1. Accendere il dispositivo.
2. Assicurarsi di essere in modalità Intercom.

3. Premere brevemente i tasti **Vol+** e **Vol-** contemporaneamente.
4. Un messaggio vocale indicherà in quale modalità Mesh vi trovate e il vostro numero identificativo ID.
5. Ora avete 5 secondi di tempo per poter modificare il numero ID. Premere **Vol+** o **Vol-**: potete scegliere da 1 a 10 in modalità Pubblica e da 1 a 6 in modalità Privata (il led lampeggerà di colore **Verde**).
6. Modificare ogni numero ID e assicuratevi che ogni utente abbia un identificativo diverso.

Attendete 5 secondi dopo aver selezionato il numero ID voluto: ora è possibile iniziare la comunicazione Mesh.

Nota: I due dispositivi forniti nella confezione doppia di BT Rush, sono già pronti per la comunicazione Mesh sul tasto **Control**; questo significa che non occorre eseguire nessuna procedura.

Per poter utilizzare invece dispositivi che provengono da kit diversi o che sono stati acquistati separatamente, occorre solo impostare il corretto numero ID.

Aprire/chiedere la comunicazione Mesh

Per aprire

Assicurarsi di essere in modalità Intercom. Premere brevemente il tasto **Control**. Un messaggio vocale indicherà **"Mesh attivo"**.

- Il led lampeggerà **Verde e Bianco** se avete attivato la modalità **Mesh Conference** o solo **Bianco** se avete attivato la modalità **Dynamic Repeat**.
- Quando la modalità Mesh è attiva è possibile parlare con tutti gli altri dispositivi con la funzione Mesh attiva, presenti nel raggio di portata.

Per chiudere

Assicurarsi di essere in modalità Intercom. Premere nuovamente il tasto **Control** e la comunicazione Mesh verrà chiusa; sentirete un doppio beep come conferma ed il messaggio vocale **"Mesh spento"**.

È possibile aprire/chiedere la comunicazione Mesh nelle modalità Telefono o Radio FM facendo doppio click sul tasto **Control**.

Attenzione: per comunicare in modalità Mesh, ogni utente deve aprire il Mesh sul proprio dispositivo. Se la comunicazione Mesh è chiusa, non è possibile comunicare con gli altri utenti del gruppo finché non si riapre il Mesh.

Cambiare la modalità di comunicazione Mesh

Se si vuole estendere la distanza fino a 3.5Km con 6 persone che parlano tra di loro, è necessario entrare in modalità **Dynamic Repeat**.

In ogni momento è possibile passare da **Mesh Conference** a **Mesh Dynamic Repeat** e viceversa.

1. Assicurarsi di essere in modalità Intercom.

2. Premere insieme i tasti **Su** e **Control**.
3. Un messaggio vocale indicherà “**Mesh Dynamic Repeat**”.
- Se il dispositivo è in modalità **Mesh Dynamic Repeat**, il led lampeggia solo **Bianco**.

Effettuando questo passaggio, è importante ricordare che solamente i dispositivi con identificativo da 1 a 6 sono ammessi in **Mesh Dynamic Repeat**.

1. Premere di nuovo i tasti **Su** e **Control** per 3 secondi.
2. Verrà emesso un messaggio vocale “**Mesh Conference**”.
- Quando il dispositivo è in modalità **Mesh Conference**, il led lampeggia **Verde** e **Bianco**.

Attenzione: due dispositivi impostati in gruppi diversi (Conference o Dynamic Repeat) non riescono a parlare insieme, entrambi devono essere nella stessa modalità. Se non siete sicuri a quale gruppo appartenete, premete insieme i tasti **Vol+ e **Vol-**; un messaggio vocale indicherà il gruppo di appartenenza e il vostro ID.**

BT Rush Ospite

Oltre al massimo numero di persone che parlano in base alla modalità scelta, è possibile aggiungere un numero illimitato di utenti **BT Rush** in modalità solo ascolto (utenti Guest). È possibile seguire la stessa procedura indicata in «Impostazione del numero identificativo **BT Rush ID**» e invece di scegliere uno dei dieci (o dei 6) numeri disponibili, selezionare “**Mesh Ospite**”. La voce “**Mesh Ospite**” è disponibile all’inizio e alla fine della lista dei numeri.

Creare una comunicazione Mesh “sicura” in modalità Dynamic Repeat

Per impedire ad estranei di entrare nella comunicazione Mesh di gruppo, occorre seguire una specifica procedura di abbinamento e condividere una chiave codificata tra i vari membri del gruppo. **Occorre innanzitutto impostare uno dei dispositivi come “Master”**. Questo è il dispositivo che genera la “chiave” e la distribuisce a tutti gli altri utenti del gruppo. **Qualsiasi dispositivo può essere Master**.

A seguito della procedura di abbinamento, tutti i dispositivi condivideranno la stessa “chiave”:

1. Spegnerne tutti i dispositivi del gruppo.
2. Scegliete un dispositivo come **Master**, tenere premuto il tasto **Control** per circa 7 secondi finché la luce **Rossa** si accende e rimane fissa.
3. Sul dispositivo **Master** premere per 6 secondi il tasto **Control**, il led **Verde** lampeggia *lentamente*.
4. Ora, su tutti gli altri dispositivi del gruppo tenere premuto il tasto **Con-**

trol per 7 secondi finché la luce **Rossa** resta accesa in modo permanente.

5. Premere per 3 secondi il tasto **Control**, finché i led **Verde** e **Blu** lampeggiano velocemente.
6. Il dispositivo **Master** e tutti gli altri dispositivi nel raggio di 10 metri ora possono scambiarsi la “chiave”. Al termine della procedura, il dispositivo uscirà dalla modalità di abbinamento ed il led ritornerà **Rosso**. Se a questo punto non occorre fare altri abbinamenti (come telefono o navigatore) è possibile fare doppio clic sul tasto **Control** per uscire e tornare alla modalità operativa (led **Blu** lampeggiante).
7. Il led del dispositivo **Master** continua a lampeggiare **Verde** in caso altri dispositivi necessitano di abbinamento.
8. Se nessun altro dispositivo necessita di abbinamento, fare doppio clic sul tasto **Control** del dispositivo **Master** per uscire dalla procedura di abbinamento; la luce **Rossa** si accende e rimane fissa. Fare nuovamente doppio clic sul tasto **Control** per uscire e ritornare in modalità operativa (luce **Blu** lampeggiante).

Quando la procedura di abbinamento è terminata ed il gruppo “Sicuro” è stato creato, non c’è più bisogno di un dispositivo **Master**, che diventa un membro qualsiasi del gruppo e la sua eventuale uscita non pregiudica il funzionamento del Gruppo “Sicuro”. Tutti i dispositivi nel Gruppo “Sicuro” possono condividere la stessa “chiave” e possono parlare insieme. Altri dispositivi fuori dal Gruppo non possono essere parte di questo gruppo “Sicuro”, per includerli occorre battezzare un dispositivo come **Master** e procedendo come indicato nella procedura sopra descritta. Non è necessario ripetere la procedura di abbinamento a tutti gli altri dispositivi già appartenenti al gruppo.

Attenzione: la “chiave di codifica” non si utilizza in modalità Mesh Conference.

Reimpostare la “chiave” di codifica


Se si desidera cancellare la chiave di codifica, ad esempio, perché si dispone di diversi dispositivi e non si è sicuri della chiave di codifica già impostata, occorre fare una procedura di reset per azzerare le chiavi di codifica inserite nelle unit:

1. Spegnerne il dispositivo.
2. Tenere premuto il tasto **Control** per circa 7 secondi, finché la luce **Rossa** rimane fissa accesa.
3. Premere insieme i tasti **Su** e **Giù** per 3 secondi, il led **Verde** si accenderà fisso per poi ritornare **Rosso**.
4. Ora la “chiave” di codifica è stata cancellata.
5. Fare un doppio clic sul tasto **Control** per uscire e tornare in modalità operativa (led **Blu** lampeggiante).

6. Ora non avete più la chiave di codifica. Tutti i dispositivi in modalità Privata possono parlare l'uno con l'altro.

Intercom Bluetooth

Compatibilità Intercom Bluetooth

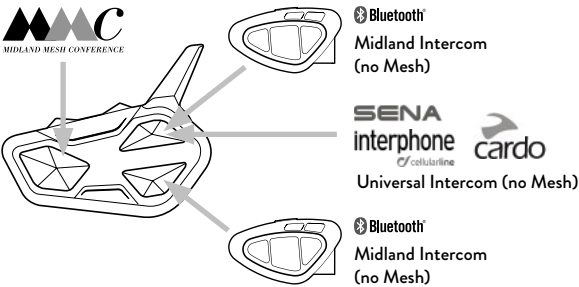

Il **BT Rush** è compatibile con tutti i dispositivi intercom Midland. Un dispositivo **BT Rush** può essere abbinato al massimo con altri due dispositivi Midland BT ed un Intercom Universale (quindi in totale tre dispositivi via Bluetooth)

Ad esempio, è possibile avere attivo tutto il gruppo Mesh sul tasto **Control** ed allo stesso tempo avere il passeggero abbinato via Bluetooth al tasto **Giù** e parlare a tutti contemporaneamente.

Abbinare il BT Rush ad un altro interfono Midland via Bluetooth

Per abbinare il **BT Rush** ad un altro dispositivo **Midland BT**, per prima cosa occorre entrare in modalità Setup:

1. Spegnerne il dispositivo.
2. Tenere premuto il tasto **Control** per 7 secondi finché la Luce Rossa rimane fissa accesa.
3. Premere uno dei due tasti (**Su** o **Giù**) per 3 secondi in base al tipo di tasto che si vuole utilizzare per aprire la comunicazione ad altri dispositivi. I led lampeggiano **Blu** e **Rosso**.
4. Su altro dispositivo **Midland BT** ripetere la stessa procedura utilizzando il Tasto previsto dal modello del vostro dispositivo (**Su**, **Control** o **Giù**).
5. Una volta terminato l'abbinamento, su ogni dispositivo si accenderà la luce **Blu** per un secondo, per poi tornare alla modalità Setup (Luce **Rossa** sempre accesa).
6. Ora il dispositivo è pronto per un'altra procedura di abbinamento, e sarà possibile abbinare un altro **Midland BT**, seguendo la stessa procedura, ma utilizzando differenti tasti.

Una volta abbinati tutti i dispositivi, uscire dalla modalità Configurazione prima di utilizzare l'interfono.

- fare doppio clic sul tasto **Control**, la luce **rossa** si spegne e la **Blu** inizia a lampeggiare. Ora è possibile utilizzare il dispositivo Midland.

Come usare l'Intercom Bluetooth

Prima di utilizzare l'intercom, accertarsi che tutti i dispositivi siano accesi e correttamente abbinati.

Attivazione Manuale della comunicazione Intercom Bluetooth

In **Modalità Intercom** premere il tasto corrispondente al dispositivo con cui si desidera comunicare (utilizzare i tasti **Su** e **Giù**).

Dopo alcuni secondi la comunicazione intercom si aprirà e rimarrà attiva finché non verrà nuovamente premuto lo stesso tasto.

Per aprire velocemente la comunicazione intercom ad un'altra persona, basta premere il tasto corrispondente all'altro dispositivo; la precedente comunicazione si chiuderà automaticamente e la nuova si aprirà (vedere Tabella A).

A - Attivazione manuale

Modalità	Pulsante "Su"	Pulsante "Control"	Pulsante "Giù"
Intercom	Corto: Apre/chiude l'intercom Bluetooth verso il dispositivo abbinato	Corto: Apre/chiude la comunicazione di gruppo Mesh	Corto: Apre/chiude l'intercom verso il dispositivo abbinato
	Lungo: Apre/chiude l'Universal Intercom verso il dispositivo abbinato	Lungo: Cambia modalità	
		Doppio click: ascolto musica	

Attivazione della voce (VOX)

La funzione VOX consente di aprire la comunicazione intercom semplicemente parlando. E' possibile pronunciare una semplice parola come "Intercom" oppure "Buongiorno Midland" e verrà emesso il messaggio vocale "VOX".

Dopo alcuni secondi la comunicazione viene aperta e rimane attiva per tutta la durata della conversazione.

In assenza di segnali la comunicazione intercom si chiuderà dopo 40 secondi. Se necessario è possibile chiudere la conversazione manualmente senza aspettare i 40 secondi (basta premere il tasto **Giù**).

Attenzione: l'attivazione del VOX può aprire la comunicazione solo verso i dispositivi che sono stati abbinati al tasto **Giù** e solo se il Mesh è chiuso.

Se necessario, è possibile disabilitare il VOX semplicemente premendo il tasto **Giù** per 7 secondi (quando si è in modalità Intercom o Telefono). Un messaggio vocale avvisa che il VOX è stato disabilitato.

Per accendere il VOX, premere lo stesso Tasto e l'annuncio vocale avviserà che il VOX è attivo. Questa impostazione rimane in memoria anche quando il dispositivo viene spento.

Suggerimento: questa funzione è molto utile quando si ha un passeggero dotato di dispositivo intercom Bluetooth Midland (non un **BT Rush**) e si vuole parlare con questa persona senza il bisogno di premere nessun tasto per aprire la comunicazione.

Dispositivo già impegnato in una conversazione

Se tentate di aprire una connessione intercom Bluetooth con un utente che sta già parlando con qualcun altro (o nel mezzo di una conversazione telefonica), sentirete un doppio beep che indica "occupato". Attendere qualche istante e riprovare, finché non trovate la "linea" libera.

Gruppi Mesh e Intercom Bluetooth insieme

Quando un dispositivo Mesh è collegato ad un intercom Midland BT del passeggero via Bluetooth, la comunicazione Mesh non può essere aperta insieme a quella Intercom Bluetooth.

Grazie alla funzione "Bridge", è possibile collegare queste due comunicazioni in modo che possano conversare insieme.

I dispositivi **BT Rush** che hanno il Midland BT connesso, fanno da "ponte" tra il Bluetooth e la comunicazione Mesh.

Modalità Bridge attiva


Tenere premuto per 3 secondi **Vol+**, si udirà il messaggio vocale "Bridge attivo". Da questo momento tutti i dispositivi del gruppo Mesh e Bluetooth possono parlare insieme.

Modalità Bridge disabilitata

Premere ancora **Vol+** per 3 secondi e si udirà il messaggio vocale "Bridge spento". Ora Mesh ed Intercom sono separati e non è possibile parlare contemporaneamente ad entrambi.

Di default la funzione Bridge è abilitata.

Attenzione: con la funzione "Bridge" attiva la comunicazione Bluetooth Intercom viene riservata solo alla comunicazione Pilota e Passeggero.

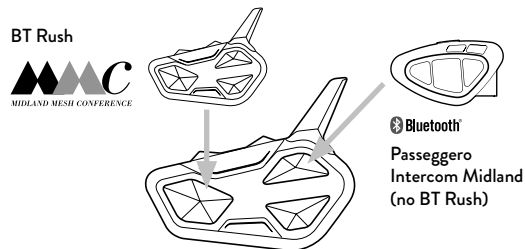

Universal Intercom: abbinare dispositivi non Midland

Grazie alla funzione **Talk2 All - Universal Intercom** è possibile abbinare a **BT Rush** un dispositivo intercom di un'altra marca. L'abbinamento può essere fatto tramite il tasto **Su**.


- ▶ Attivare la modalità **Configurazione** (spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto **Control** per 7 secondi fino a che la luce non rimane di colore **Rosso** fisso)
- ▶ Tenere premuto per 7 secondi il tasto **Su**: i led **Rosso** e **Blu** inizieranno a lampeggiare rapidamente; continuare a premerlo e i led lampeggeranno lentamente. Ora rilasciare il tasto.

Sull'intercom non Midland, seguire le istruzioni per abbinare un telefono, infatti **BT Rush** verrà abbinato al posto del telefono.

Ad abbinamento concluso (la luce **Rossa/Blu** smetterà di lampeggiare e la luce **Blu** invece lampeggerà lentamente).

Attenzione: Durante l'abbinamento devono essere accesi solo i due dispositivi interessati, tutti gli altri devono essere spenti.

Per aprire la comunicazione Universal Intercom su **BT Rush** mentre siete in modalità Intercom, occorre tenere premuto per 3 secondi il tasto **Su**. Sul dispositivo non Midland invece, potete aprire la comunicazione manualmente premendo il tasto per la chiamata telefonica (funzione Voice Dial). Potrebbe essere necessario premere il tasto di chiamata due volte, dipende dal modello del dispositivo non Midland.

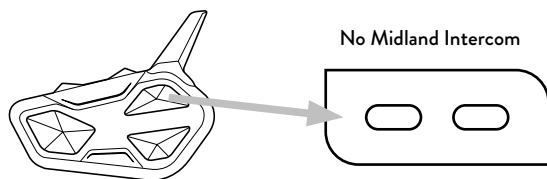

Attenzione: in questa configurazione il dispositivo non Midland non potrà utilizzare il telefono (essendo già stato abbinato il BT Rush al posto del telefono stesso). È possibile abbinare anche un dispositivo Midland in modalità **Talk2ALL-Universal Intercom** a patto che uno dei due dispositivi utilizzi la modalità di abbinamento ad un telefono (un dispositivo usa la procedura Talk2All e l'altro quella per abbinare un telefono).


Abbinare BT Rush al telefono e al GPS

Il dispositivo **BT Rush** può essere abbinato ad altri dispositivi Bluetooth, come Telefono, navigatore GPS. La procedura di abbinamento deve essere eseguita utilizzando i tasti **Volume +** o **Volume -**.

Abbinamento al tasto Volume+: per telefoni con musica stereo A2DP, navigatore GPS con audio A2DP o sistema integrato TFT Bluetooth nella moto.

› **Abbinamento al tasto Volume-:** per telefoni e navigatori GPS con audio solo mono HFP.

Quando un dispositivo è abbinato ai tasti **Vol+ o Vol-** la modalità “Telefono” viene resa disponibile.

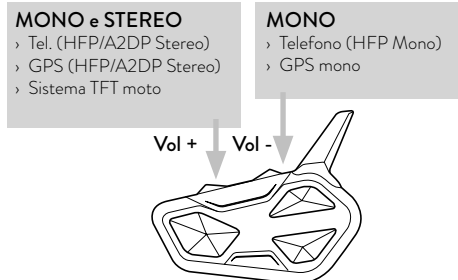

Funzione “Background”

BT Rush quando utilizza la comunicazione Mesh mantiene qualsiasi audio, proveniente da un dispositivo abbinato sul **Vol+ o Vol-**, in sottofondo (Background).


Con la **comunicazione Intercom Bluetooth** invece è necessario attivare la funzione “Background” per avere l’audio in sottofondo (solo per i dispositivi abbinati sul tasto **Vol-**).

Background (solo per intercom Bluetooth)

Questa funzione consente di avere l’audio dal dispositivo Bluetooth abbinato al **Vol-** in background all’intercom Bluetooth.

Tutti i dispositivi abbinati al tasto **Vol+** hanno una priorità più alta rispetto

Pressione lunga VOL- On/off Modalità Background	Background on L’audio dal VOL- rimane in background rispetto all’intercom BT	Background off L’audio dal VOL- ha una priorità maggiore e chiude l’intercom BT.
Pressione lunga VOL+ On/off modalità Bridge	Bridge on L’audio dell’Intercom Bluetooth è ripetuto a tutto il gruppo Mesh	Bridge disabled L’audio dell’Intercom Bluetooth non è inviato al gruppo Mesh

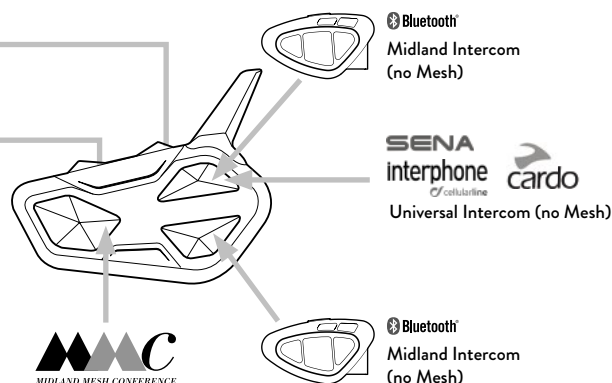

alla comunicazione Bluetooth Intercom ed interrompono tutte le altre comunicazioni (come Intercom, Radio FM, e Musica).

Procedimento:

- › Tenere premuto **Vol-**, sentirete il messaggio vocale “Background attivo”. Ora l'audio proveniente dall'abbinamento fatto sul tasto **Vol-** è disponibile in background all'intercom Bluetooth.
- › Premere di nuovo **Vol-** ed il messaggio vocale indicherà “Background spento”. Ora l'audio proveniente dall'abbinamento eseguito su **Vol-**, interromperà la comunicazione intercom Bluetooth.

Attenzione: di default il Background è abilitato.

Telefono cellulare (abbinamento fino a due telefoni)

Il telefono cellulare può essere abbinato sia al tasto **Volume +** che al tasto **Volume -**.

Quando il telefono è abbinato, la modalità “Phone” sarà disponibile.

La telefonata entrante avrà sempre la priorità più alta e interromperà le altre comunicazioni attive (Intercom, Radio FM, Musica). Se arriva una seconda telefonata sull'altro telefono, durante una telefonata già attiva, riceverete una segnalazione audio di notifica.

Attenzione! Per garantire il corretto funzionamento con il vostro telefono è consigliato riporlo il più vicino possibile al dispositivo BT Rush, quindi sul lato sinistro del corpo e possibilmente nelle tasche superiori.

Come abbinare un telefono

Per abbinare il **BT Rush** ad un telefono, è necessario entrare in modalità Configurazione.

1. Spegnete il **BT Rush** e tenere premuto il tasto **Control** per 7 secondi fino a che il led non rimane di colore **Rosso** fisso.
2. Premere il tasto **Vol+** o **Vol-** fino a quando la luce lampeggia di **Rosso** e **Blu**.
3. Dopo pochi secondi sul telefono comparirà il nome “**BT Rush**”, selezionarlo e seguire le istruzioni del telefono per accettare l'abbinamento. Quando viene richiesto, immettere il codice di abbinamento: 0000 (quattro zeri).
4. Se il processo di abbinamento è stato completato con successo, il led **Blu** del telefono si accenderà per un secondo, successivamente il dispositivo uscirà dalla modalità Setup per passare allo stato operativo (luce **Blu** lampeggiante).
5. Ora è possibile utilizzare **BT Rush** con il vostro smartphone.

Come utilizzare il telefonino

Per utilizzare le funzionalità del telefono è necessario essere in modalità “Telefono”. Premere il tasto **Control** per 3 secondi finché verrà emesso l'annuncio vocale “Telefono”. Ora i tasti del **BT Rush** gestiscono il vostro telefono (vedi tabella B).

Rispondere ad una chiamata

Quando sentite il telefonino squillare, potete rispondere utilizzando 2 modalità:

Risposta vocale:

E' sufficiente pronunciare una parola qualunque e quindi iniziare a parlare dopo il primo squillo del telefono.

Risposta manuale:

Premere brevemente il tasto **Su** o **Giù** ed iniziare a parlare.

Rifutare una chiamata

Se non intendete rispondere al telefono potete lasciarlo squillare, oppure tenere premuto per 3 secondi il tasto **Su** o **Giù** (sentirete un tono audio di conferma).

Effettuare una chiamata

Ci sono vari modi per poter effettuare una telefonata.

Chiamare l'ultimo numero:

- › **Telefono collegato al tasto Vol+:** tenete premuto per 3 secondi il tasto **Su**, l'ultimo numero utilizzato verrà richiamato (sentirete un tono audio di conferma).
- › **Telefono collegato al tasto Vol-:** tenete premuto per 3 secondi il tasto **Giù**, l'ultimo numero utilizzato verrà richiamato (sentirete un tono audio di conferma).

Chiamata vocale:

- › **Telefono collegato al tasto Vol+:** premete brevemente il tasto **Su**, se il vostro telefonino supporta la chiamata vocale, vi verrà chiesto di pronunciare il nome del contatto che volete chiamare.
- › **Telefono collegato al tasto Vol-:** premete brevemente il tasto **Giù**, se il vostro telefonino supporta la chiamata vocale, vi verrà chiesto di pronunciare il nome del contatto che volete chiamare.

Priorità: la telefonata è prioritaria, ciò significa che tutte le altre comunicazioni vengono temporaneamente interrotte.

Chiudere una telefonata

Ci sono diversi modi per chiudere una telefonata:

- › **Premere brevemente il tasto Su** (sentirete un tono audio di conferma).


› Chiudere la telefonata direttamente dallo schermo del telefono.

Speed dial – Selezione rapida di un numero di telefono

Solo per il telefono abbinato sul **Vol+**, è possibile memorizzare un numero di telefono per poterlo utilizzare all’occorrenza. Innanzitutto si deve salvare il numero tramite l’applicazione per smartphone “BTPro Set APP”. Poi quando siete in modalità Telefono, premete semplicemente per 7 secondi il tasto **Su**.

Funzionalità player musicale da telefono

Solo il telefono abbinato al tasto **Vol+** può essere utilizzato come player musicale Stereo. Il dispositivo **BT Rush** supporta completamente i protocolli A2DP e AVRCP, i quali consentono di ascoltare musica stereo e di comandare le principali funzioni dell’MP3 player. È infatti possibile utilizzare i tasti presenti sul **BT Rush** per gestire le seguenti funzioni: Play, Stop/ Pause, Canzone successiva e Canzone precedente.

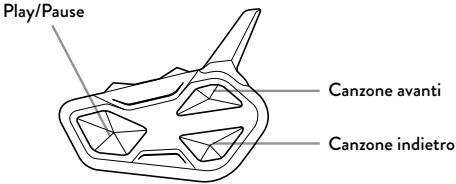

Comandi disponibili:

- › **Ascoltare/interrompere la musica:** premere il tasto **Control**
- › **Passare alla canzone successiva:** premere il tasto **Su**
- › **Passare alla canzone precedente:** premere il tasto **Giù**.

***Priorità:** la musica ha la priorità inferiore, quindi viene interrotta ad ogni comunicazione in entrata.*

***Attenzione:** è possibile avere tutti i comandi (Play/Pause, FWD, BWD) della musica A2DP solamente in modalità Telefono.*

Se state ascoltando la musica A2DP e volete passare dalla modalità Telefono a Radio FM o Intercom, potete continuare ad ascoltare la musica A2DP ma non avrete tutti i comandi, solamente Play/Pausa con un doppio clic sul tasto Control.

Condividere la musica

Questa funzione permette la condivisione della musica con il passeggero. Per esempio il conducente può ascoltare la musica dal suo telefono e condividerla con il passeggero.

Condividere la musica quando entrambe le unità sono collegate in modalità Mesh

Se il pilota e passeggero hanno entrambi dispositivi **BT Rush** e sono collegati solo in modalità Mesh, è possibile condividere la musica seguendo la stessa procedura utilizzata per abbinare le due unità in modalità Intercom:

1. Spegnere entrambe le unità.
2. Su entrambi i **BT Rush** premere e tenere premuto il tasto **Control** per circa 7 secondi, fino a quando la luce rossa è accesa in modo permanente.
3. Premere per 3 secondi il tasto **Giù**. I led **Blu** e **Rosso** lampeggiano velocemente. Rilasciare il tasto.
4. Sull'altra unità **BT Rush** ripetere la stessa procedura tenendo premuto a lungo il tasto **Giù**; i led **Blu** e **Rosso** lampeggeranno velocemente. Rilasciare il tasto.

B - Utilizzo pulsanti in modalità Phone			
Modalità	Pulsante “Su” (telefono Vol+)	Pulsante “Control”	Pulsante “Giù” (telefono Vol-)
Phone	Breve: Chiamata vocale/accetta o termina chiamata Lungo: Richiama ultimo numero/ rifiuta chiamata	Lungo: Cambio modalità	Breve: Chiamata vocale/accetta o termina chiamata Lungo: Richiama ultimo numero/ rifiuta chiamata
Phone (con musica attiva e abbinato al pulsante Vol+)	Breve: Canzone successiva	Breve: Play/pause Lungo: Cambio modalità Doppio click: apre/chiude comunicazione Mesh	Breve: Canzone precedente

- Le due unità si cercheranno a vicenda.
- Una volta accoppiati correttamente, ciascuna unità avrà la luce **Blu** accesa per un secondo e successivamente tornerà alla modalità impostazione (luce **Rossa** sempre accesa).
- Su entrambi i dispositivi, fare doppio clic sul tasto **Control**, la luce rossa si spegnerà e la luce **Blu** inizierà a lampeggiare. Ora è possibile utilizzare il dispositivo Midland

Condividere la musica quando entrambi i dispositivi sono correttamente connessi via intercom Bluetooth

Se pilota e Passeggero sono già connessi via intercom Bluetooth (il passeggero è abbinato al tasto **Giù** del **BT Rush**), è possibile condividere con il Passeggero la musica del Pilota, senza ulteriore procedura di abbinamento

Avviare il Music Share

Per avviare la condivisione della musica A2DP con il passeggero (distanza massima di 10m), occorre premere per 3 secondi il tasto **Giù** mentre state ascoltando la musica. Si udirà un messaggio vocale “Condivisione musica” e da questo momento anche il passeggero riuscirà ad ascoltare la musica. Il passeggero può interrompere la condivisione della musica premendo brevemente il tasto **Control** (ma non può controllare la musica). Il pilota può riavviare la condivisione della musica semplicemente premendo il tasto **Giù** per 3 secondi.

Con il “Condivisione musica” attiva non è possibile tenere aperta la comunicazione intercom (“Condivisione musica” va in pausa quando viene aperta la comunicazione intercom, e riprende non appena l'Intercom viene chiuso).

Attenzione: accertarsi che il telefono sia abbinato sul tasto **Vol+**, ed utilizzare il comando “Play dal dispositivo Intercom (Tasto Control).

Suggerimento: quando si è in modalità “Condivisione musica” il Pilota può tenere il Mesh aperto per parlare con il Passeggero ed allo stesso tempo ascoltare la musica.

Navigatore GPS

- Il navigatore GPS può essere abbinato utilizzando i tasti “VOL+” o “VOL-”.
- Tasto **Vol+** (per A2DP stereo e per HFP mono). Tutti i dispositivi abbinati sul tasto **Vol+** sono sempre attivi in background durante la comunicazione Mesh, ma interrompono tutte le altre comunicazioni (come Intercom Bluetooth, e Radio FM).
 - Tasto **Vol-** (per audio HFP mono). Tutti i dispositivi abbinati su **Vol-** sono sempre in background durante la comunicazione Mesh.

Annuncio vocale GPS Stereo (A2DP)

BT Rush supporta l'annuncio vocale Stereo (A2DP) proveniente dai navigatori GPS o da applicazioni per smartphone solo sulla connessione **Vol +**. Quando il collegamento è sul tasto **Volume +**, gli annunci vocali via GPS sono sempre attivi in background durante la comunicazione Mesh.

Abbinare il BT Rush ad un GPS

In generale è possibile abbinare il **BT Rush** a tutti i navigatori GPS per moto che supportano un auricolare Bluetooth.

Per l'abbinamento, occorre innanzitutto entrare in modalità Configurazione:

- Spegnere il dispositivo.
- Tenere premuto il tasto **Control** per 7 secondi, finchè il led **Rosso** rimane acceso fisso.
- Premere per 3 secondi il tasto **Vol+** o **Vol-**, il led lampeggia **Blu** e **Rosso**.
- Attivare sul GPS la modalità ricerca dispositivi Bluetooth.
- Dopo un qualche secondo, il display del GPS visualizzerà “**BT Rush**”.
- Seguire la procedura di abbinamento del GPS. Se richiesto, digitate il codice pin (0000).
- Una volta terminato con successo l'abbinamento, il led **Blu** si accenderà per un secondo, successivamente il dispositivo uscirà dalla modalità Configurazione per passare alla modalità operativa (led **Blu** lampeggiante).

Ora è possibile utilizzare **BT Rush** con il GPS.

C - Modalità con Radio FM

Modalità	Pulsante “Su”	Pulsante “Control”	Pulsante “Giù”
FM Radio	Corto: ricerca stazione avanti Lungo: scansione memorie avanti Doppio click: Apre/chiede l'intercom	Corto: On/off Lungo: Cambio modalità Doppio click: Apre/chiede la comunicazione Mesh	Corto: ricerca stazione indietro Lungo: Scansione memorie indietro Doppio click: Apre/chiede l'intercom

Funzionalità Radio FM

BT Rush è dotato di un ricevitore radio FM integrato. Per utilizzarlo è sufficiente passare alla modalità “Radio FM”.

- › Tenere premuto per 3 secondi il tasto **Control**.
- › Un annuncio vocale indicherà “Radio FM”; ora si possono utilizzare i tasti del **BT Rush** per gestire il ricevitore radio (vedi tabella C).
- › Con un click sul tasto **Su o Giù** si esegue la ricerca di una stazione radio (funzionalità seek). Premendo a lungo il tasto **Su o Giù** si scorrono **Su e Giù** le 6 stazioni memorizzate. Ogni volta che si passa da una stazione registrata all'altra un annuncio vocale indicherà il numero di memoria selezionato.
- › Per memorizzare una stazione radio che si sta ascoltando, tenere premuti per 3 sec contemporaneamente i tasti **Su e Giù**. Verrà emesso un tono di conferma.
- › La nuova stazione verrà registrata al posto dell'ultima memoria ascoltata.
- › Grazie al sistema RDS, la radio sceglierà sempre il segnale radio più forte disponibile per la stazione che si sta ascoltando.
- › Il sistema RDS è disattivato di default; per attivarlo premere insieme i tasti **Volume+ e Volume-** per 3 sec. Un annuncio vocale indicherà lo stato. Per disattivarlo ripetete la stessa procedura.

Disabilitare/Abilitare la Modalità Radio FM

Per default la radio FM è attiva.

Disattivazione:

- › **Attivare la modalità “Configurazione”:** spegnere il **BT Rush**, tenere premuto il tasto **Control** per 7 secondi fino a che la luce non rimane di colore **Rosso** fisso.
- › **Premere contemporaneamente i tasti Control e Volume+ per 3 sec.** La luce **Blu** farà 3 lampeggi per indicare la disattivazione.
- › Uscire dalla modalità “Configurazione” premendo due volte il tasto **Control**.

Attivazione:

- › eseguire la stessa procedura; un lampeggio della luce **Blu** indicherà l'attivazione.
- › Per uscire dalla modalità “Configurazione” premere due volte il tasto **Control**.

Radio FM ed intercom

Quando ti trovi in modalità “Radio FM”, è possibile aprire manualmente l'ingresso intercom; basta cliccare due volte sul tasto **Su o Giù** (dipende su quale tasto è stato fatto l'abbinamento). È anche possibile aprire l'intercom usando la funzione VOX sull'unità abbinata al tasto **Giù**.

Radio FM e Mesh

Quando si è in modalità “Radio FM” è possibile aprire / chiudere manualmente il Mesh, facendo semplicemente doppio clic sul tasto **Control**.

Radio FM in background al Mesh

Se la radio viene accesa quando la comunicazione Mesh è aperta (aprire il Mesh e successivamente spostarsi sulla modalità Radio FM), entrambe le modalità sono disponibili contemporaneamente. In questo modo si riesce a rimanere sempre collegati al vostro gruppo pur ascoltando la radio. Se preferite ricevere l'audio solamente dal Mesh, spegnete la radio premendo il tasto **Control**.

Radio FM in background all'intercom

Se la modalità Radio FM viene attivata quando la comunicazione intercom è aperta, l'intercom si chiuderà.

Se siete già in modalità Radio FM e aprite l'Intercom tramite il VOX (o doppio clic sul tasto **Su o Giù**) o qualcuno lo apre verso di voi, la radio e l'intercom saranno disponibili contemporaneamente.

Se si vuole spegnere la radio mentre l'intercom è aperto, è possibile farlo premendo il tasto **Control**.

Attenzione: qualsiasi audio proveniente dalle connessioni con “Vol+” o “Vol-” ha la priorità sulla radio che verrà momentaneamente interrotta.

Configurazioni speciali

Reset di tutti i dispositivi accoppiati

Potrebbe essere necessario eliminare tutti i riferimenti di abbinamento registrati nel **BT Rush** (reset). Procedete quindi come segue:

1. Spegnerne **BT Rush**.
2. Tenere premuto il tasto **Control** per 7 secondi, fino a che la luce non rimane di colore **Rosso** fisso.
3. Ora tenere premuti contemporaneamente i tasti **Vol+** e **Vol-** per 3 secondi, la luce **Blu** si accenderà fissa per un secondo e poi tornerà di colore **Rosso** fisso.
4. Fare doppio click sul tasto **Control** per uscire dalla modalità Configurazione.

Da questo momento il **BT Rush** non avrà più nessun dispositivo Bluetooth in memoria e si può procedere ad una nuova sessione di accoppiamento (pairing).

Ritorno alla configurazione di default

Potrebbe essere necessario ritornare alla configurazione “di fabbrica”, in modo da ottenere un dispositivo “pulito” esattamente come la prima volta che è stato tolto dalla scatola.

Per eseguire questa operazione, è necessario entrare in modalità Setup.

1. Spegnerne il **BT Rush**.
2. Tenere premuto il tasto **Control** per 7 secondi fino a che la luce non rimane di colore **Rosso** fisso.
3. Tenere ora premuto contemporaneamente i tre tasti **Su**, **Control** e **Giù** per 3 secondi, la luce **Blu** si accenderà fissa per un secondo e poi tornerà di colore **Rosso** fisso.
4. Fare doppio click sul tasto **Control** per uscire dalla modalità Configurazione e per tornare ad utilizzare **BT Rush**.

Regolazione/disattivazione della funzione Vox (per Intercom e telefono)

L'apertura della comunicazione Intercom, può avvenire oltre che manualmente, anche tramite attivazione vocale (VOX). Il corretto funzionamento del VOX dipende dal rumore di fondo, quindi dalla velocità ma anche dal tipo di casco utilizzato.

Per ottenere il migliore risultato, è possibile decidere la soglia di attivazione, scegliendo 4 livelli di sensibilità del microfono: alta, media e bassa. In aggiunta, è possibile anche disabilitare completamente la funzione VOX e quindi attivare l'Intercom e la risposta alla telefonata solo in modalità manuale.

Queste impostazioni possono essere effettuate tramite l'app BTPro SetAPP.

Configurazione e aggiornamento firmware

BT Rush può essere aggiornato tramite connessione USB al vostro PC/Mac, per migliorare la compatibilità con i dispositivi Bluetooth, quali telefoni e GPS o per risolvere problematiche legate alla funzionalità.

Il software per PC insieme agli eventuali aggiornamenti del firmware sono disponibili per il download sul sito www.midlandeurope.com nella pagina del prodotto stesso.

ATTENZIONE: NON COLLEGATE IL DISPOSITIVO AL COMPUTER PRIMA DI AVER SCARICATO ED INSTALLATO IL SOFTWARE.

Uso e avvertimenti specifici

- › L'uso assiduo di questi dispositivi può diminuire la vostra capacità di udire suoni esterni e chi vi sta intorno.
- › L'uso di questo dispositivo mentre si sta guidando può diventare un pericolo per voi e per chi vi sta intorno e in alcuni paesi, l'utilizzo del dispositivo potrebbe non essere consentito.
- › L'uso ad un volume troppo alto può causare la perdita permanente dell'udito.
- › Se si avverte un qualsiasi dolore alle orecchie, o fastidio all'udito, diminuite il volume o spegnete il dispositivo. L'uso continuativo ad alto volume, fa sì che l'udito si abitui a tale volume, il quale a lungo andare può causare danni permanenti.
- › È fortemente consigliato l'utilizzo di tale apparato ad un volume adeguato.

Garanzia

La durata della garanzia è di 24 mesi per l'apparato e di 6 mesi per gli accessori (batterie, caricatori, antenne, auricolari e microfoni).

Per maggiori informazioni visitate il sito www.midlandeurope.com

Certificazioni e Conformità di Sicurezza

CE/Informazioni generali

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/EU e può essere liberamente utilizzato nei paesi dell'UE.

Agli utenti non è permesso effettuare variazioni o modifiche di qualsiasi tipo all'apparecchio. Queste ultime, se non espressamente approvate dal produttore, annullano la possibilità di utilizzo dell'apparecchio ed invalidano la garanzia. Per ulteriori informazioni, fate riferimento al nostro sito web: www.midlandeurope.com

Red

IT / RSM

Midland Europe Srl dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità si può scaricare dal sito <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

IE / CY / MT

Hereby Midland Europe Srl declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity is available on the web site <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

AT / DE / CH / LI

Hiermit erklärt Midland Europe Srl, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

ES

Midland Europe Srl declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/EU, del Parlamento Europe. La Declaración de Conformidad está disponible en <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

FR / LU / CH

Par la présente Midland Europe Srl déclare que le modèle est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le site internet <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

PT

A Midland Europe Srl declara que este aparelho cumpre com o disposto na Directiva 2014/53/EU do Parlamento Europeu. A Declaração de Conformidade está disponível no sitio na Internet em <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

EL

Με το παρόν, η Midland Europe Srl δηλώνει ότι το όνομα του μοντέλου συμμορφώνεται ως προς τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 2014/53/EU. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα

<http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

NL

Hierbij verklaard Midland Europe Srl dat dit model voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

BE

Midland Europe Srl verklaart dat het product overeenstemt met de voorschriften en andere bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring is voorhanden op de website <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

PL

Midland Europe Srl deklaruje, że ten model jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi i innymi istotnymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Deklaracja Zgodności jest dostępna na stronie <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

RO

Midland Europe Srl declara ca acest model este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 2014/53/EU. Declaratia de conformitate este disponibila si pe site-ul <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>.

BG

С настоящото Midland Europe Srl декларира, че продукта е в съответствие с основните изисквания и съответните модификации на ОДиректива 2014/53/EU. Декларацията за съвместимост е налична на сайта: <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

NO

Midland Europe Srl erklærer at produktet er i overensstemmelse med de viktigste kravene og andre relevante betingelser i Direktivet 2014/53/EU. Samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på nettstedet <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

DK

Hermed erklærer Midland Europe Srl, at dette apparat er i overensstemmelse med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen findes på webstedet <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

SE

Midland Europe Srl förkunnar att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Denna försäkran om överensstämmelse finns på webbplatsen <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

FI

Midland Europe Srl vakuuttaa, että tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on saatavilla <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications> – verkkosivuilla.

HR

Midland Europe Srl ovime izjavljuje da je ime ovog modela u suglasnosti sa bitnim zahtjevima te ostalim relevantnim odredbama Propisa 2014/53/EU. Ova Izjava o suglasnosti je dostupna na web stranici <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

EE

Käesolevaga kinnitab Midland Europe Srl selle mudeli vastavust direktiivi 2014/53/EU. Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebilehel <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

LT

CTE International patvirtina, kad šis modelis atitinka visus esminius Direktyvos 2014/53/EU. Atitikties deklaracija yra pateikiama internetinėje svetainėje <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

LV

Midland Europe Srl deklarē, ka produkts atbilst pamatprasībām un citiem ar to saistītajiem Direktīvas 2014/53/EU. Atbilstības deklarācija ir pieejama mājas lapā: <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

SK

Týmto Midland Europe Srl prehlasuje, že tento názov model je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 /UE. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webových stránkach <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

SI

Midland Europe Srl deklarira da je ta model skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili EU direktive 2014/53/EU. Deklaracija o skladnosti je na voljo na spletni strani <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

CZ

Midland Europe Srl prohlašuje, že výrobek je v souladu s 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications>

H

Mi, a Midland Europe Srl saját felelősségre kijelentjük, hogy ezen elnevezésű termék megfelel az 2014/53/EU. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető weboldalunkon a <http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications> címen.




INFORMAZIONE AGLI UTENTI: i sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n.22/1997).

All articles displaying this symbol on the body, packaging or instruction manual of same, must not be thrown away into normal disposal bins but brought to specialised waste disposal centres. Here, the various materials will be divided by characteristics and recycled, thus making an important contribution to environmental protection.

Alle Artikel, die auf der Verpackung oder der Gebrauchsanweisung dieses Symbol tragen, dürfen nicht in den normalen Mülltonnen entsorgt werden, sondern müssen an gesonderten Sammelstellen abgegeben werden. Dort werden die Materialien entsprechend ihrer Eigenschaften getrennt und, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu liefern, wiederverwertet.

Todos los artículos que exhiban este símbolo en el cuerpo del producto, en el embalaje o en el manual de instrucciones del mismo, no deben ser desechados junto a los residuos urbanos normales sino que deben ser depositados en los centros de recogida especializados. En estos centros, los materiales se dividirán en base a sus características y serán reciclados, para así poder contribuir de manera importante a la protección y conservación del medio ambiente.

Tous les articles présentant ce symbole sur le corps, l'emballage ou le manuel d'utilisation de celui-ci ne doivent pas être jetés dans des poubelles normales mais être amenés dans des centres de traitement spécialisés. Là, les différents matériaux seront séparés par caractéristiques et recyclés, permettant ainsi de contribuer à la protection de l'environnement.



Prodotto o importato da/Produced or imported by:

Midland Europe srl

Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italy.

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni

Read the instructions carefully before installation and use.

Vertrieb durch:

Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1g - D 63303 Dreieich - Deutschland.

Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.

Importado por:

Midland Iberia, SA

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España.

Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

Distributed by:

Motodirect Limited Company Euro House

The Nursery, 1 Wincobank Way, South Normanton, Derbyshire.

DE55 2FX - UK.

Read the instructions carefully before installation and use.

Distribué par:

BIHR S.A.S. - www.bihir.eu.

Avant l'utilisation, lire les instructions.



www.midlandeurope.com

